

出窓用ステンレス面格子 取付け説明書

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。


▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 面格子の落下・転落防止のため、下記事項を厳守してください。
- ・面格子は手すりとして使用しないでください。手すりとしての強度がありません。
- ・出窓方立のブラケット取付け穴は、必ずφ3.5であけてください。
- ・強度・防錆性を保つため、必ず指定のブラケット・ねじ等を指定の数量お使いください。

■施工上のお願い

- 面格子は室内側からねじ止めするため、ガラス及び障子を組み込む前に取り付けてください。出窓の品種によっては面格子が取り付けられない場合があります。
- 出窓本体のこぼり・垂れ下がり防止のため、開口部が右図のとおりであることを確認してください。
- 不在の時は、人が侵入するおそれがありますので窓を施錠してください。

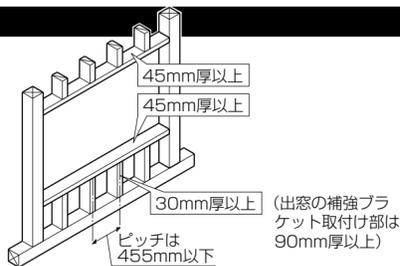

■部品一覧表

名称	面格子取付け用		出窓方立取付け用		φ4×12 ナベタッピンねじ	M4×8 トラス小ねじ
	上部ブラケットA	下部ブラケットA	上部ブラケットB	下部ブラケットB		
姿図						
入数	L・R各1個 (本図はLを示す)	2個	L・R各1個(本図はLを示す) ※KB・BB型用は取付け穴4つ	2個 ※KB・BB型用は取付け穴4つ	8本	12本

名称	面格子取付け用		出窓方立取付け用		φ4×12 ナベタッピンねじ	M4×8 トラス小ねじ
	上部ブラケットA	下部ブラケットA	上部ブラケットB	下部ブラケットB		
姿図						
入数	L・R各1個(本図はLを示す)	2個	L・R各1個(本図はLを示す)	2個	8本	12本

※出窓種類によって、①もしくは②の部品セットが同梱されます。

■取付け順序

1 ブラケットB取付け穴の加工


※出窓方立に取付け穴が加工されているものは不要です。
①a・b寸法位置にブラケットBを当て、加工位置を決めます。
②出窓方立に、ブラケットB取付け穴(φ3.5)をあけます。

▲注意


●ブラケットB取付け穴は、必ずφ3.5であけてください。

■ブラケットB固定位置(a・b寸法)

品種	KH型	KL・KB・BB BB200・KL200型	KT・BT・KT200 BT200型
a寸法	105	83	113.5
b寸法	83	83	83

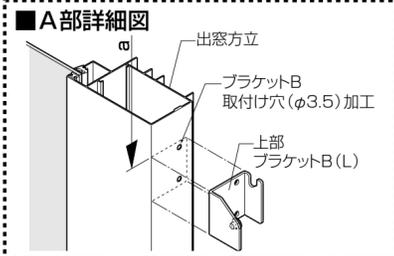


- KB・KL・KL200・BB・BB200型
- KH・KT・BT・KT200・BT200型

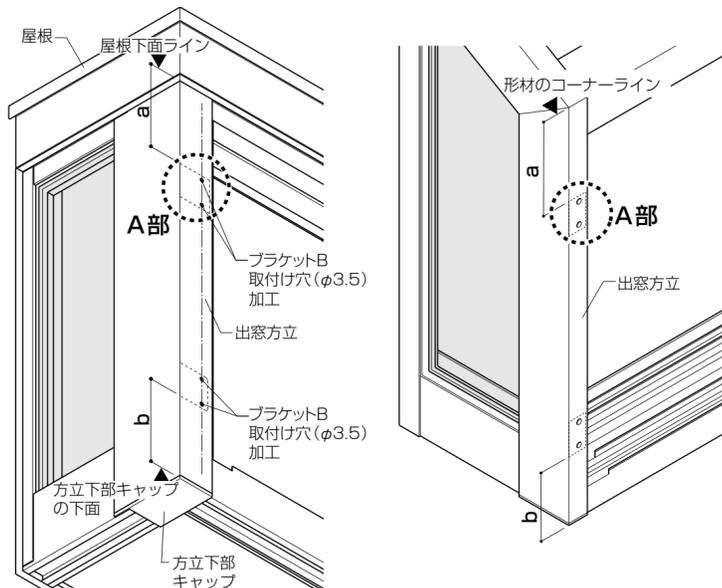

2 ブラケットBの取付け

●上部・下部ブラケットBを出窓方立にねじ止めします。
※穴ふさぎピース付きのものはピースを取り外してから固定してください。
※上部ブラケットBのL・Rおよび向きは、下図に従ってください。

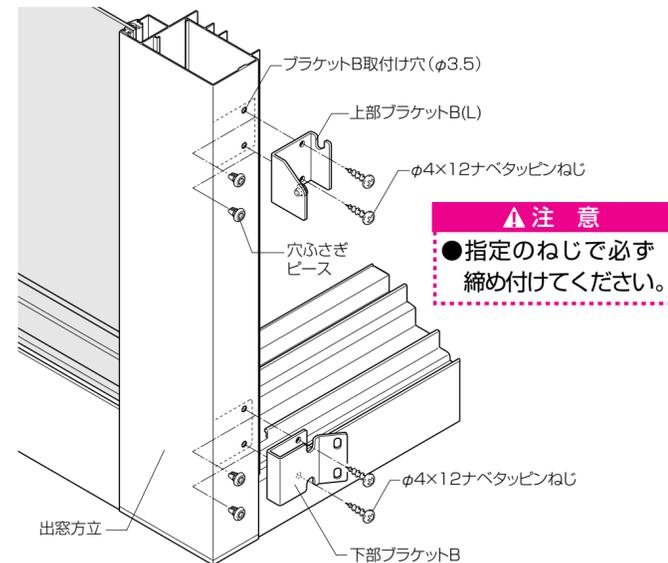


▲注意

●指定のねじで必ず締め付けてください。

3 ブラケットAの取付け

●上部・下部ブラケットAを、面格子縦枠の取付け穴にねじ止めします。

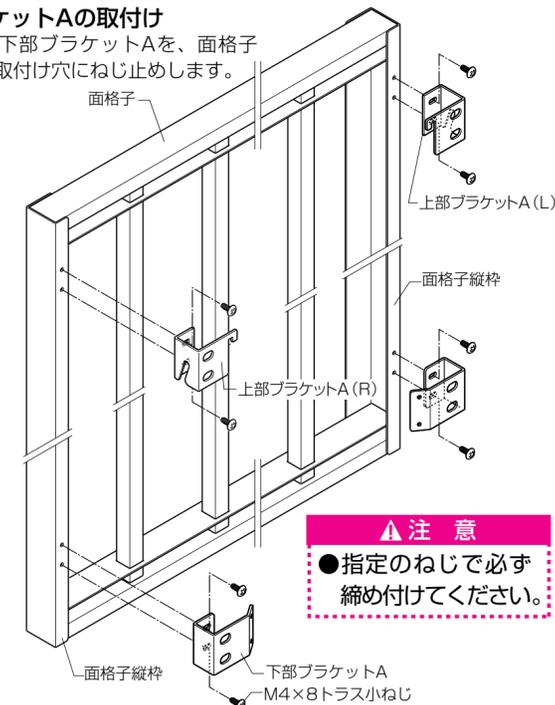


▲注意

●指定のねじで必ず締め付けてください。



4 面格子の取付け

※面格子は、ガラス及び障子を組み込む前に取り付けてください。
①上部ブラケットAを、上部ブラケットBに引っ掛けます。
②下部ブラケットA・Bを、室内側から固定します。
※ねじ穴が合わない場合は、面格子側のブラケット位置を調整してください。

■B部詳細図

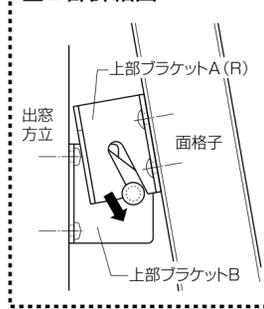


■C部詳細図

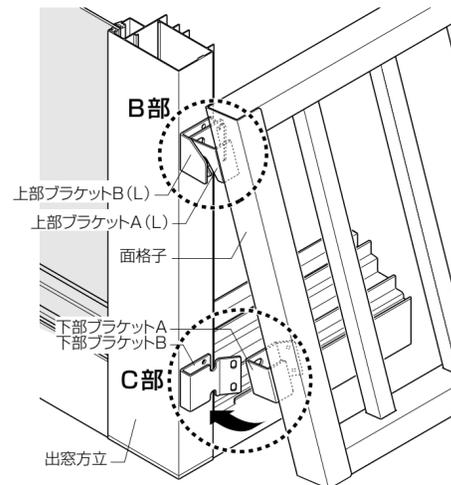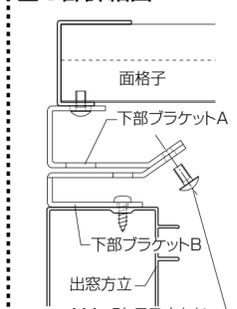

■参考納まり図

●縦断面図

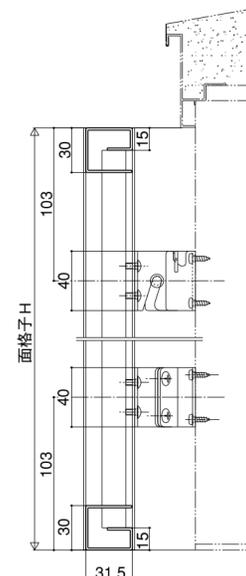

●横断面図

