



トステム株式会社

単体サッシBF半外付フラットアタッチメント 取付け説明書

●この説明書は、必ず施工される方へお渡しください。 ※  内は、ロットNo.表示位置を示します。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲ 注 意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲ 注 意


●漏水の原因になるおそれがありますので下枠前面の水抜き穴部及び、フラットアタッチメント下面の水抜き穴部は、モルタルなどで絶対にふさがないでください。

■施工上のお願い

●フラットアタッチメント取付けは、障子を建込んでいない状態で行ってください。
障子を建込んでいると排水ピース①の取付けができなくなります。


■部品・ねじ一覧表

※下表の記号①～④は本文中の記号を示します。
間違えのないように使用してください。

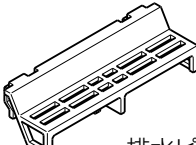
記号	①	④
姿図	 排水ピース	 ナベテクスねじφ4×13

■取付け順序


①下枠にフラットアタッチメントをサッシの下枠の網戸レールに引っ掛けるようにセットします。

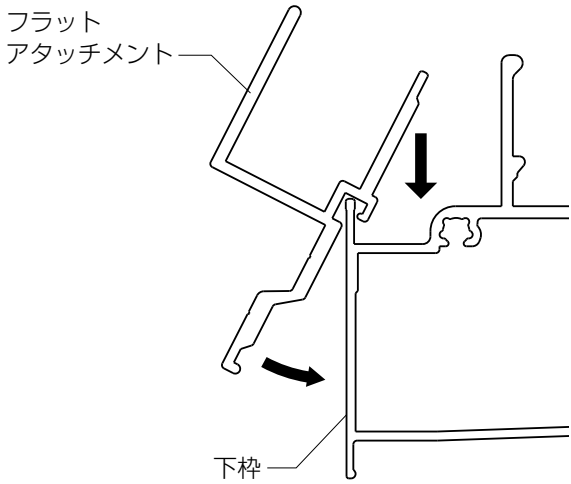

②フラットアタッチメントの取付け穴に合わせ、ナベテクスねじで固定します。

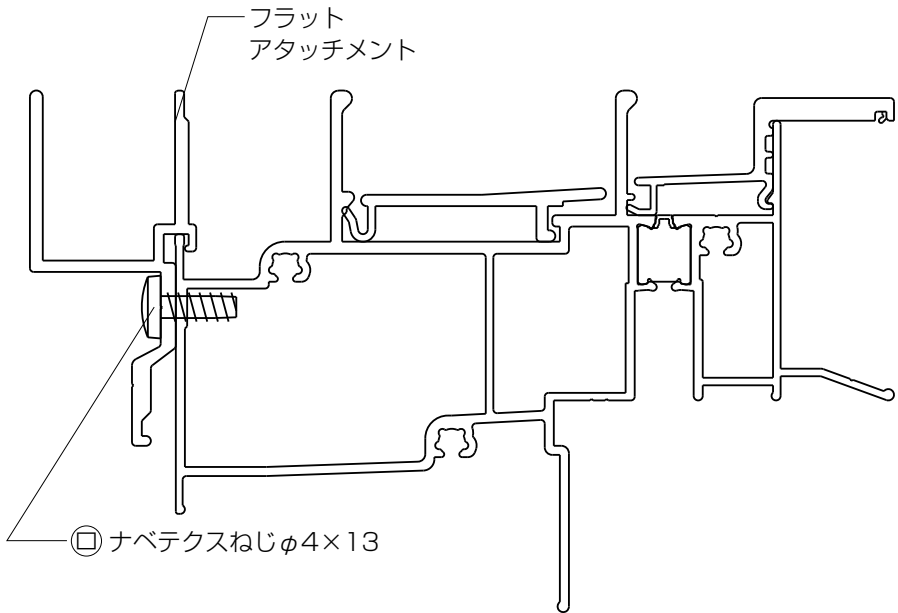

③排水ピースをフラットアタッチメントの穴位置に合わせて取付けます。

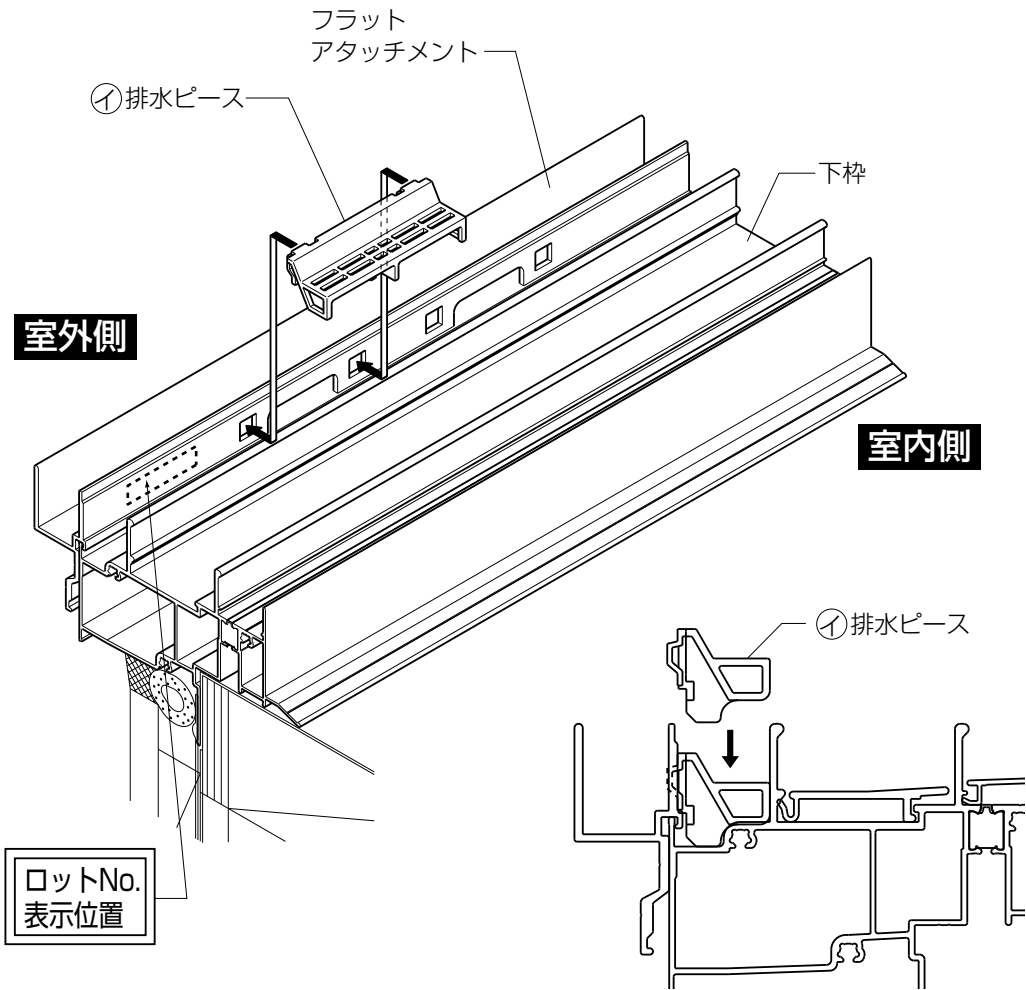

▲ 注 意

●斜線部はモルタルなどで絶対にふさがないでください。
漏水の原因になるおそれがあります。

