



トステム株式会社

アトモスII
把手付障子

把手・ストッパー

取付け説明書

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意

●取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●ストッパーは必ず取り付けてください。把手と框材(クレセント本体)に挟んでケガをするおそれがあります。

■施工上のお願

- 把手・ストッパーは、必ず障子の外れ止め・クレセント受け・戸車を調整した後に取り付けてください。先に取り付けると、外れ止め・クレセント受けの調整は、把手・ストッパーを外さない限りできなくなります。
- 組子を取り付ける場合は、必ず把手を取り付ける前に行ってください。把手が取り付いていると組子を取り付けられません。
- 障子運搬時には、把手を持って運ばないでください。把手が壊れるおそれがあります。

■部品一覧表

■Aセット

把手 (2個)	把手ねじカバー (4個) 把手取付けねじ バインド小ねじ M5×20 (4個)
------------	---

■Bセット

把手 ※把手ねじ カバー付き (2個)	ねじカバー (4個) 把手取付けねじ 皿小ねじ M5×20 (4個)
------------------------------	--

■Cセット

ストッパー (2個)	ストッパーカバー (2個)	ストッパー取付けねじ ナベ小ねじ M4×8 (4個)
---------------	------------------	----------------------------------

■セット使用数一覧表

タイプ	枚建	A	B	C
●NT障子 ・縦框 H22 (H73~80) ・合掌框 H18~22 (H58~80)	2	1	-	1
	3	1	-	2
●PG障子 ・縦框 H20~22 (H66~80) ・合掌框 H18~22 (H58~80)	4	2	-	2
	2	-	1	1
●NT障子 ・縦框 H18~20, H22ランマ付本体部 (H58~66, H73ランマ付本体部)	3	-	1	2
	4	1	1	2
●PG障子 ・縦框 H18, H22ランマ付本体部 (H58~61, H73ランマ付本体部)				


■取付け順序

1 事前準備

- ①障子の調整
- ②組子の取付け(取付けする場合)

2 ストッパーの取付け


●ストッパーを下図の向きで外障子に取り付け、ストッパーカバーをはめ込みます。
※4枚建の場合は左右の外障子、3枚建の場合は外障子、中障子に取り付けてください。

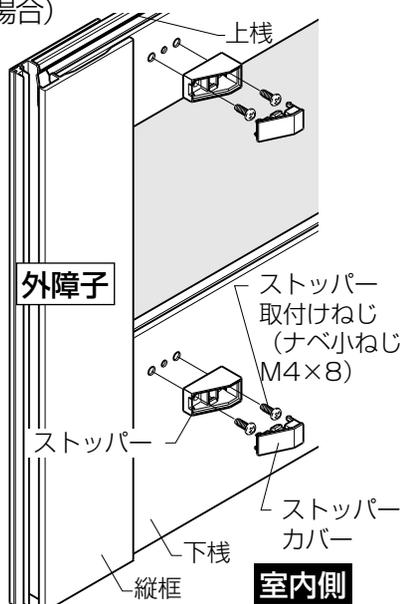

3 把手の取付け


①Aセットの場合

●把手を縦框に取り付け、把手ねじカバーをはめ込みます。
※4枚建の場合は合掌框にも取り付けてください。

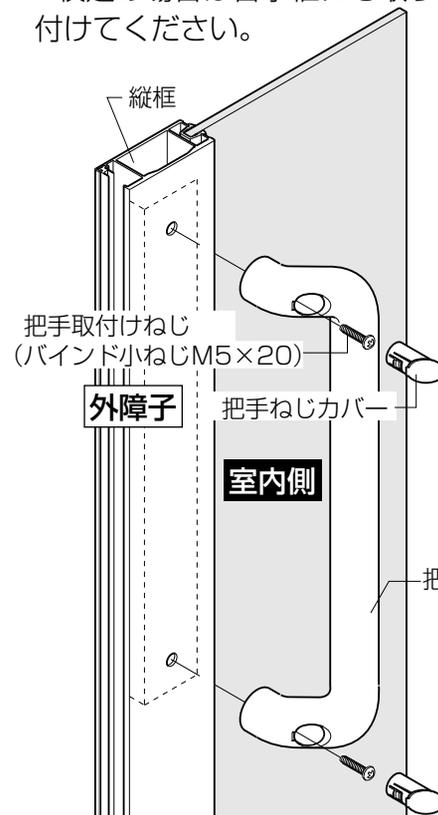

②Bセットの場合

●把手を縦框に取り付け、ねじカバーをはめ込みます。

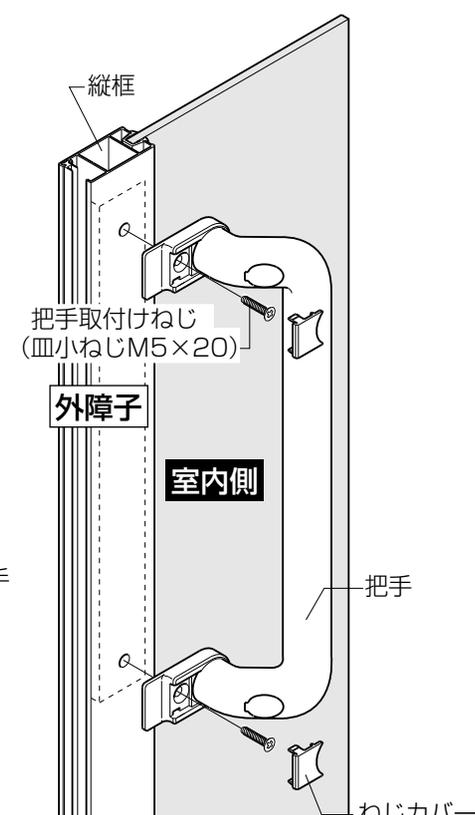

■ストッパーの取付け方法



※ひろい方を召外框側にして取り付けてください。