




トステム株式会社

雨戸サッシ 戸袋屋根飾り 取付け説明書


■取付け順序

■4枚建て戸袋の場合

①妻板・側板の室外側のねじを外します。

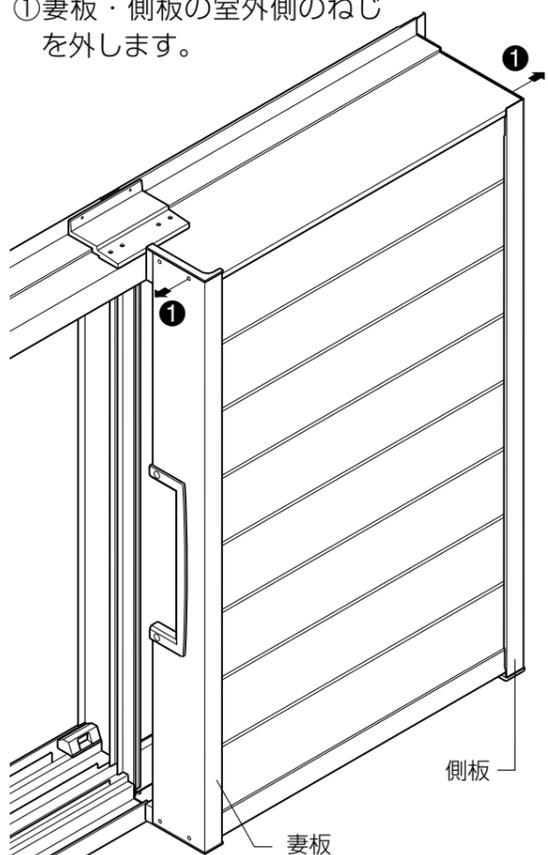

- ②連結ピースを側板側へトラスタッピンねじφ4×12で固定します。(注：内付け戸袋の場合は不要です。)
 - ③屋根飾りを戸袋の上へ乗せます。
 - ④穴位置を合わせ、同梱のバインドタッピンねじφ4×50で固定します。
- 注) φ10プッシュボタンが付属の場合、連結ピースの穴にはめ込んでください。

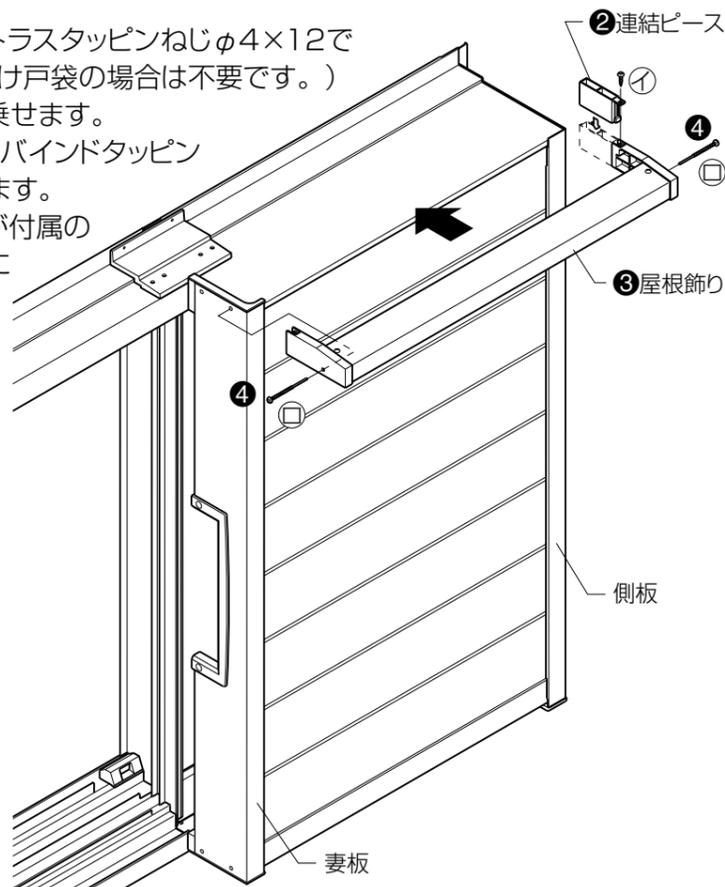

■ねじ一覧表


①	トラスタッピンねじ φ4×12
④	バインドタッピンねじ φ4×50

■連窓戸袋の場合

①補助ピースのテープの紙をはがし、妻板・側板の両側(下図)にねじの上から圧着します。

※圧着するときは、型材の上端に合わせてください。


②ピースを張付けた個所のねじを外します。

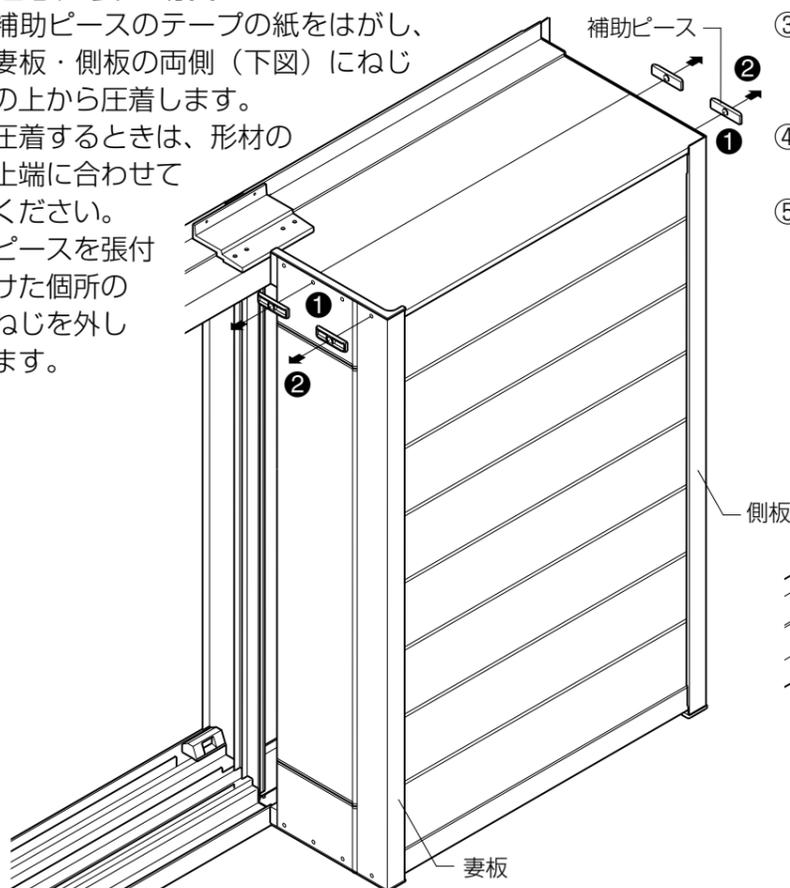

- ③連結ピースを側板側へトラスタッピンねじφ4×12で固定します。
- ④屋根飾りを戸袋の上へのせます。
- ⑤穴位置を合わせ、同梱のバインドタッピンねじφ4×50で固定します。

■ねじ一覧表

①	トラスタッピンねじ φ4×12	④	バインドタッピンねじ φ4×50
---	--------------------	---	---------------------

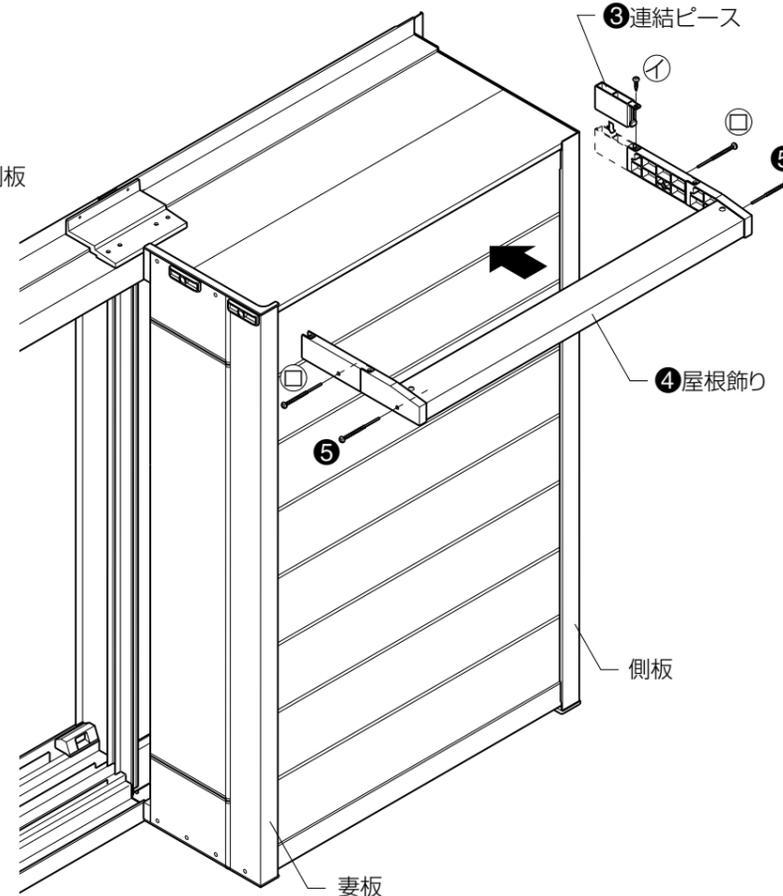

《張付け位置と向き》

●8枚建て戸袋(4個) ※外付戸袋の場合は妻板側のみ使用(2個)

