

●この説明書は、必ず施工される方へお渡しください。 ※  内は、ロットNo.表示位置を示します。


## ■施工上のお願い

- レール間アタッチメントを取付けると、片側の障子は開閉できなくなります。
- レール間アタッチメントの張付け面に油、汚れなどある場合はふきとってください。
- レール間アタッチメントの取付けは、取付け後固定される側の障子を建込んだ状態で行ってください。  
アタッチメント取付け後は、障子は建込めなくなります。

## ■取付け順序

### <内観右側への取付け（内障子を閉鎖する）の場合>


- ①レール間アタッチメントのホロー部を、外レール側に向け外レールの端の切欠きに合わせ、固定します。  
なお、長さは反対側にも使えるようにしてありますので、障子側にすき間ができます。

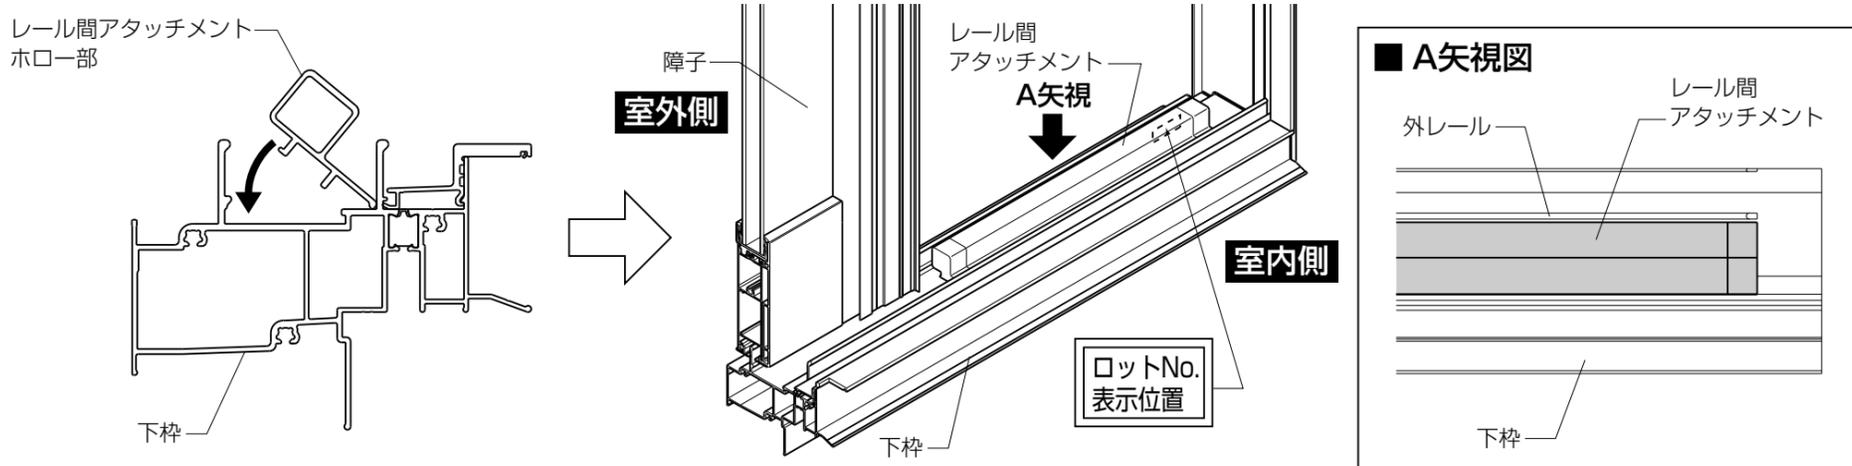


### <内観左側への取付け（外障子を閉鎖する）の場合>

#### 1 下枠レール間にカバー材がある場合

- ①カバー材の切欠きにマイナスドライバーを差し込み、カバー材を外します。


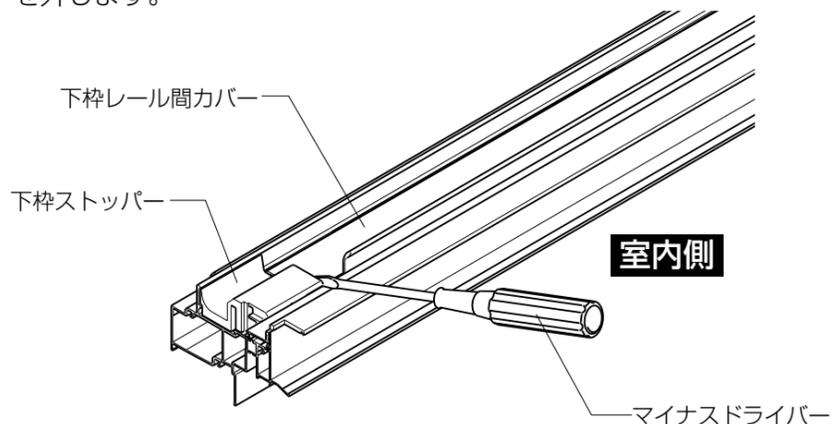


- ②レール間アタッチメントのホロー部を、内レール側に向け内レールの端の切り欠きに合わせ、固定します。

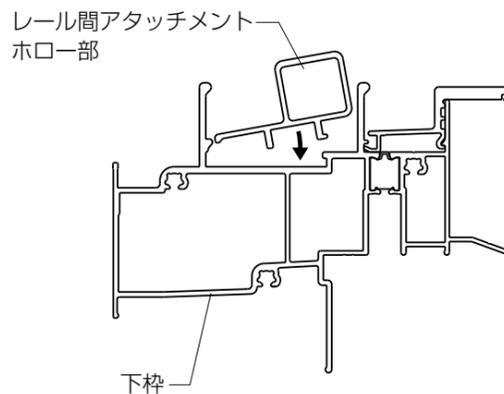

#### 2 下枠レール間に排水キャップがある場合

- ①排水キャップの切欠きにマイナスドライバーを差し込み、排水キャップを外します。

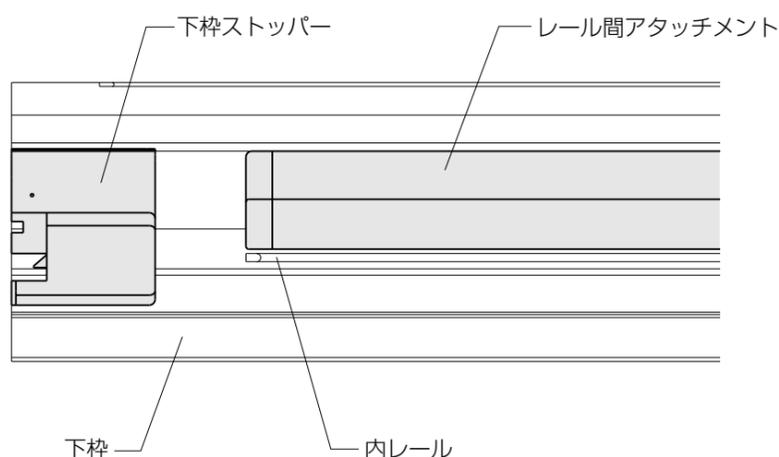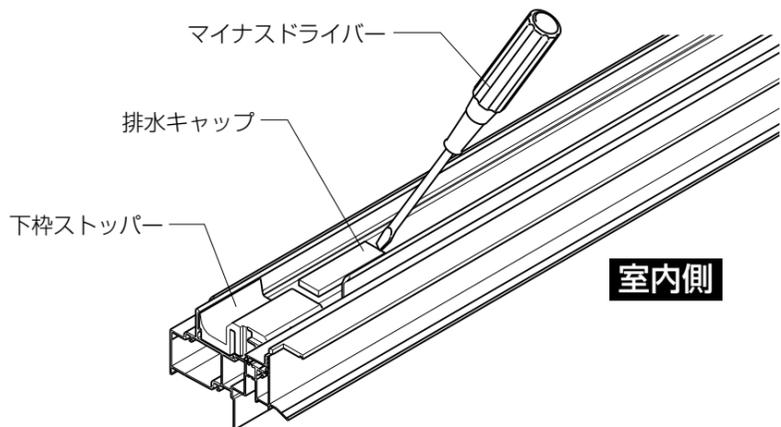

- ②レール間アタッチメントのホロー部を、内レール側に向け内レールの端の切欠きに合わせ、固定します。

