

●この説明書は組立て後、必ず施行される方にお渡しください。

■組み立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

**▲注意**

●漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。

- ・縦枠両側に張り付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠の回りにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
- ・ねじは2.5±0.5N・m {25±5kgf・cm} のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。
- ・鏡板戸袋タイプの場合は、組立て後、戸袋屋根・戸袋皿板・戸袋側上部ジョイントブロックの指定個所に、必ずコーキング材を充て込んでください。

■組立て上のお願

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の取付けは、「枠取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書・取付け部品セットは、必ず施行される方へお渡しください。
- 左右勝手は、戸当たり縦枠の取付け方で決まります。現場の左右勝手を確認した後、組み立ててください。

■部品一覧表

トラスタッピンねじ(1種)	バインドタッピンねじ(2種)	バインド小ねじ	皿小ねじ
鏡板無戸袋用			
トラス小ねじ	戸当たり上部ジョイントブロック	戸当たり下部ジョイントブロック	皿タッピンねじ(2種)
			無目組立て用

■組立て順序

【鏡板戸袋タイプ】

1 サッシ枠の組立て






2 戸袋枠の組立て

3 サッシ枠と戸袋枠の連結

(戸袋枠は、一筋枠を躯体に取り付けた後、連結します。)

**▲注意**

●組立て後、戸袋屋根・戸袋皿板・戸袋側上部ジョイントブロックの指定個所(■部)に、必ずコーキング材を充て込んでください。漏水の原因になるおそれがあります。

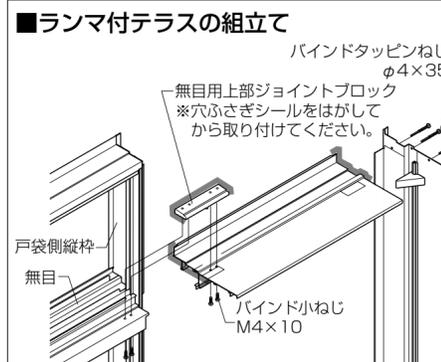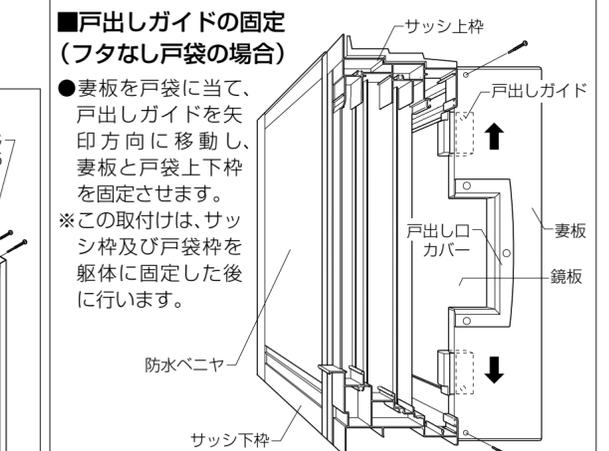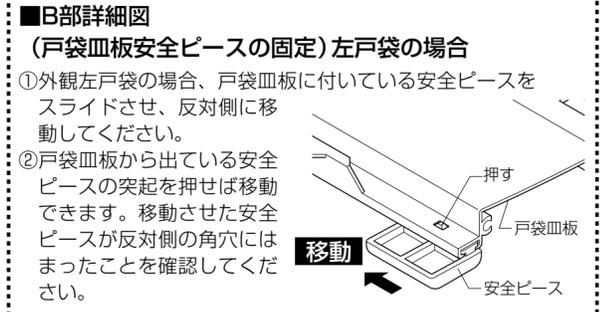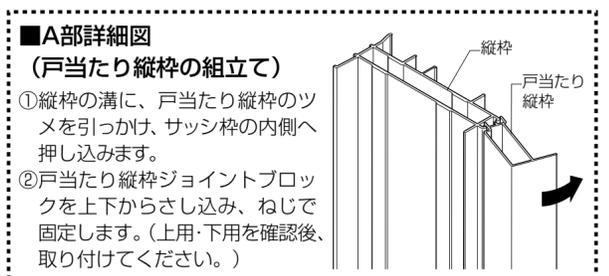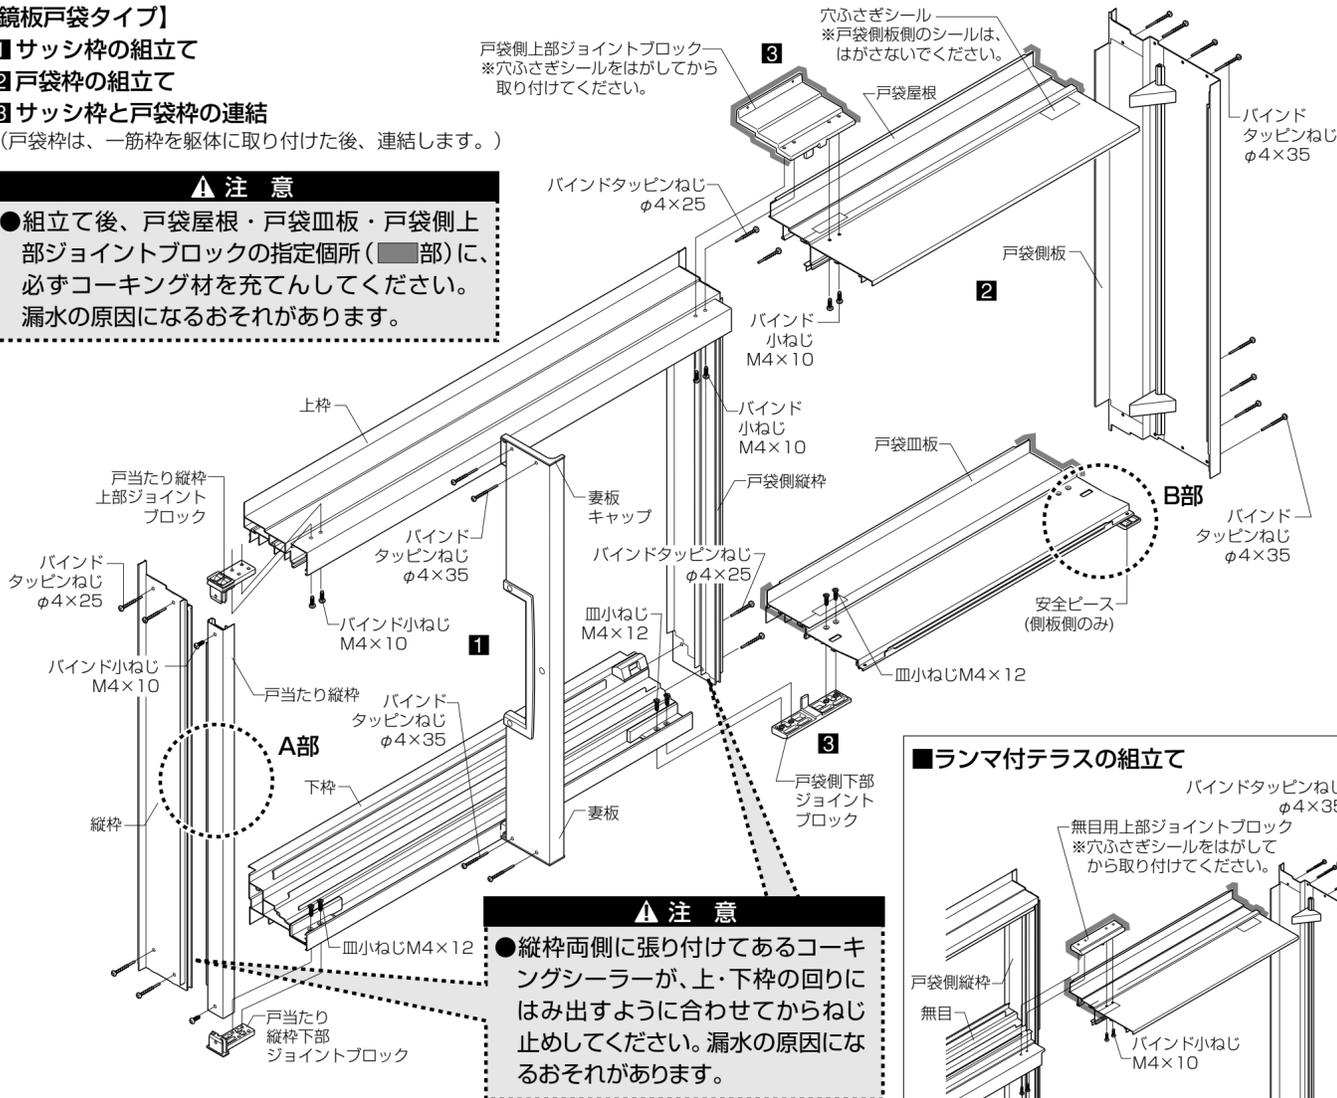

【鏡板なし戸袋タイプ】

1 サッシ枠の組立て






2 戸袋枠の組立て

3 サッシ枠と戸袋枠の連結

4 ブラケットの取付け

5 縦枠気密パッキン (同梱)の取付け

**■C部詳細図**

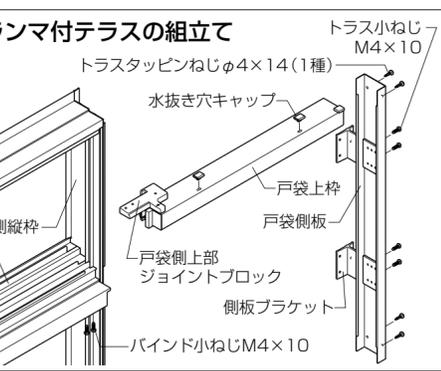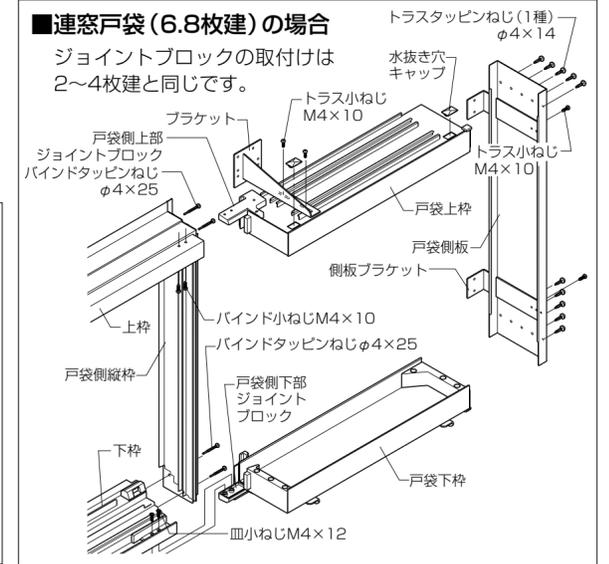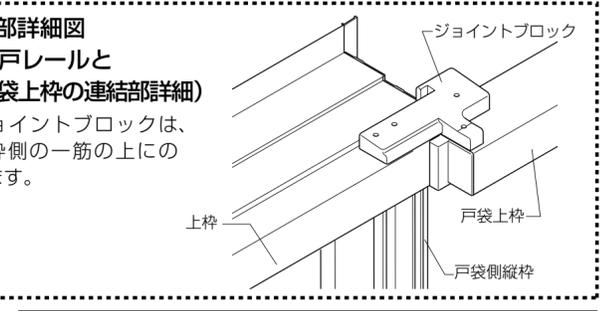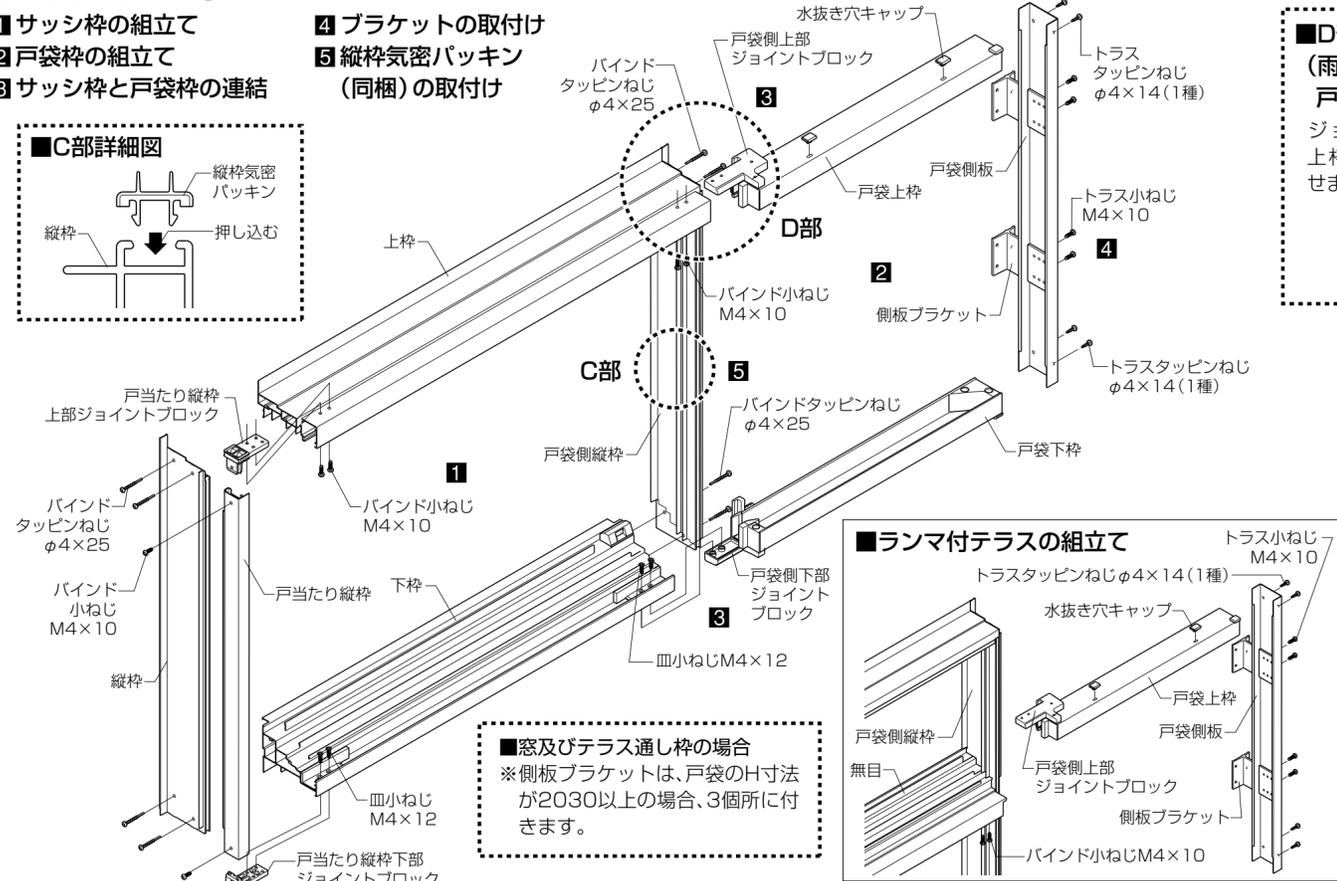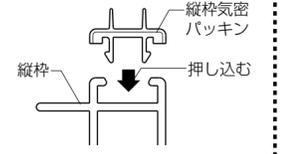

**■窓及びテラス通し枠の場合**  
※側板ブラケットは、戸袋のH寸法が2030以上の場合、3個所に付きます。