

トステム株式会社 アトモスⅡ面格子付サッシ「補強太格子」 組立て説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■組立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 形材の切断面との接触等によるケガ防止のため、キャップ類は必ず取り付けてください。
- 雨漏りの原因になるおそれがあるため、下記事項をお守りください。
 - ・コーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出るように位置を合わせてねじ止めしてください。
 - ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。

■組立て上のお願

- 面格子はサッシ枠に組み込んでから、躯体に取り付けてください。サッシ枠が反っている場合や、直角が出ていない場合、後からでは面格子を取り付けられないことがあります。
- 面格子取付け後、緩み・がたつきのないことを確認してください。
- 面格子を取り外す際は、六角ワンウェイねじはペンチ等の工具で外してください。
- 不在の時は、人が侵入するおそれがありますので窓を施錠してください。

■組立て部品・ねじ一覧表


面格子取付けねじセット		キャップセット		
		上棧キャップ	取付け棧キャップ	上棧キャップ取付けねじ
				
六角ワンウェイねじφ4×8	トラス小ねじM4×8	左右各1個	左右各1個	トラス小ねじM4×10(2種)

■組立て順序

[面格子付サッシアトモスⅡ]

1 サッシ枠の組立て

①サッシ枠を組み立てます。

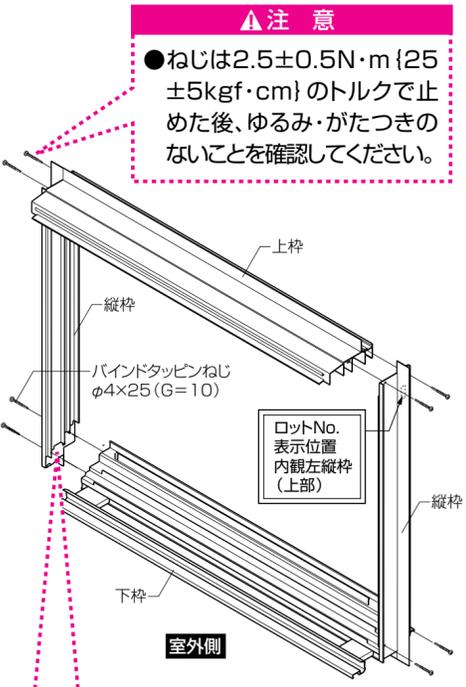



▲注意

- コーキングシーラーが下枠のまわりにはみ出すように位置を合わせてねじ止めしてください。

2 面格子の取付け

- ①サッシ下枠の格子取付け横線に、面格子をのせます。
 - ②サッシ上枠の溝に、面格子上棧の先端を引っ掛けます。
 - ③サッシ上下枠と、面格子上下棧の取付け穴を合わせてねじ止めします。
- ※面格子下棧の一番右側の取付け穴は、六角ワンウェイねじでねじ止めしてください。

■取付け詳細

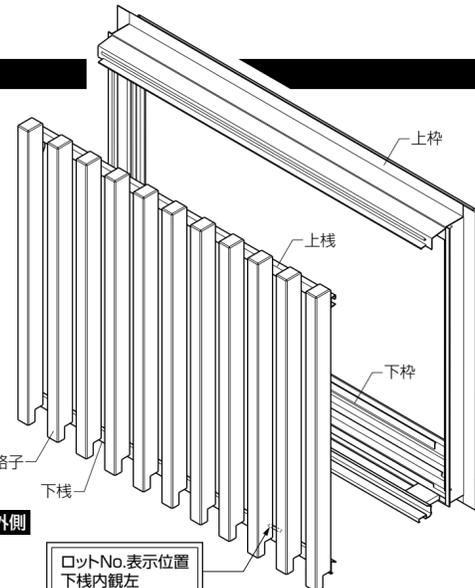
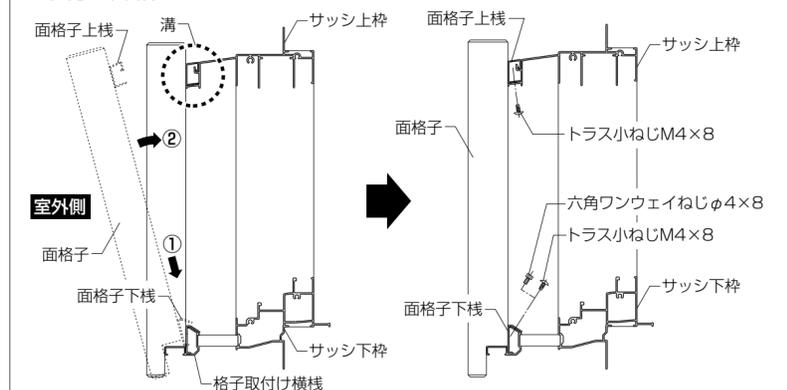


3 キャップの取付け

①面格子両端部に、上棧キャップ及び取付け棧キャップをはめ込みます。

■A部詳細図

※上棧キャップは、面格子上棧にはめ込んでねじ止めしてください。

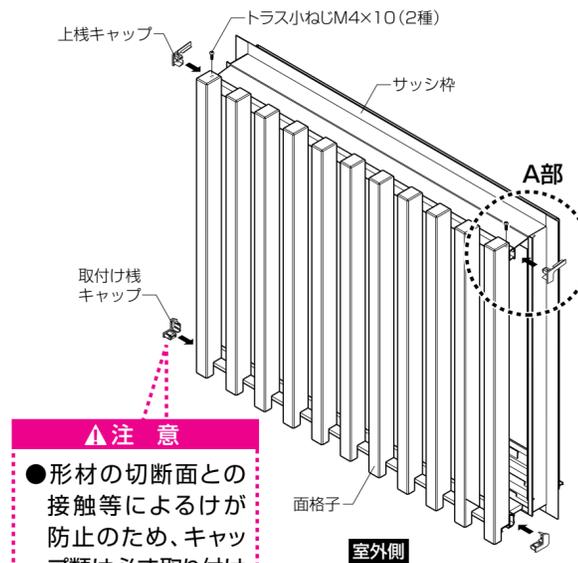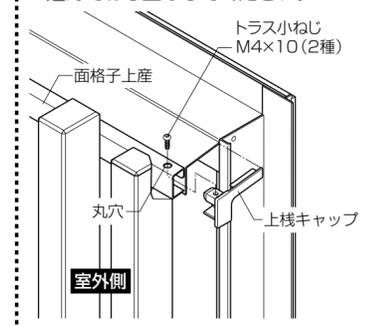


▲注意

- 形材の切断面との接触等によるけが防止のため、キャップ類は必ず取り付けてください。

■面格子2分割タイプの場合

※2分割タイプの場合は、2枚の面格子をそれぞれサッシ枠に組み込んでください。

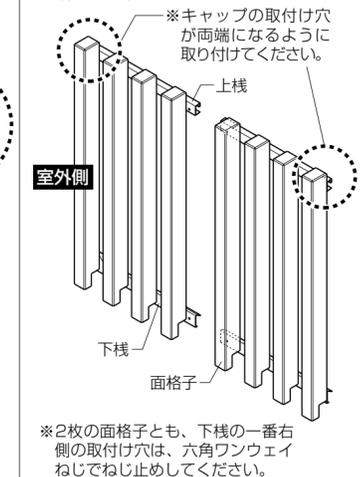


[NCVオペラ面格子付サッシ]

※NCVオペラ面格子付サッシ本体の組立ては、本体の「組立て説明書」を、取付けは「取付け説明書」をご覧ください。

1 面格子の取付け

- ①サッシ下枠の格子取付け横線に、面格子をのせます。
- ②サッシ上枠の溝に、面格子上棧の先端を引っ掛けます。


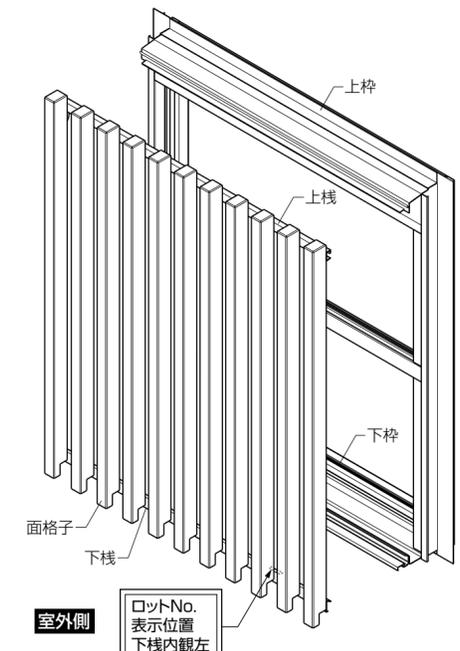


2 キャップの取付け

- ③サッシ上下枠と、面格子上下棧の取付け穴を合わせてねじ止めします。
- ※面格子下棧の一番右側の取付け穴は、六角ワンウェイねじでねじ止めしてください。

■B部詳細図

※上棧キャップは、面格子上棧にはめ込んでねじ止めしてください。

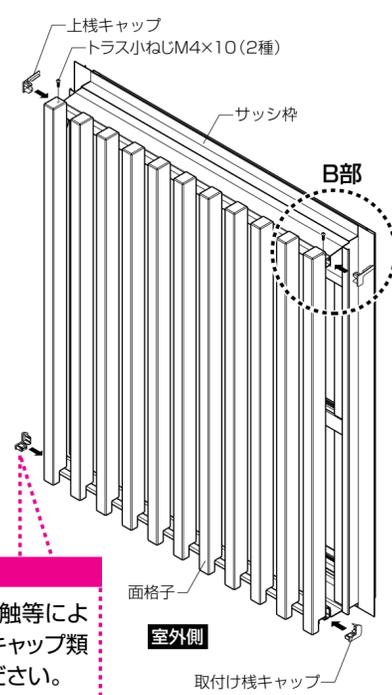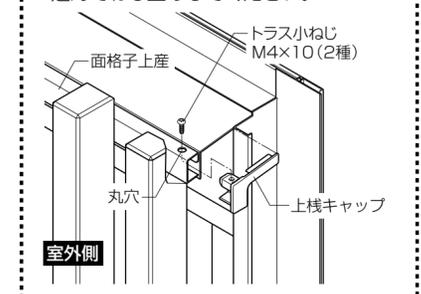

▲注意

- 形材の切断面との接触等によるけが防止のため、キャップ類は必ず取り付けてください。

■取付け詳細

