

※  内は、ロットNo.表示位置を示します。

**■組み立てられる方へのお願い**

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

**▲注意**

●本製品は複層ガラスを使用するため、最大サイズ時で38kgとなります。重量に見合った人数で作業を行なってください。思わぬケガをするおそれがあります。

**■組立て上のお願い**

●内額縁を使用する場合は、アンカー兼用ガイド板を、アーチFIX窓に取り付けてから施工してください。(内額縁に同梱の取付け説明書を参照してください。)


**■使用ねじ一覧表**

皿小ねじ M4×8	
--------------	---

**■組立て順序**

**1 ガラスの入れ方**


- ①指定寸法の複層ガラスを用意します。  
※ガラス寸法については、カタログまたは梱包表示を参照してください。
- ②ガラスを入れ、後付けアタッチメントを差し込みます。  
(図-1および参考基本図参照)

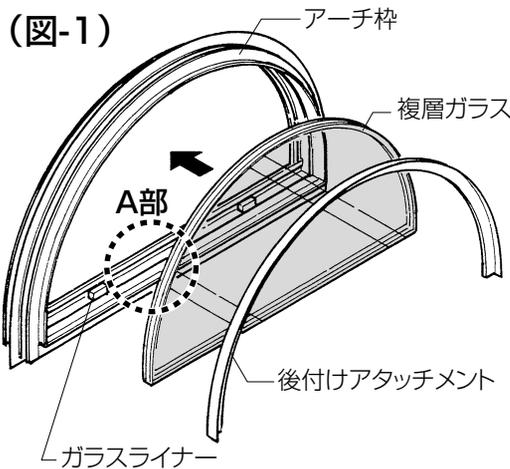

**お願い**  
●18mmガラスを用いる際は、先付けビードをはがしてください。(A部詳細図参照)


**2 後付けアタッチメントの固定**

- ①後付けアタッチメントの両端と下枠のすき間が同じになるように調整します。
- ②後付けアタッチメントをアーチ枠に合わせて差し込みます。
- ③アタッチメント固定ねじで後付けアタッチメントを本体に固定します。

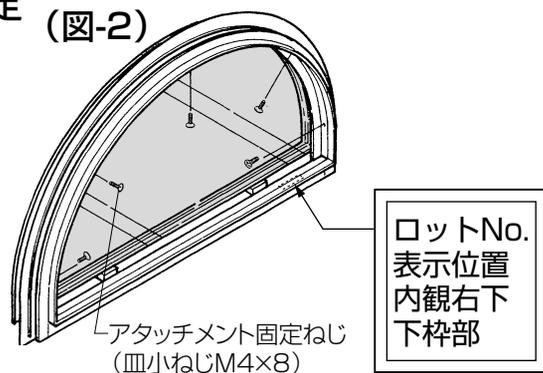

**3 ガラスの固定**



- ①下枠に押縁を差し込みます。
- ②後付けビードでガラスを押えます。

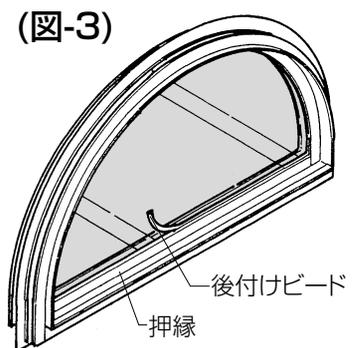

**4 結露受けピースの取付け**

●アーチ枠の左右の下部に結露受けピースを差し込み、固定します。  
※結露受けピースには、左右がありますので注意してください。

●結露受けピース

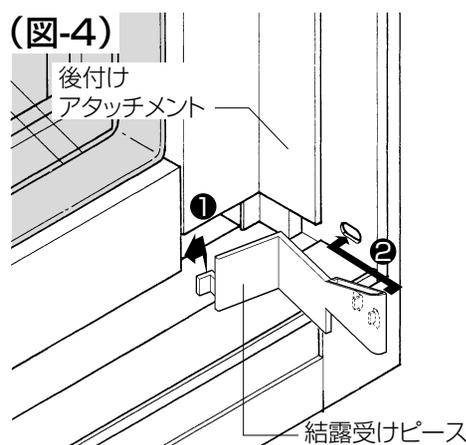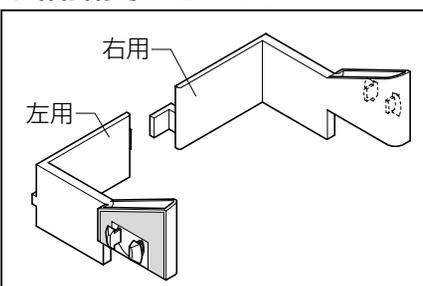

**■参考基本図**

