



**4 右枠と左枠の固定**

●左右の枠をコーナーブロックで固定します。  
※コーナーブロックの破損を防ぐため、枠を運搬する際は、左右の枠を別々にし、現場で一体に組み立ててください。

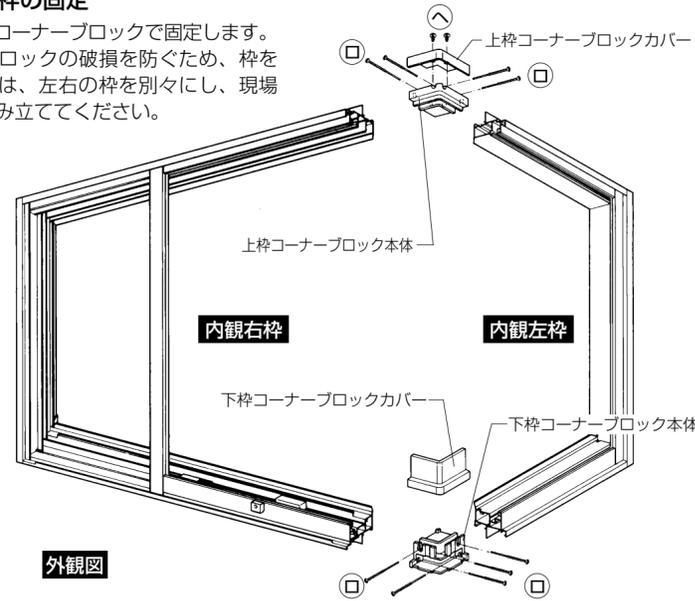

**障子の組立て**


①縦框と下棧をL字型に組みます。  
②ガラスにグレイジングチャンネルを巻きます。  
③ガラスを差し込み、もう一方の縦框と下棧で障子全体を固定します。

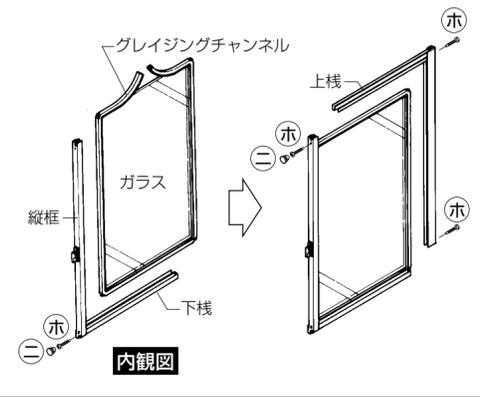

**FIX部のガラス入れ**


※FIX部のガラスは、枠を躯体に固定した後、入れてください。

- ①室内側より長手のガラスから先に入れます。
- ②方立アタッチメントは、クレセント受けを外してから方立に入れます。
- ③下押縁をFIX下棧に入れます。
- ④後付けビードでガラスを固定後、クレセント受けを取り付けます。

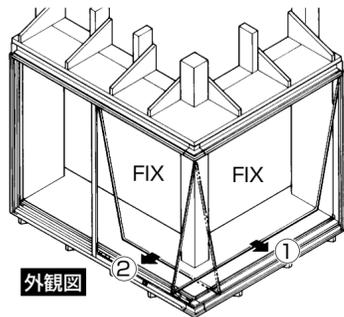

**FIX部のガラス入れとシーリング処理について**

- ①左右枠のうち、長手のガラスから入れます。室内側からケンドン式で、上下枠に差し込んでください。
- ②もう一方のガラスも同じ要領で入れます。
- ③突合わせ部のすき間は、5mmにします。上下のすき間が同じにならない場合や、ころびのある場合はガラスライナーにカイ物を入れ、突合わせ面を平らにします。
- ④ガラスの調整をした後、室内側から方立と下枠に押縁を入れ、後付けビードで固定します。
- ⑤ガラス突き合わせ部は油や水滴、ゴミ等が付いているとシーリングの際、剥離の原因となりますので、処理面の汚れをきれいにふき取ります。
- ⑥シーリング箇所周辺を、テープでマスキングし、シリコンシーラント(透明)で処理します。終了後、テープをはがし、そのまま一昼夜養生します。
- ⑦上下枠コーナーブロックとガラスの屋外側との溝はシーリングでふさいでください。

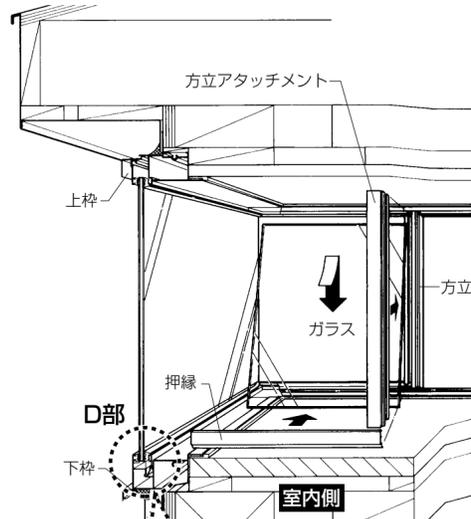

**【ガラス寸法表】**



●H寸法 (単位mm)

姿図	07	09	11	13	15
障子	646	846	1046	1246	1446
FIX	710	910	1110	1310	1510

●W寸法 (単位mm)


姿図	タイプ	074	119	165
CKタイプ(L)	障子	444	618	774
	FIX	774	1055	1309
CKタイプ(R)	障子	444	618	774
	FIX	774	1055	1309

※FIX部のW寸法は、突合わせのため左・右の窓のいずれか一方を10mm短くします。  
FIXガラス寸法表中、上段が短手、下段が長手になっています。下図のように、長手・短手の組合わせで選んでください。

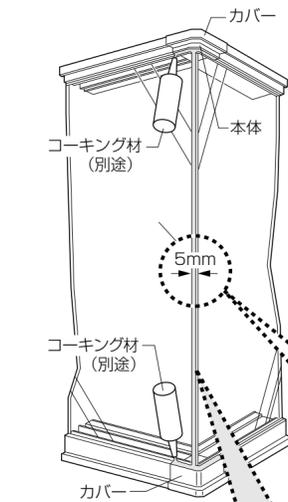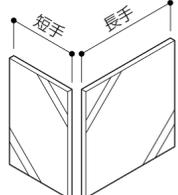

**▲注意**  
●指定個所にシーリング処理を施してください。


**D部詳細**

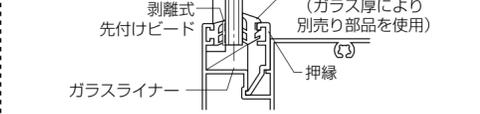

**●別売の後付けビード**

FIX部使用ガラス厚	使用ビード
5mm	5mm用と指定してください。
6mm	6mm用と指定してください。
6.8mm	6.8mm用と指定してください。
8mm	先に先付けビードを剥離してから6.8mm用を使用してください。

**●ガラス突合わせ部詳細図**

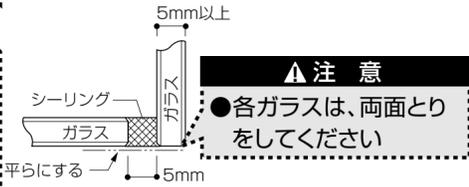

**■組み立てられる方へのお願い**

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

**▲注意** …組み立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

**▲注意**

- ガラス破損や、接触時のケガの恐れがあるので、ガラスは5mm以上を使用し、突合わせ部は必ず両面取りをしてください。
- 枠の組立ての際は、雨漏り防止のためコーキングシーラーが下枠のまわりにはみ出すように位置を合わせてねじ止めしてください。
- ねじは2.5±0.5N・m {25±5kgf・cm} のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。
- マーキング箇所□は、組み立て後別途シーリング処理してください。

**■組合わせタイプ**

●CFタイプ(R)+Tタイプ(L)+CKタイプ(L)   ●CKタイプ(R)+CFタイプ(L)+Tタイプ(R)   ●CKタイプ(R)+CKタイプ(L)   ●CFタイプ(R)+CKタイプ(L)   ●CKタイプ(R)+CFタイプ(L)   ●CFタイプ(R)+CFタイプ(L)

※( )内は室内側から見た方向です。(R)=右、(L)=左  
※CKタイプは障子付き窓、CFタイプは出隅コーナーFIX窓、Tタイプは縦すべり出し窓を表します。

**■ねじ一覧表**

図中の①~⑧はねじの種類を表します。

**■CFタイプ**

①	②	③
④	⑤	⑥
⑦	⑧	⑨
⑩	⑪	⑫

**■CKタイプ**

①	②	③
④	⑤	⑥
⑦	⑧	⑨
⑩	⑪	⑫

**【CFタイプ】**


**■組立て順序**

**1 縦すべり出し窓枠の組立て**

**■組立て詳細**


**1 縦すべり出し窓枠の組立て**

※CFタイプ(R)+Tタイプ(L)+CFタイプ(L)で説明してあります。  
※規格品以外の場合は、戸先側縦枠の縦枠フィン部をプライヤーなどで折り取り、裏板をはめこみます。(詳細は連窓方立の組立て説明書参照)

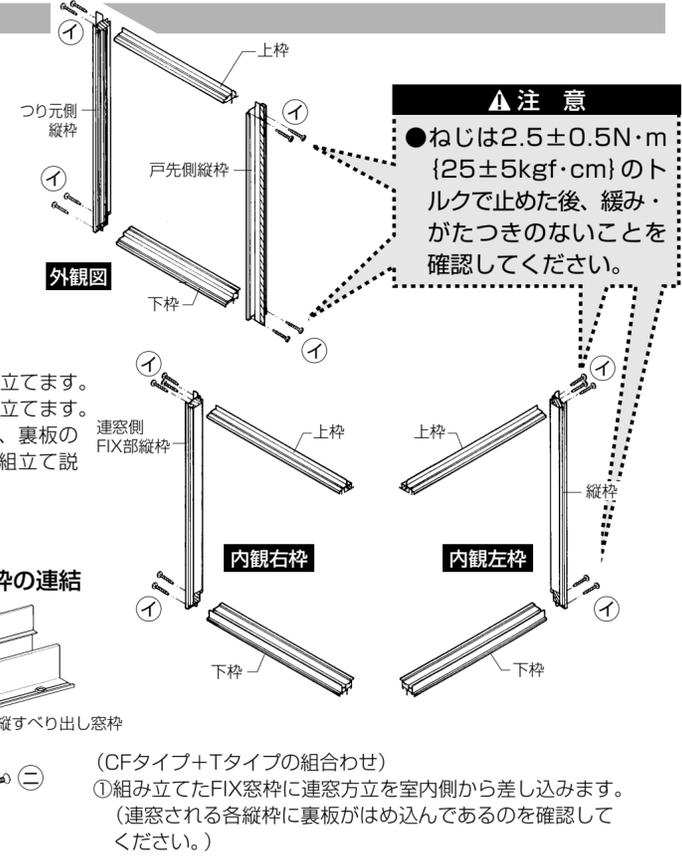

**2 FIX窓枠の組立て**

**3 縦すべり出し窓枠とFIX窓枠の連結**

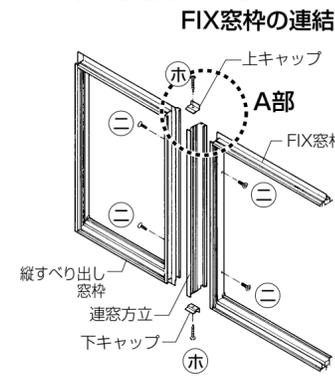


**4 右枠と左枠の固定**


**2 FIX窓枠の組立て**

- ①CFタイプ(R)の枠(右枠)を組み立てます。
  - ②CFタイプ(L)の枠(左枠)を組み立てます。
- ※連窓側縦枠フィンの折り取りと、裏板のはめこみについては、連窓方立組立て説明書参照。

**3 縦すべり出し窓枠とFIX窓枠の連結**

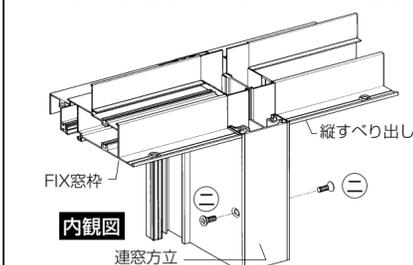


②組み立てた縦すべり出し窓枠を、屋外側より連窓方立の取り付けしたFIX窓枠に差し込みます。(詳細は連窓方立の組立て説明書参照)

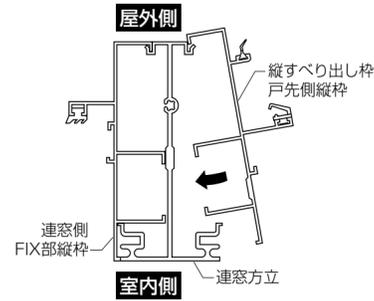


③連結部の上・下端にキャップを取り付けます。

■上・下キャップの取付け (A部詳細)

●連窓方立を固定した後、上枠・下枠の連結部にキャップを固定します。

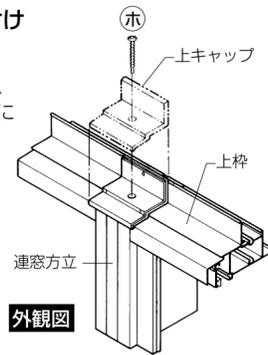


●角度キャップには上用と下用がありますので、ご注意ください。

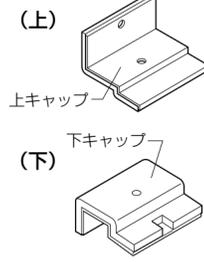


■4 右枠と左枠の固定

●左右の枠をコーナーブロックで固定します。  
※コーナーブロックの破損を防ぐため、枠を運搬する際は、左右の枠を別々にし、現場で一体に組み立ててください。

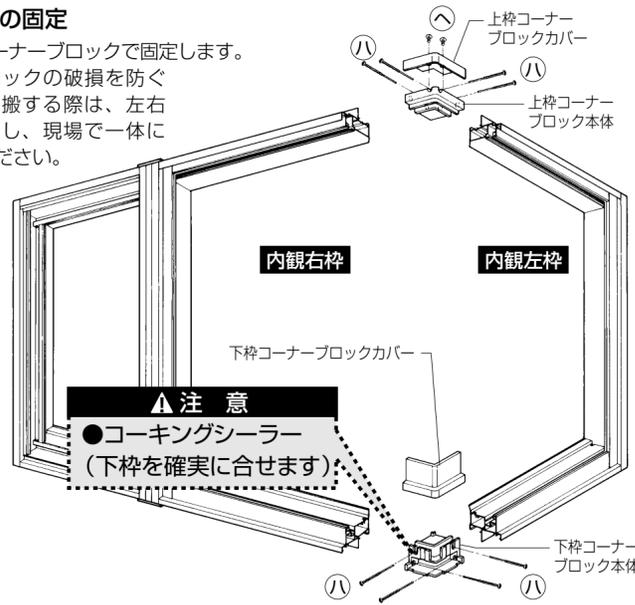

■障子の組立て


①縦框と下棧をL字型に組みます。  
②ガラスにグレイジングチャンネルを巻きます。  
③ガラスを差し込み、もう一方の縦框と下棧で障子全体を固定します。

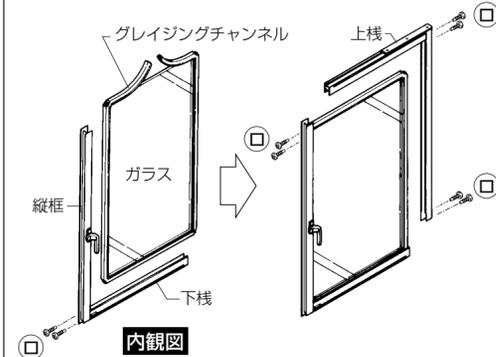

■FIX部のガラス入れとシーリング処理

※FIX部のガラスは、枠を躯体に固定した後、入れてください。

- ①左右枠のうち、長手のガラスから入れます。室内側からケンドン式で、上下枠に差し込んでください。
- ②もう一方のガラスも同じ要領で入れます。
- ③突合わせ部のすき間は、5mmにします。上下のすき間が同じにならない場合や、ころびのある場合はガラスライナーにカイ物を入れ、突合わせ面を平らにします。

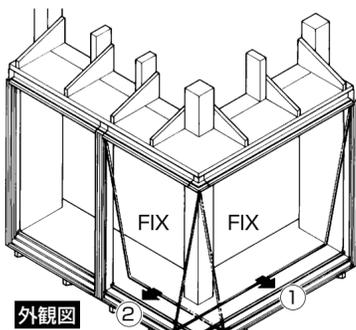

【ガラス寸法表】


●H寸法 (単位mm)

		07	09	11	13	15
FIX部		710	910	1110	1310	1510


●W寸法 (単位mm)

姿 図	タイプ	011	048	074	119	165
CFタイプ (L)	FIX部	428	803	1258	1713	2123
		438	813	1268	1723	2133
CFタイプ (R)	FIX部	428	803	1258	1713	2123
		438	813	1268	1723	2133

※FIX部のW寸法は、突合わせのため左・右の窓のいずれか一方を10mm短くします。FIXガラス寸法表中、上段が短手、下段が長手になっています。下図のように、長手・短手の組合せで選んでください。

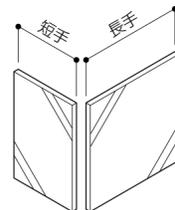


●ガラス突合わせ部詳細図

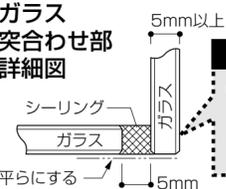

●各ガラスは、両面とりをしてください。

●指定個所にシーリング処理を施してください。

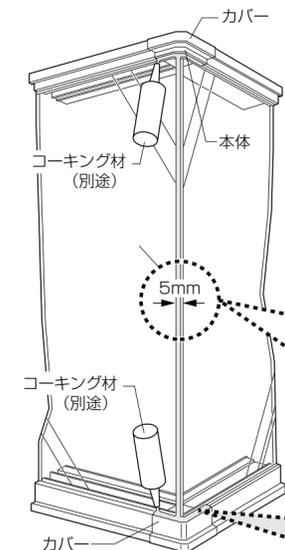


④ガラスの調整をした後、室内側からFIX縦枠と下枠に押縁を入れ、後付けビードで固定します。

⑤ガラス突き合わせ部は油や水滴、ゴミ等が付いているとシーリングの際、剥離の原因となりますので、処理面の汚れをきれいにふき取ります。

⑥シーリング箇所周辺を、テープでマスキングし、シリコンシーラント(透明)で処理します。終了後、テープをはがし、そのまま一昼夜養生します。


⑦上下枠コーナブロックとガラスの屋外側との溝はシーリングでふさいでください。

■B部詳細

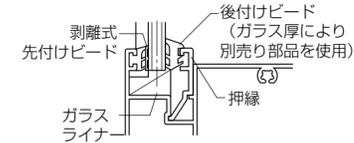

●別売の後付けビード

FIX部使用ガラス厚	使用ビード
5mm	5mm用と指定してください。
6mm	6mm用と指定してください。
6.8mm	6.8mm用と指定してください。
8mm	先に先付けビードを剥離してから6.8mm用を使用してください。

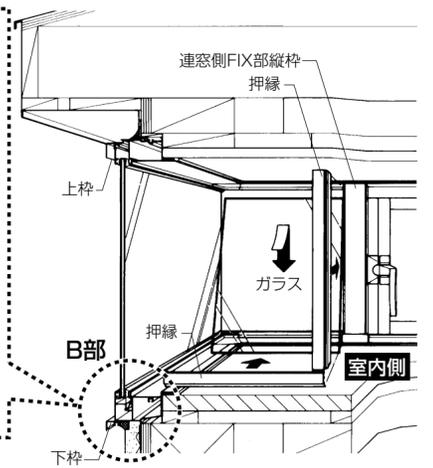

【CKタイプ】

■組立て順序


■1 方立と上・下枠の組立て

■組立て詳細


■1 方立と上・下枠の組立て

※CKタイプ(R)+CFタイプ(L)で説明してあります。

●上枠の方立上部固定金具に方立を差し込み固定します。

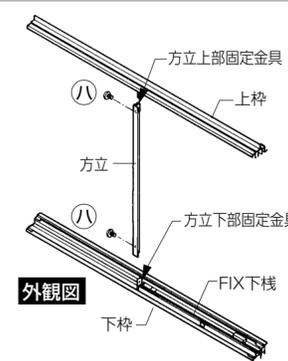

■2 戸当り縦枠の固定

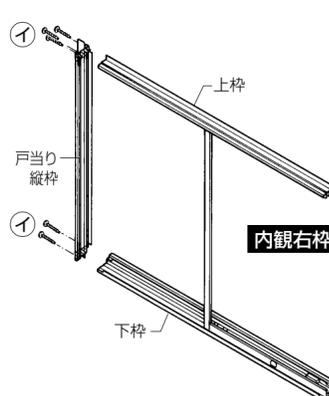


■2 戸当り縦枠の固定

●戸当り縦枠と上・下枠を固定します。


▲注意

●ねじは2.5±0.5N・m {25±5kgf・cm} のトルクで止めた後、緩みがたつきのないことを確認してください。

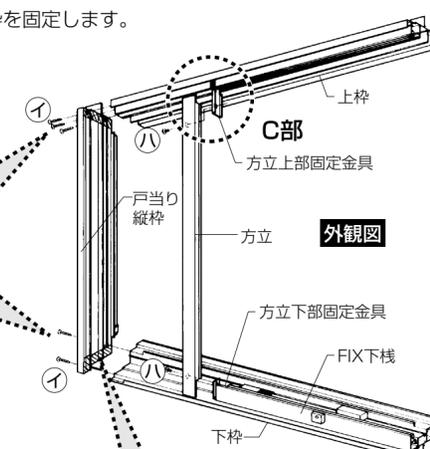

■C部詳細

※方立は上枠の切り欠きの奥までしっかりと差し込んでください。

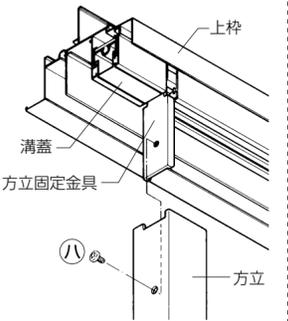


▲注意

●コーキングシーラー(下枠を確実に合せます)

■3 FIX窓枠の組立て

■3 FIX窓枠の組立て

●CFタイプ(L)の枠(左枠)を組み立てます。

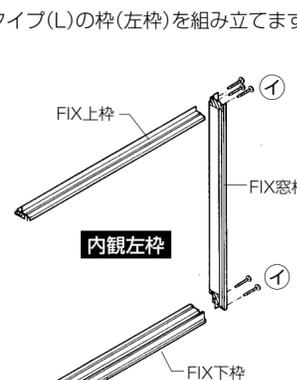

■4 右枠と左枠の固定

■4 右枠と左枠の固定

▲注意

●ねじは2.5±0.5N・m {25±5kgf・cm} のトルクで止めた後、緩みがたつきのないことを確認してください。

