

### ■組み立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** 組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

### ▲注意

- 障子の外れ・落下防止のため、下記事項を厳守してください。
  - ・障子建込み後、障子上部を手前に引いて外れないことを確認してください。
  - 障子が勢よく開いて、けが・部品破損の原因になるおそれがありますので、下記事項を厳守してください。
    - ・障子は必ず枠を立てた状態で建て込んでください。
    - ・障子建込み後は、枠固定時までクレセントを掛けておいてください。
  - 漏水防止のため、下記事項を厳守してください。
    - ・縦枠両側に張り付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
    - ・ねじは2.5±0.5N・m (25±5kgf・cm) のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

### ■組立て上のお願い

- 本組立て説明書は、単板ガラスで説明していますが、複層ガラスの場合も同様に組み立ててください。
- 必ず指定のねじで組み立ててください。
- 取付けは、「取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書及び外枠取付け用・額縁取付け用部品セットは、必ず施工される方にお渡しください。
- 枠を躯体に取り付けてから障子を建て込む場合は、必ず施工される方に障子建込み用部品セットをお渡しください。
- ガラス寸法はダンボールまたはカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- FIX部のガラスは、障子を建て込む前に入れてください。
- バランス部品箱は別売りです。

### ■部品・ねじ一覧表

※本文図中の①～⑩は、部品・ねじの種類を示します。

外枠組立て用			障子組立て用			障子建込み用		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
φ4×30バインド タッピンねじ	φ4×70ナベタッピンねじ	プッシュボタン	φ4×30ナベ タッピンねじ	ピボット	M4×6トラス小ねじ (先付)	アームスライダー	M4×8平小ねじ(先付)	障子ストッパー


### ■バランス部品箱(別売り)一覧表

※本文図中の⑪・⑫は、部品・ねじの種類を示します。


バランス取付け用	
⑪	⑫
M4×10バインド小ねじ	バランス

### ■組立て順序



#### 1 障子の組立て

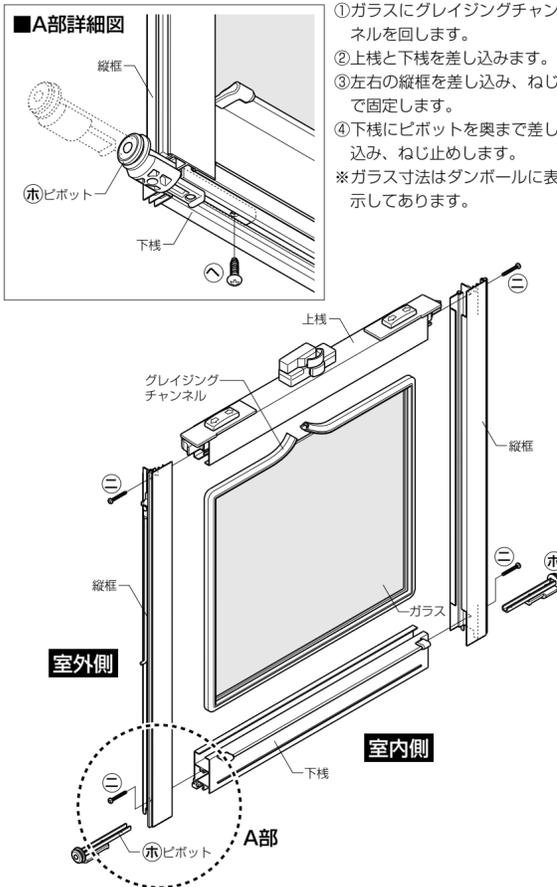


#### 2 枠の組立て

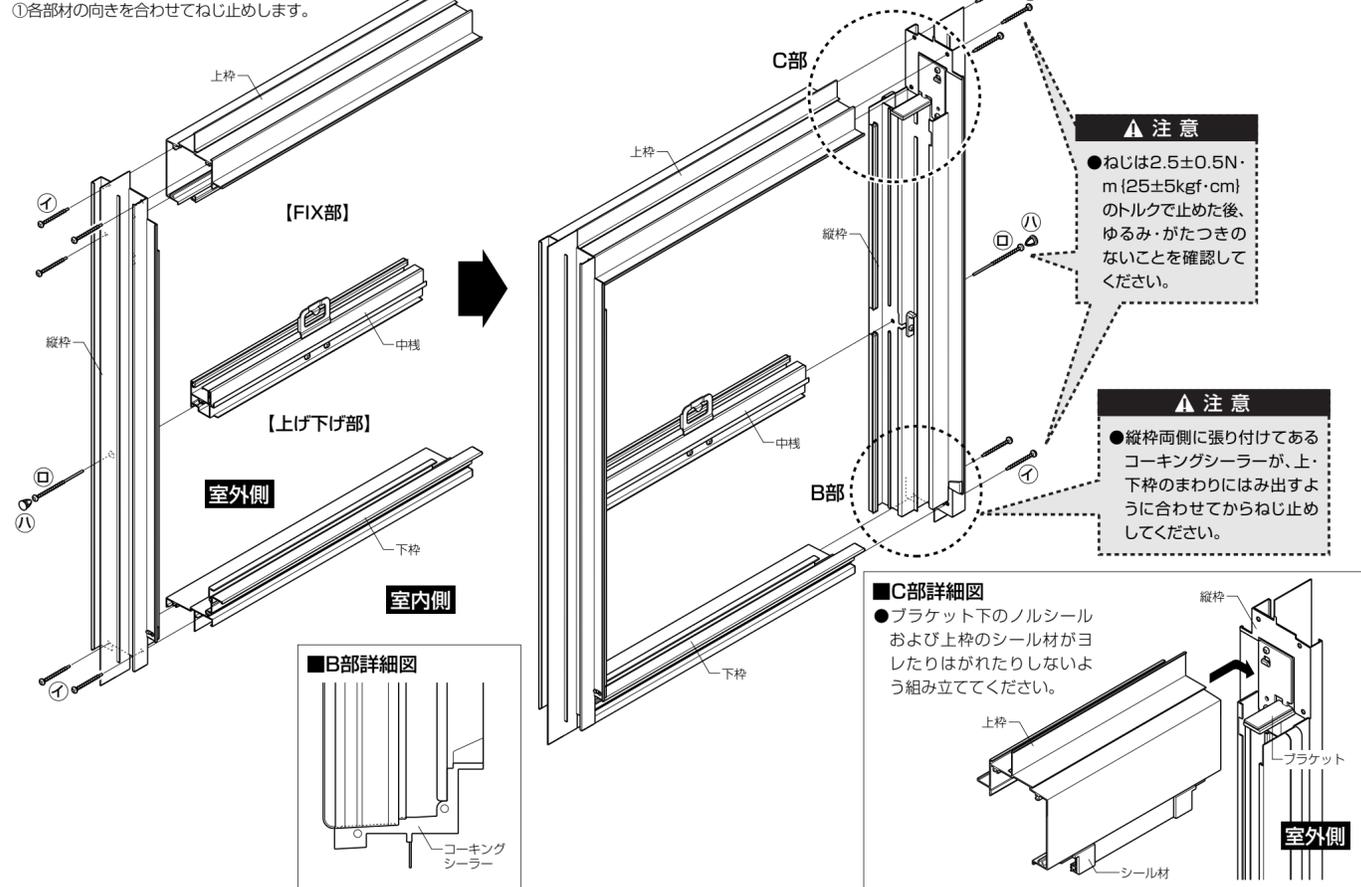

#### 3 バランスの取付け

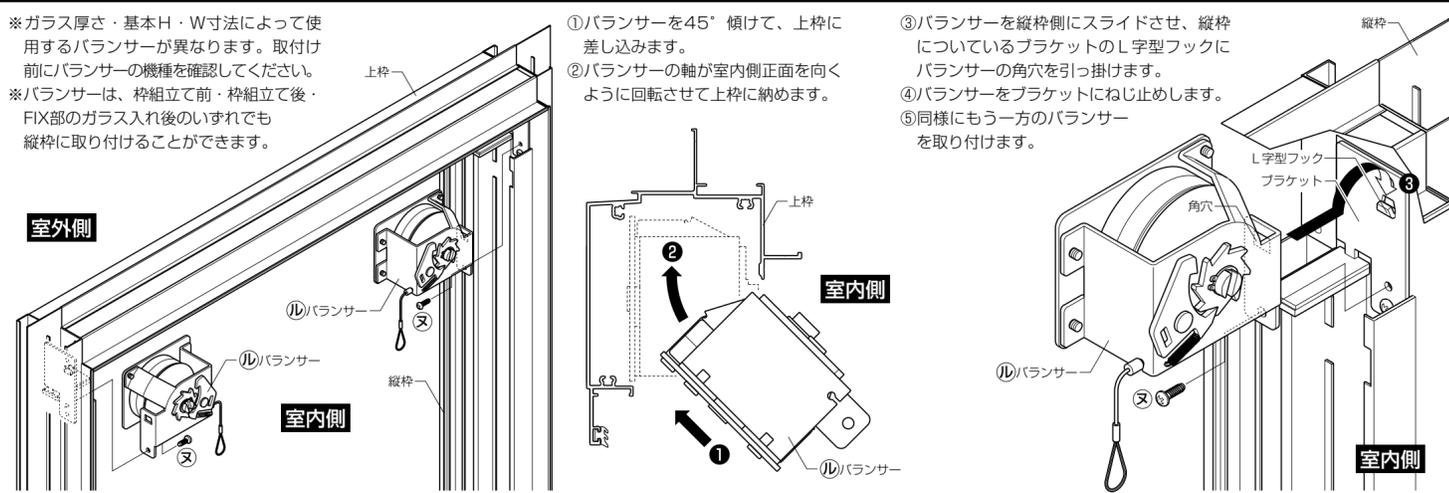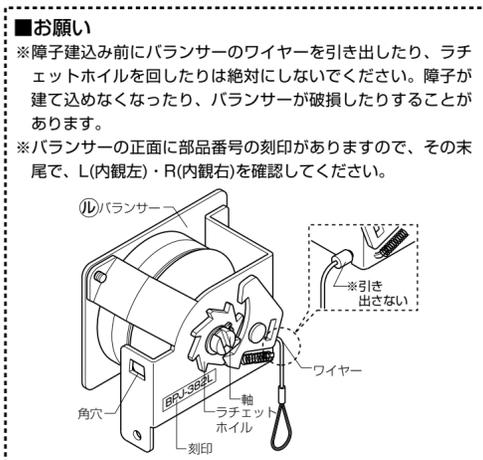


#### 4 FIX部のガラス入れ

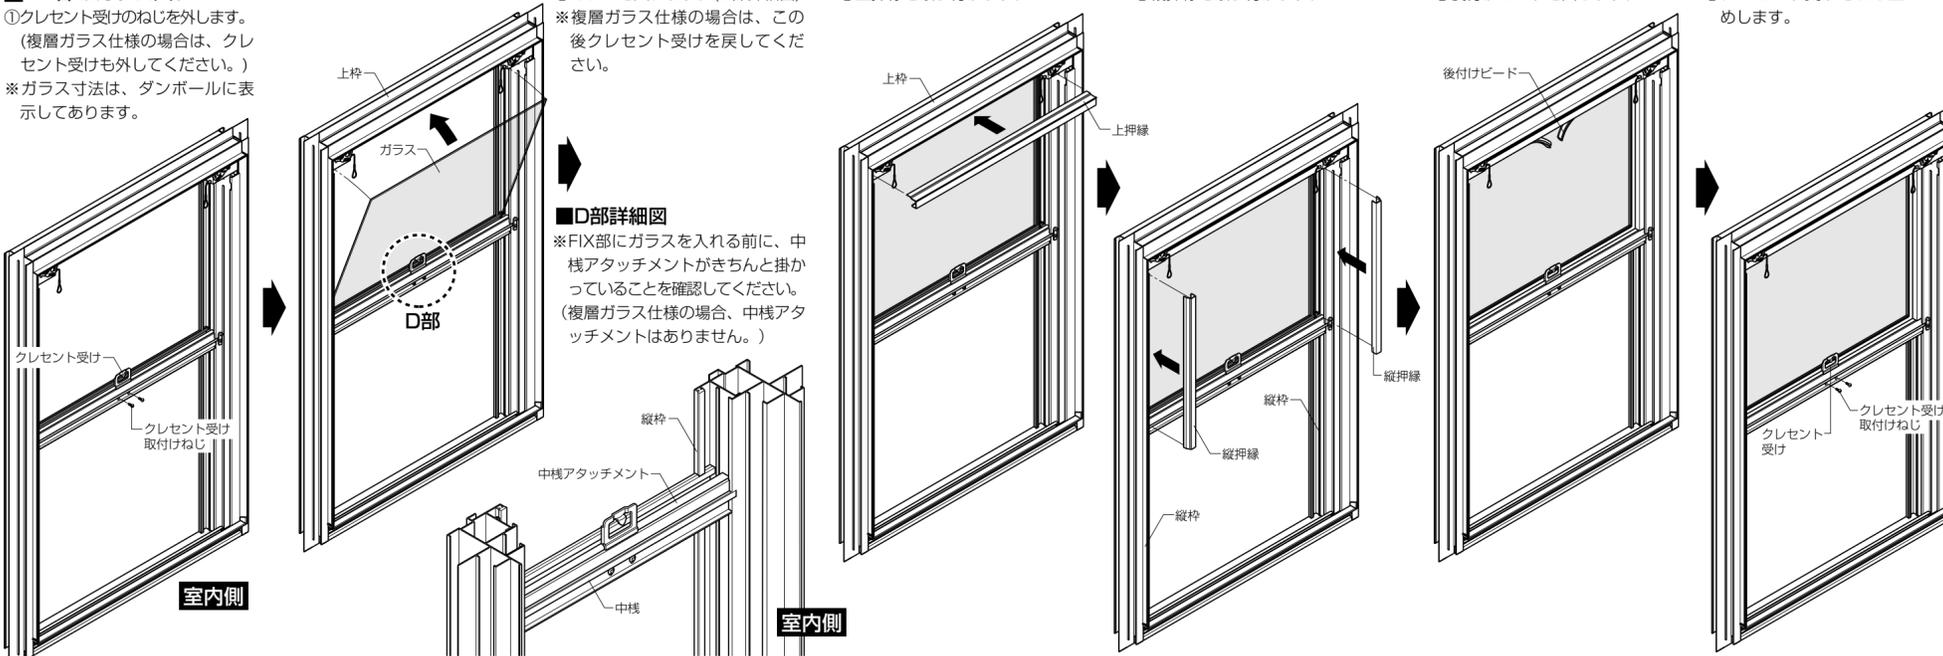


■取付け順序

■障子の建込み


- ① バランサーに引っ掛かっているワイヤーを外し、縦枠内に垂らします。
- ② ワイヤーの先端をピボットの溝にはめ込みます。

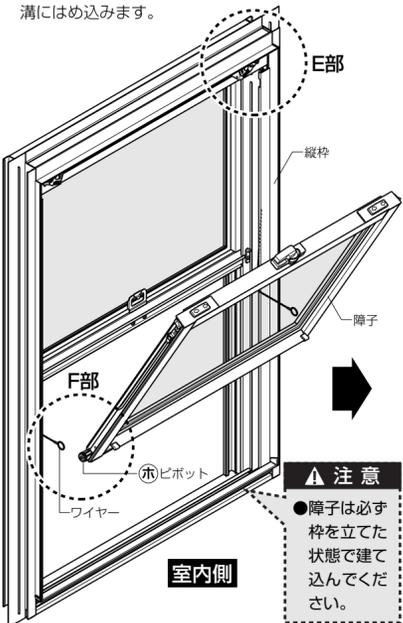


- ③ 障子の下線を中線より下に引き下ろし、障子を斜めにしてピボットを縦枠の中に差し込みます。

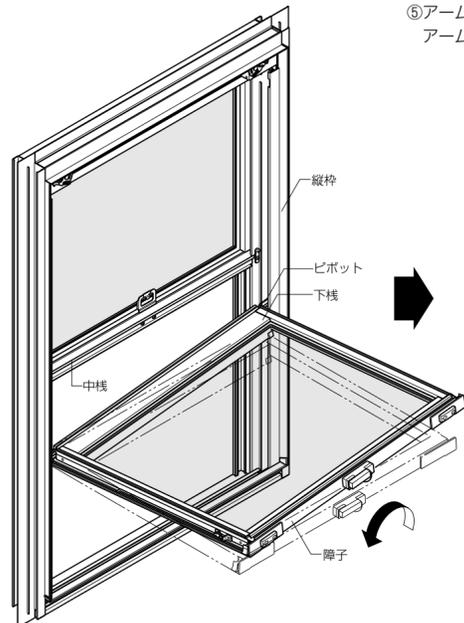


- ④ アームスライダーの「室内」表示を室内側に向け、縦枠の切欠きから差し込みます。  
※H907未満には内倒しアームがついていませんので、アームスライダーは使用しません。
- ⑤ アームスライダーに、内倒しアームを固定します。

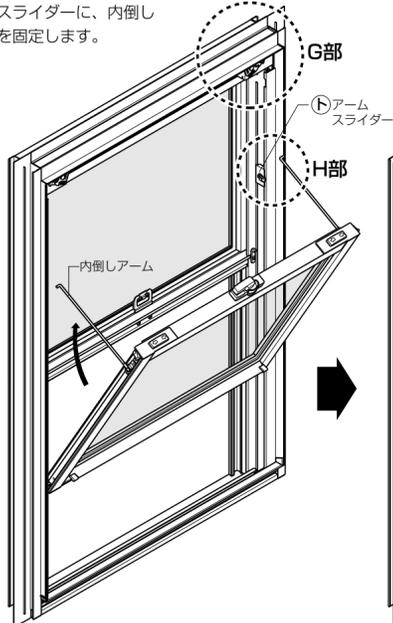


- ⑥ 内倒しアームを押し下げながら(1)、障子を起こし、「カチッ」という音がするまで室外方向に押し付けます。(2)

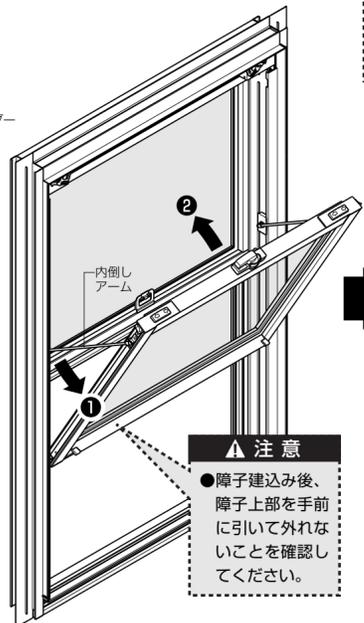


- ⑦ ピボットのねじ位置を調整します。

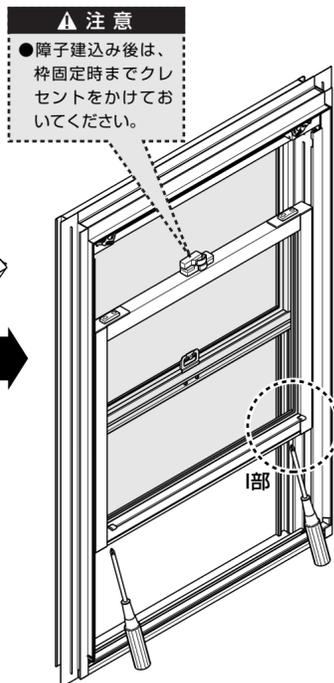


■E部詳細図

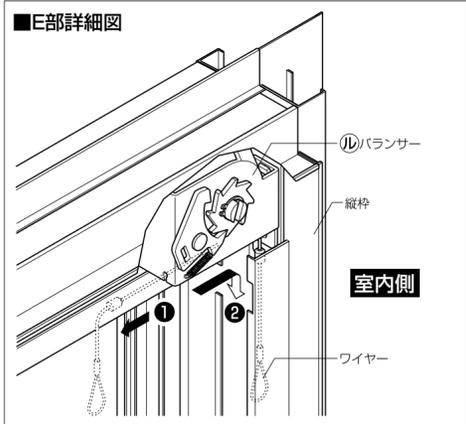


■G部詳細図

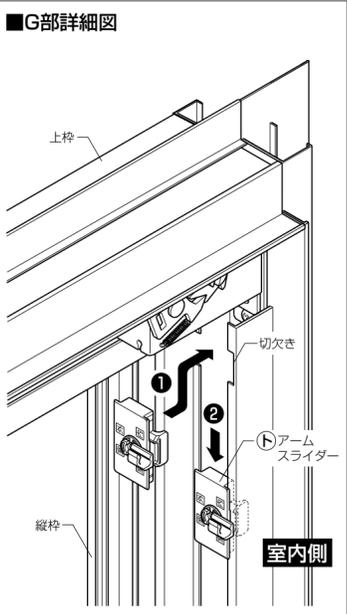


■H部詳細図

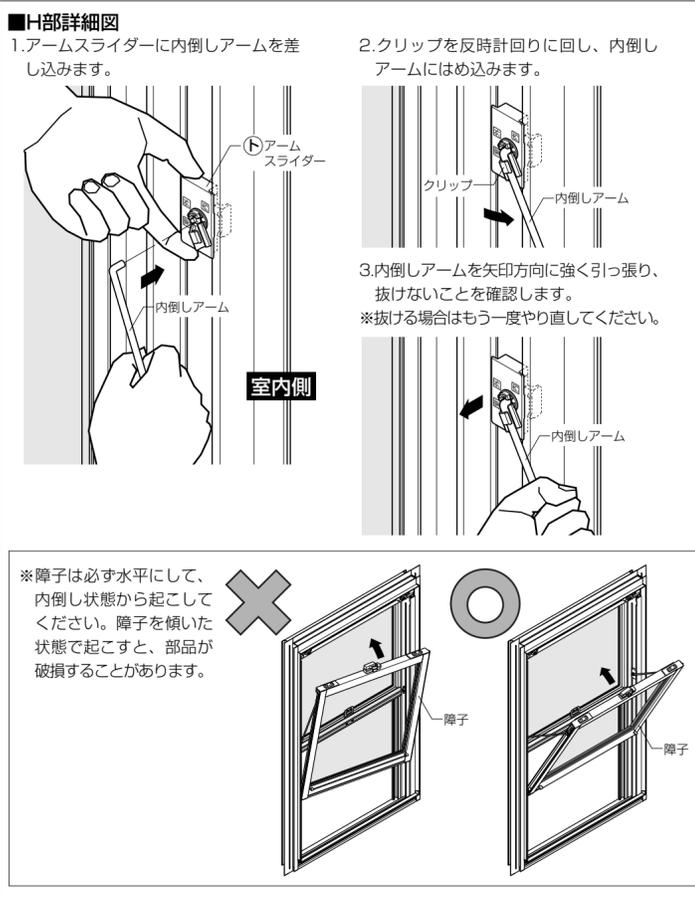

■I部詳細図

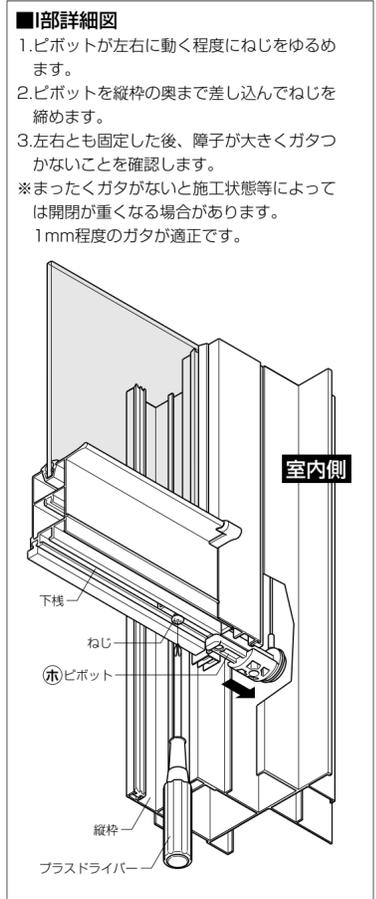


■F部詳細図

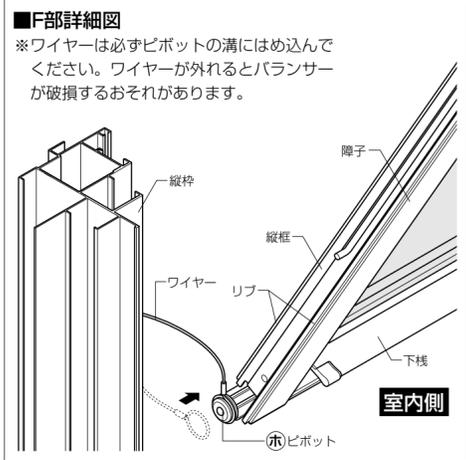


■6 バランサーの調整

- ※バランサーの調整は、枠固定後にも必ず行ってください。
- ① 障子を一番下に下げます。
- ② 障子の上げと下げの力がほぼ同じになるよう、バランサーのラチェットホイールの軸をマイナスドライバーで回して調整します。
- ※左右とも同じ回転数にしてください。ラチェットホイールを回しすぎたときは、クリックの穴にマイナスドライバーを差し込んで回し、戻してください。

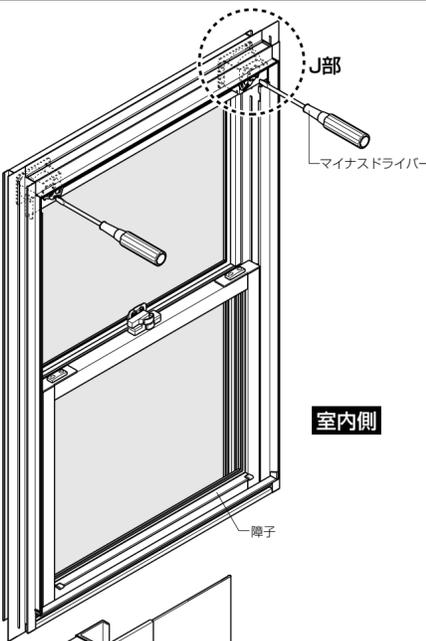


■J部詳細図

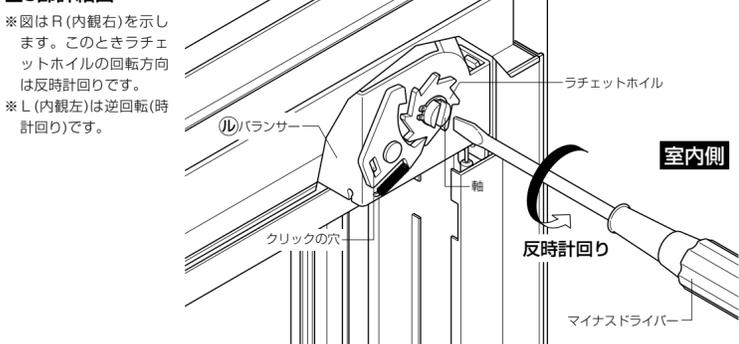


■7 上枠カバー材の取付け


- ① 上枠カバー材を上枠アングル下部と上押線のくぼみに押し当てます。
- ※左右のアングルを傷つけないようにしてください。

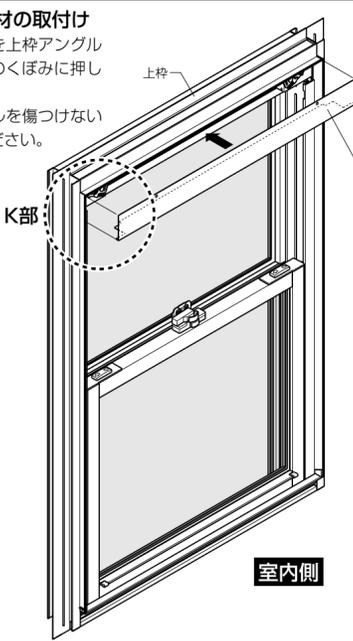

■K部詳細図

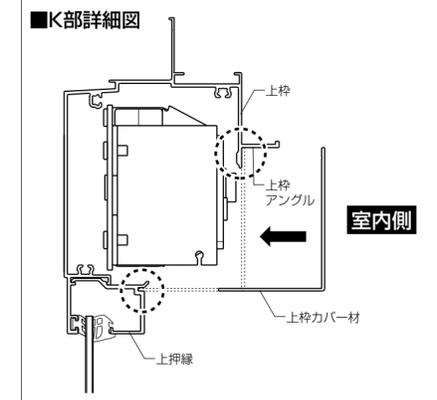

- ② 上枠カバー材をねじ止めします。※ねじは必ず手締めにし、強く締めすぎないようにしてください。
- ③ 障子ストッパーを縦枠の切欠きには水平にはめ、「パチン」と音がするまで押し付けます。

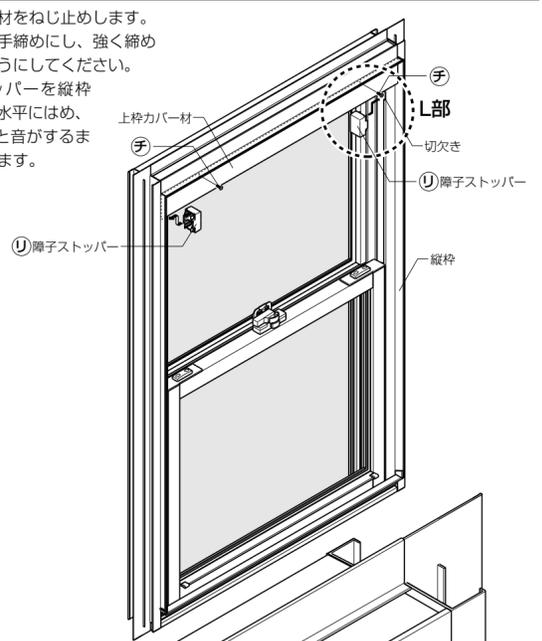

■L部詳細図

