

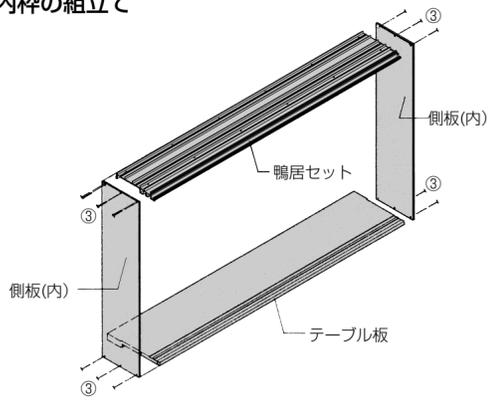


2 内枠の組立て

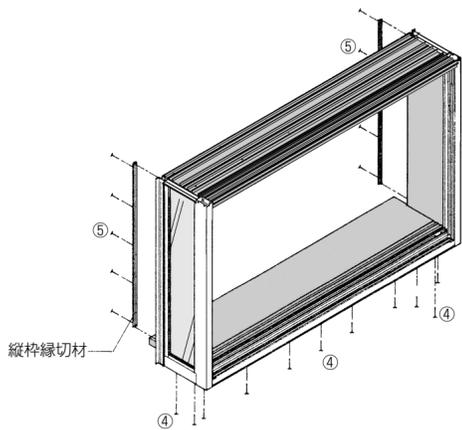


3 内・外枠の合体

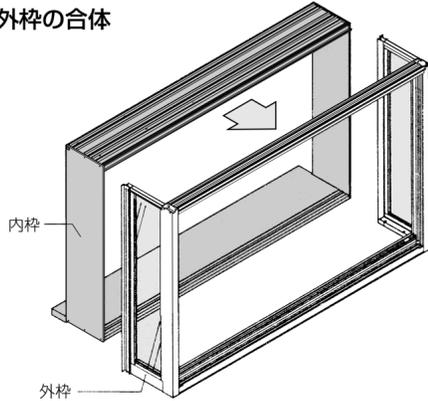


4 現場取付け部品


● 屋根

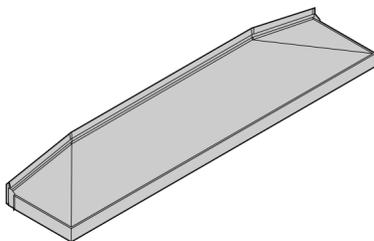

● 障子

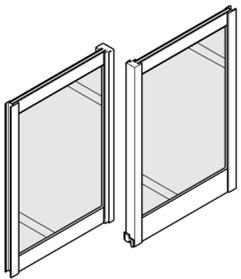


● 底板 (SG仕様の場合はオプション)

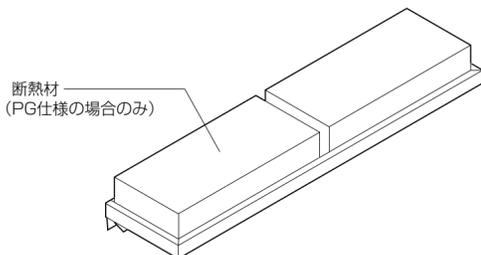


<取付け用部品セット>

● テーブルアングル (テーブル板に同梱)

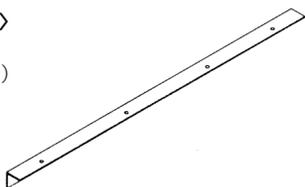

● ブラケットセット (W1917をこえるもの) (3-6A-3をこえるもの)

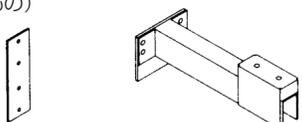


2 内枠の組立て

- ① 鴨居セットに側板を取り付けます。
 - ② テーブル板に側板を取り付けます。
- ※側板には左右がありません。テーブル板と側板は、ガイド穴にそってねじ止めします。
※側板は木目柄のほうが室内側です。


お願い

- 上の文字を上にして組立ててください。

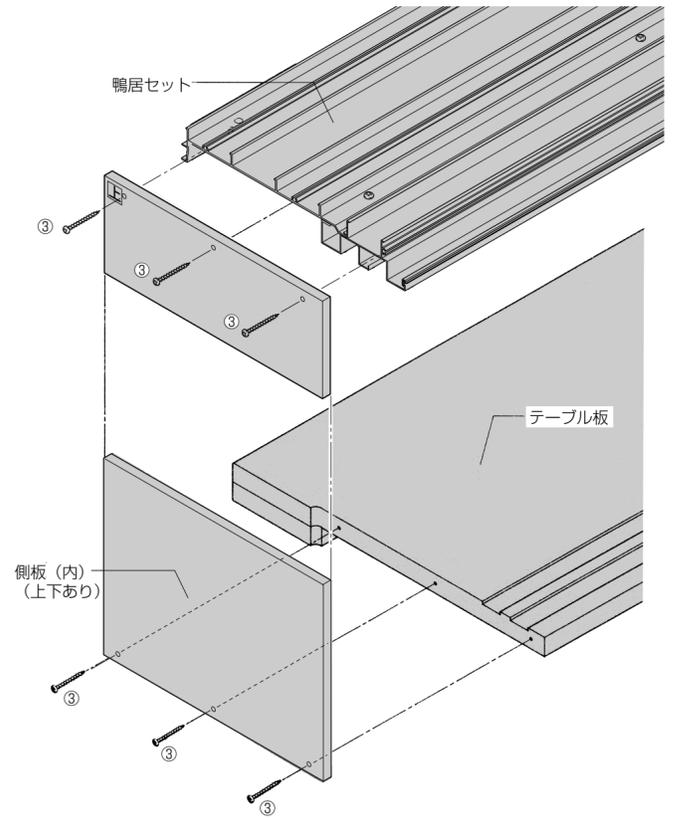

3 内・外枠の合体

- ① 内枠の側板を、コーナー方立の方立縁切材へ差し込みます。
※内枠は、方立縁切材の奥まで入れて下さい。縦枠縁切材が取り付けられなくなります。
- ② 縦枠縁切材を縦枠にねじで止めます。
※ねじを締めすぎないようにして下さい。
縦枠縁切材が変形するおそれがあります。

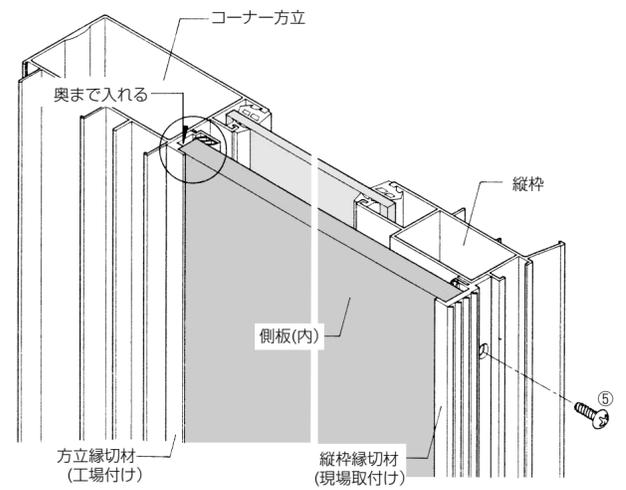

- ③ テーブル板と下枠をねじで止めます。
※テーブル板は、正面下枠の下枠縁切材の奥まで入れて下さい。
室内建具が転び開閉がスムーズに行かなくなるおそれがあります。

