



トステム株式会社

リビング建材 ウッディーライン 引戸 バーハンドル 取付け説明書

■施工される方へのお願い


- バーハンドルは必ず本体吊込み後取付けを行ってください。
- 片引戸の後付け用のバーハンドルを取付ける場合は、必ず付属の戸当りを扉に、戸当り受けを枠に取付けてください。取付けないと、バーハンドル及び引戸枠、枠側戸当りパッキン破損の原因となります。
- 片側タイプの引手は必ず小壁側に取付けてください。取付けないと、バーハンドル及び引戸枠の破損の原因となります。

■部品・部材の明細


| ■幅広タイプ | ■後付けタイプ | ■片側タイプ |
|-----------------------------------|---|---|
| <p>ベース固定ねじ 2本 (皿小ねじM5×20)</p> | <p>戸当り</p> <p>戸当り受け</p> <p>戸当り固定ねじ 1本 (トラスタップンねじφ4×40)</p> <p>戸当り受け固定ねじ 1本 (皿タップンねじφ4×25)</p> <p>ベース固定ねじ 2本 (皿小ねじM5×20)</p> | <p>引手</p> <p>間仕切り連動引戸用 ベース固定ねじ 2本 (皿小ねじM5×22)</p> <p>引戸用 ベース固定ねじ 2本 (皿小ねじM5×14)</p> |

■取付け順序

- ①本体の引手をねじを緩めて外します。
(後付けタイプ、片側タイプ)
- ②右図のように引手加工にベースブラケットを合わせて引戸本体に固定します。
- ③戸当りストッパーを本体上部より約100mmの所に下穴(φ3位)をあけてから取付けしてください。
(後付けタイプのみ)
- ④枠の戸当たりパッキンを取外し、小縦枠に戸当り受けを戸当りストッパー位置にあわせて、下穴(φ3位)をあけてから取付けしてください。
(後付けタイプのみ)
- ⑤取外した枠の戸当たりパッキンを、戸当り受け取付け位置にあわせて2本に分割し、木工用ボンド(現場手配)で取付けしてください。
(後付けタイプのみ)

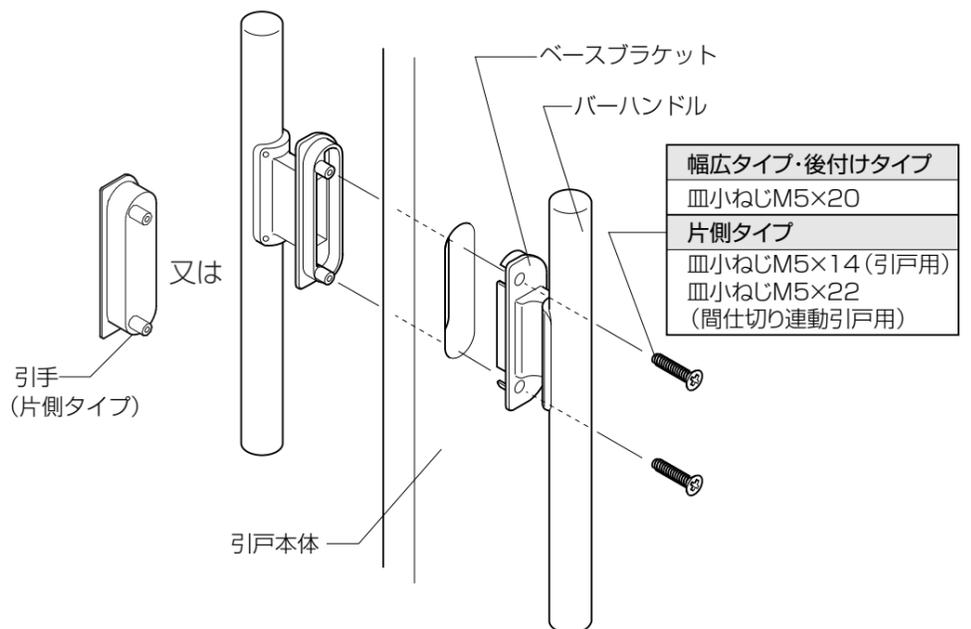

■戸当りストッパー、戸当り受け取付位置

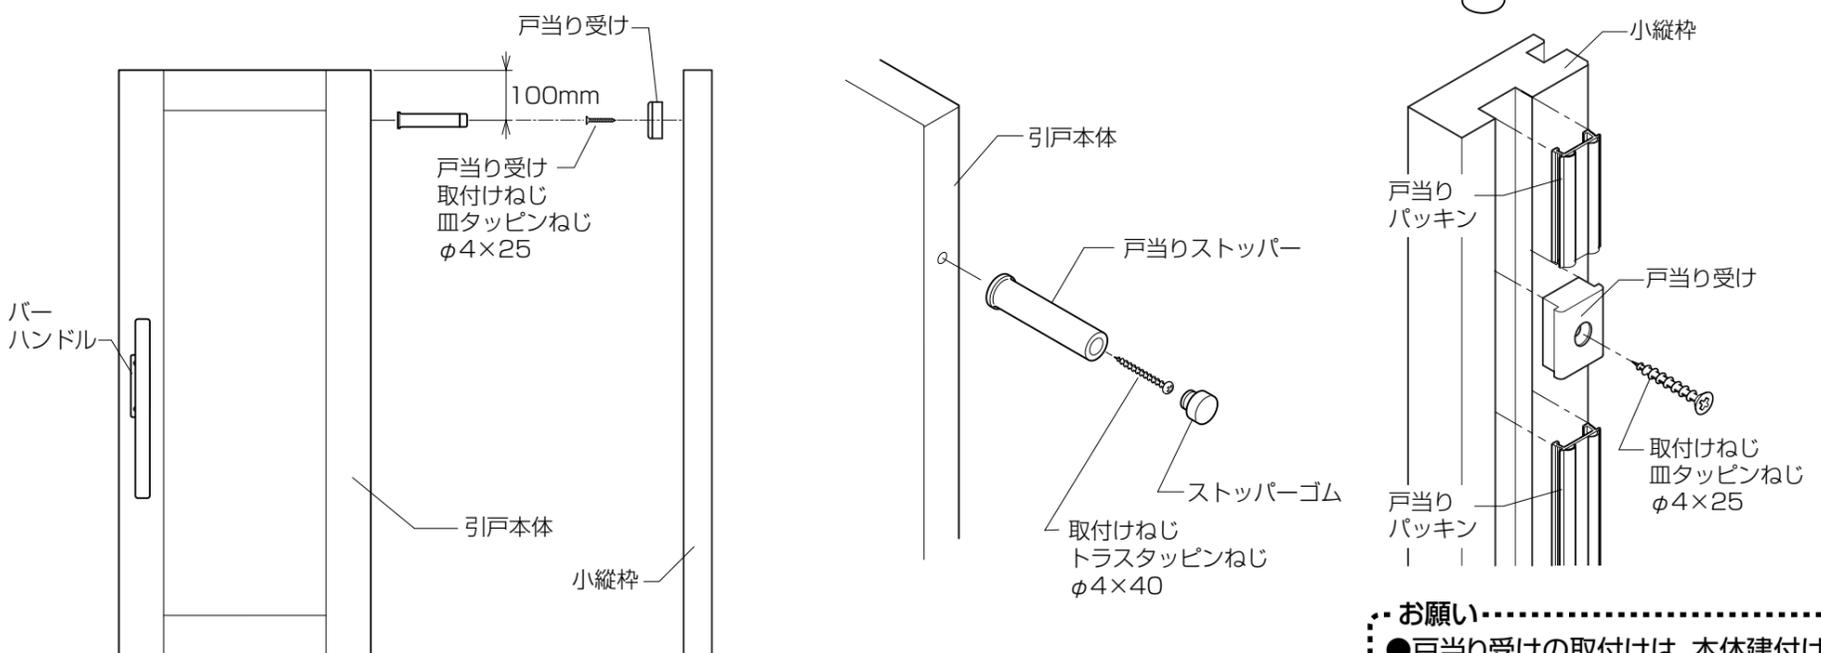

お願い

●戸当り受けの取付けは、本体建付け調整後に行ってください。