

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲注意

- 本製品はキッチン用です。浴室など、大量の水がかかる場所に取り付けしないでください。漏水のおそれがあります。
- 結露水切材は必ず取付けてください。漏水及びサッシ内窓が電食のおそれがあります。

■取付け順序


1 反り防止金具の取付け (W ≤ 870、1370 < W ≤ 2239のみ)

- テーブル板に同梱の反り防止金具を窓台へねじ止めします。
- ※ねじはテーブル板に同梱の固定用ねじを使用します。

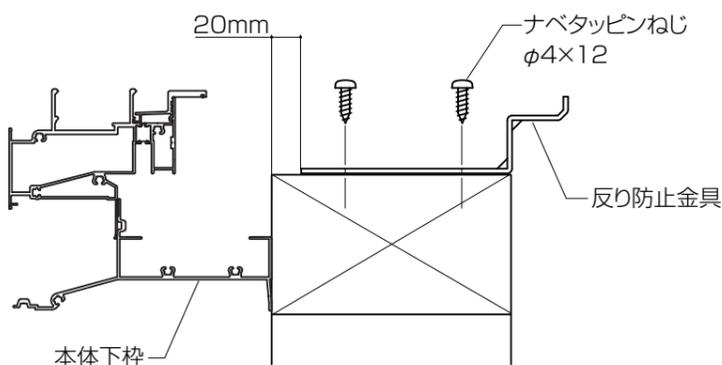

2 ブラケットスペーサーの取外し (W > 870のみ)

- 補強ブラケットについているスペーサーをはがします。

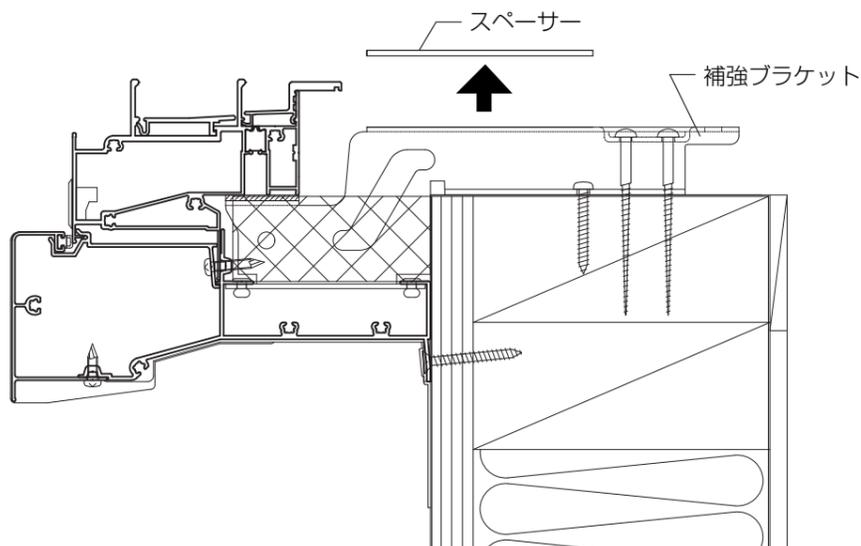

3 結露水切材のカット

- 結露水切材は長めに設定してありますので、額縁の内寸法に合わせてカットしてください。(カット寸法は下表参照)


額縁種類	呼称	074	114	119	160	165
しゃくり付		740	1145	1195	1600	1650
しゃくり無し		745	1150	1200	1605	1655

(mm)

※額縁の種類 (アングル部のしゃくり付・無し) により異なりますので注意してください。

4 結露水切材・テーブル板の取付け


- 結露水切材のリケイ紙をはがし、内窓アングルに張付けます。(左右のチリを合わせてください。)
- テーブル板を結露水切材と補強ブラケットの間に差込みます。

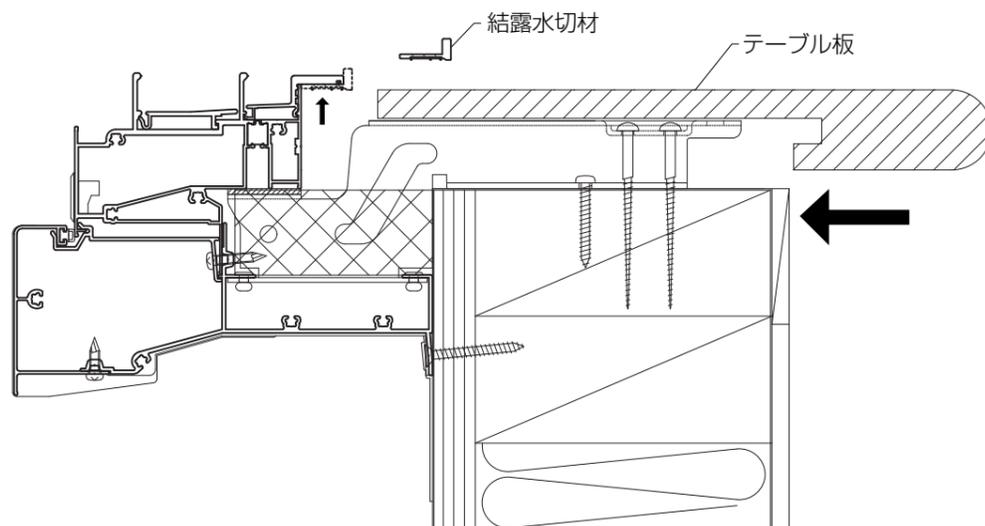

※テーブル板は下枠に当たるまで必ず押し込んでください。
※テーブル板は補強ブラケットに必ず引掛けてください。

5 結露水切材・テーブル板の下穴加工


- 内窓下枠フィンの皿押加工部に合わせ、結露水切材とテーブル板に下穴をあけます。

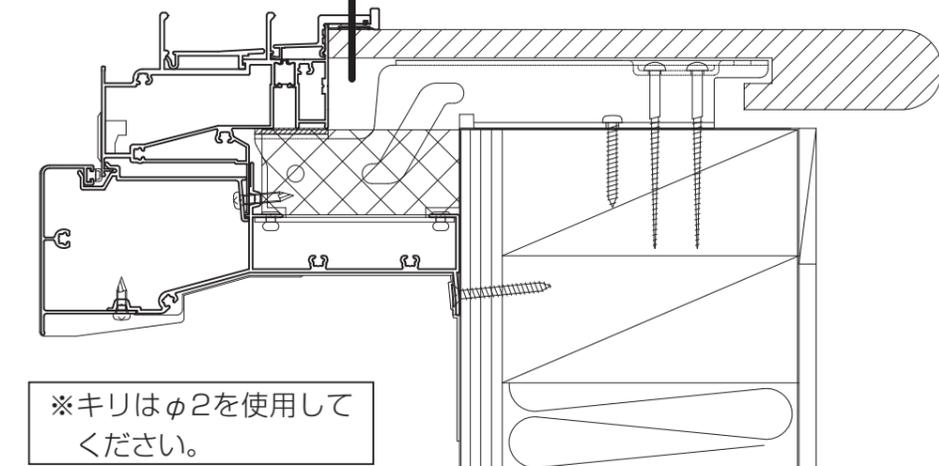

※キリはφ2を使用して
ください。

6 テーブル板の固定

- テーブル板をねじ止めします。

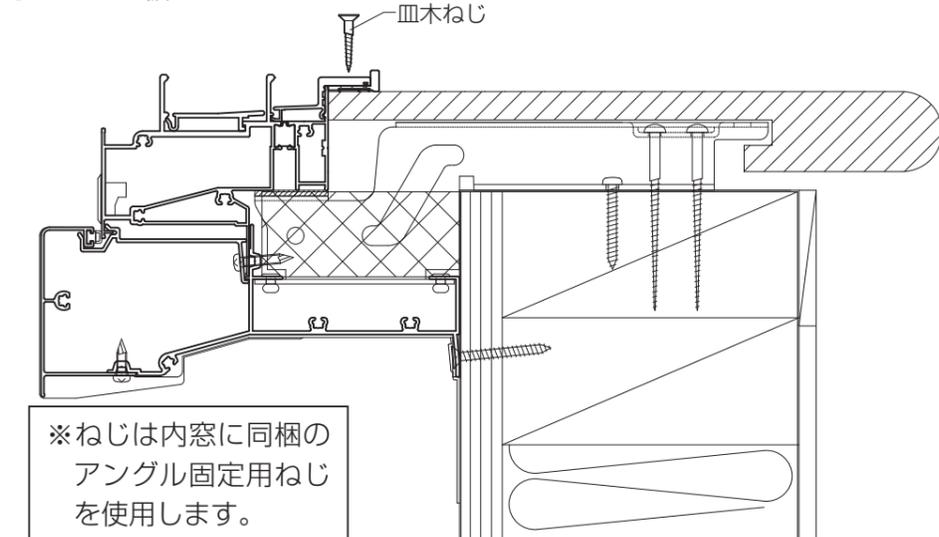

※ねじは内窓に同梱の
アングル固定用ねじ
を使用します。