

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●本製品はキッチン用です。浴室など、大量の水がかかる場所に取り付けないでください。漏水のおそれがあります。


●結露水切材は必ず取付けてください。漏水及びサッシ内窓が電食のおそれがあります。

■取付け順序

1 反り防止金具の取付け


(W≤870、1370<W≤2239のみ)

- テーブル板に同梱の反り防止金具を窓台へねじ止めします。
- ※ねじはテーブル板に同梱の固定用ねじを使用します。

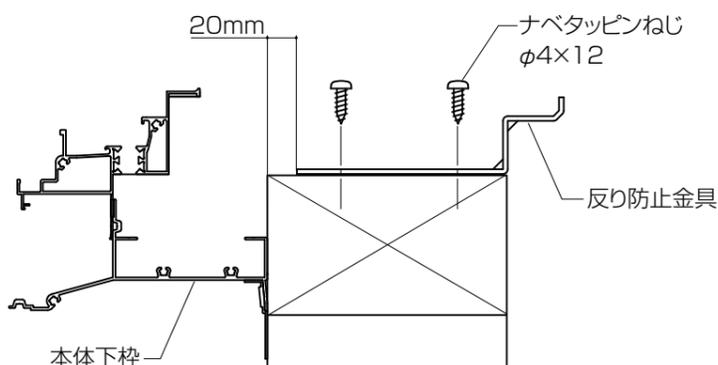

2 ブラケットスペーサーの取外し

- 補強ブラケットについているスペーサーをはがします。

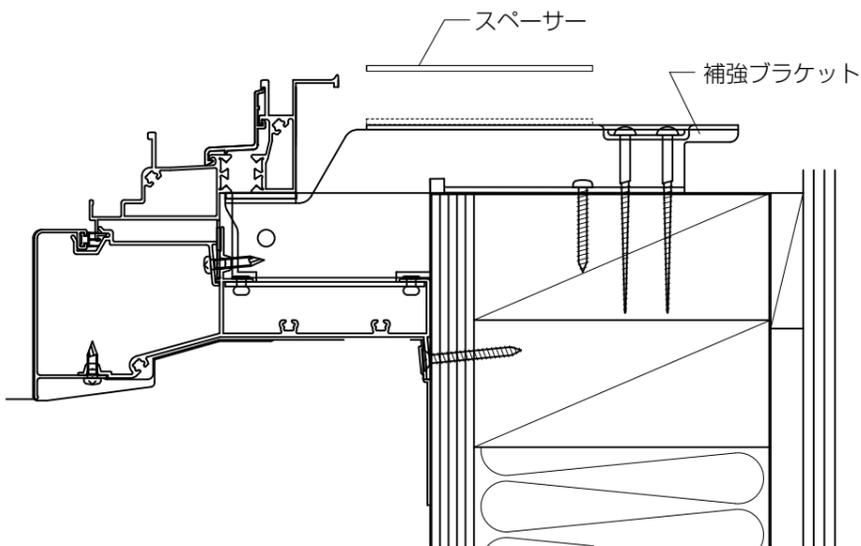

3 結露水切材のカット


- 結露水切材は長めに設定してありますので、額縁の内寸法に合わせてカットしてください。(カット寸法は下表参照)

モジュール	額縁種類	呼称	(mm)		
			30	45	60
在来	しゃくり付		740	1195	1647
	しゃくり無し		745	1200	1652
204	しゃくり付	—	—	1140	1595
	しゃくり無し	—	—	1145	1600

※額縁の種類(アングル部のしゃくり付・無し)により異なりますので注意してください。

4 結露水切材・テーブル板の取付け


- 結露水切材のリケイ紙をはがし、内窓アングルにはり付けます。(左右のチリを合わせてください。)
- テーブル板を結露水切材と補強ブラケットの間に差し込みます。

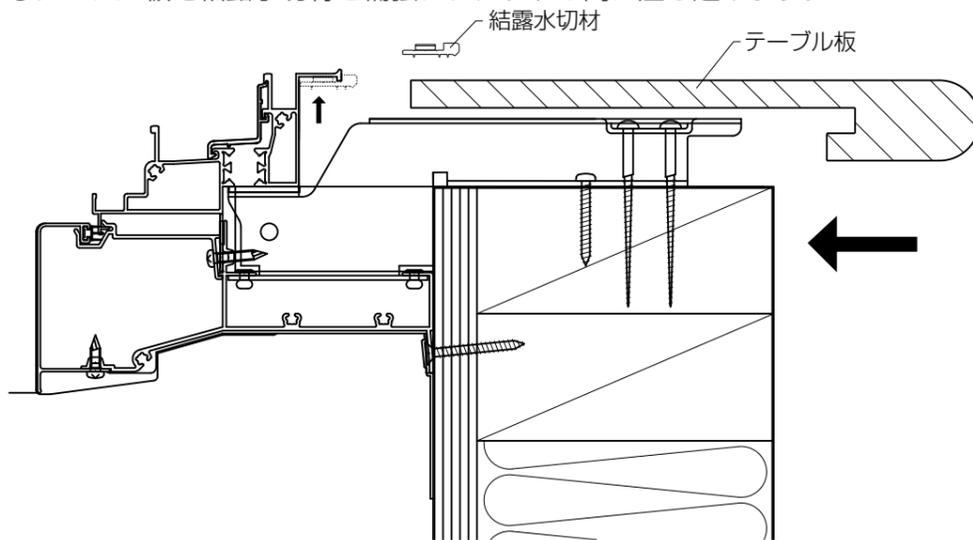

※テーブル板は下枠に当たるまで必ず押し込んでください。
※テーブル板は補強ブラケットに必ず引掛けてください。

5 結露水切材・テーブル板の下穴加工


- 内窓下枠フィンの皿押加工部に合わせ、結露水切材とテーブル板に下穴をあけます。

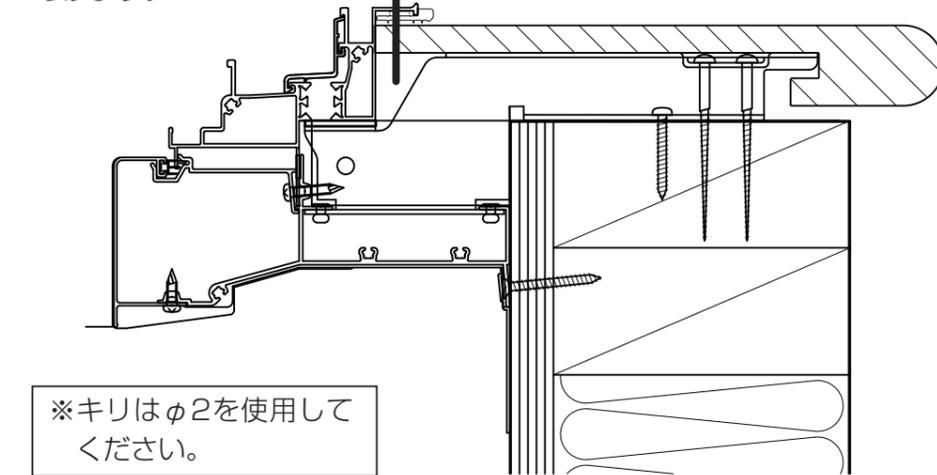

※キリはφ2を使用して
ください。

6 テーブル板の固定

- テーブル板をねじ止めします。

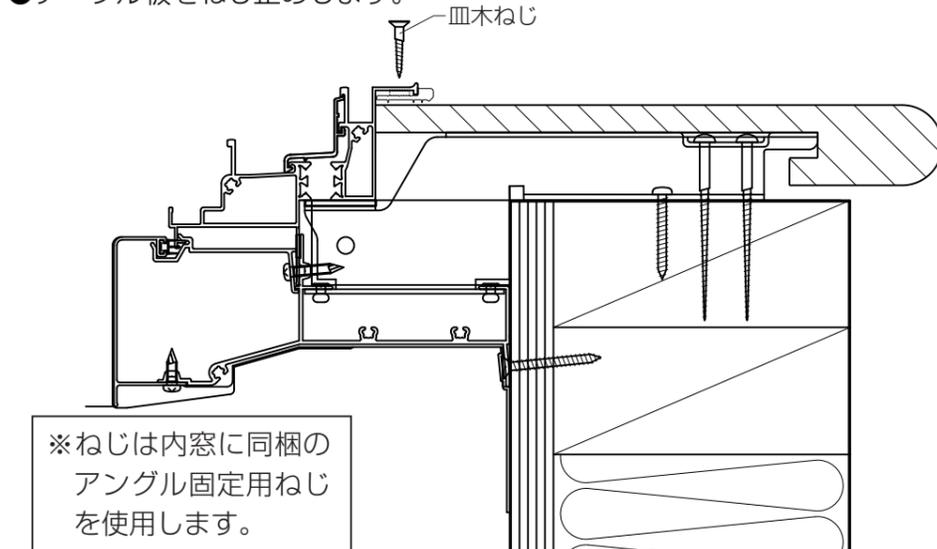

※ねじは内窓に同梱の
アングル固定用ねじ
を使用します。