



トステム株式会社

テラドア 把手セット 取付け説明書


■取付け順序

1 サムターンの取付け

- ①サムターンのピンを上に向け、箱錠の丸穴に差込みます。
- ※サムターンのツマミは縦にしてください。
- ②サムターンを箱錠にねじ止めします。
- ※サムターンは縦の時解錠、横の時施錠です。

2 レバーハンドルの取付け

- ①外側台座を室外側から差込みます。
- ②内側台座を室内側から外側台座にねじ止めします。
- ③角芯付きレバーハンドルを室外側から差込みます。
- ④レバーハンドルを室内側から差込み、締付けねじで固定します。

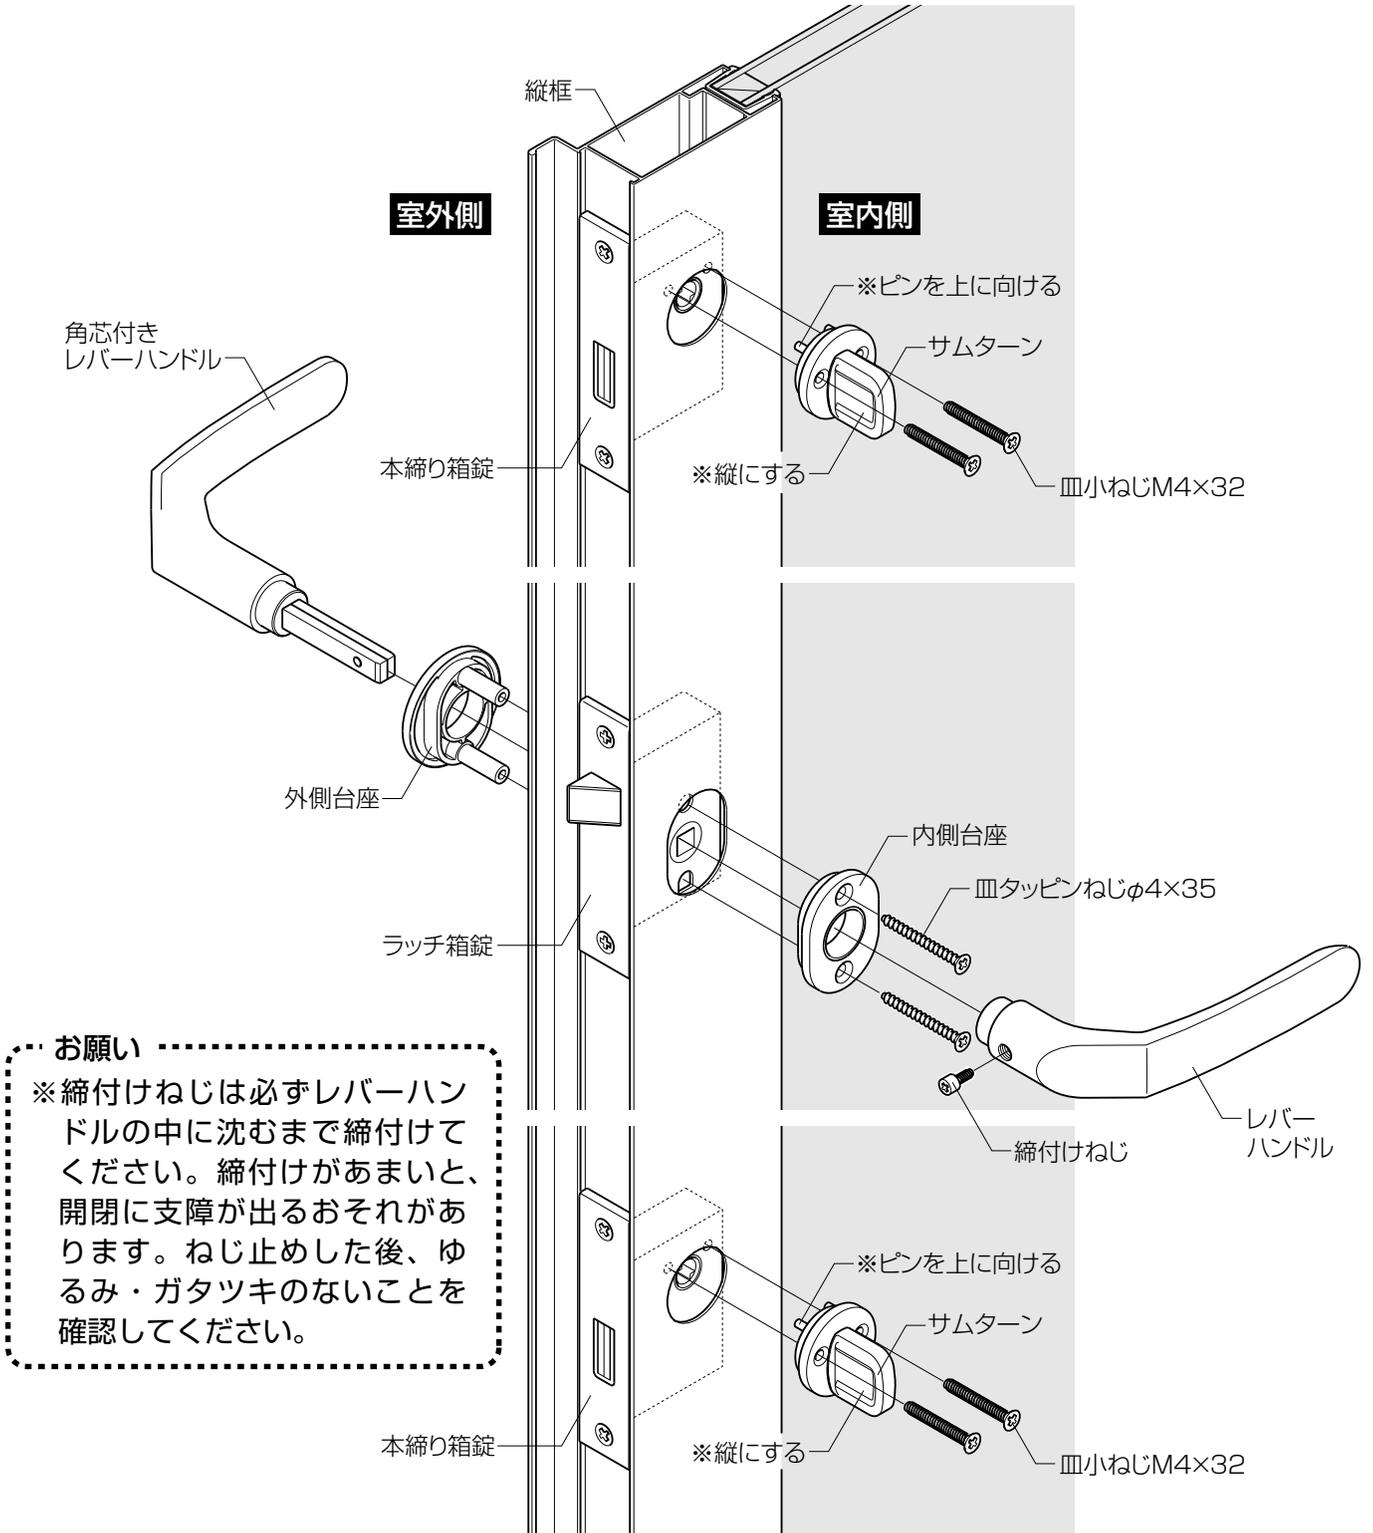

お願い
 ※締付けねじは必ずレバーハンドルの中に沈むまで締付けてください。締付けがあまいと、開閉に支障が出るおそれがあります。ねじ止めした後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。