



トステム株式会社

窓シャッター アリーズ/イタリア (背板) 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲**注意** …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲ 注意

●雨漏れの原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。

・背板取付け時は、説明書にしたがい背板の四周（上枠(まぐさ)、縦枠(外枠)の止水アングル、天板)に防水テープを張って、さらに圧着してください。


■取付け上のおお願い

●雨漏れの原因になるおそれがありますので、背板取付け部のホコリ・油などを除去してから取付けてください。


■取付け順序

1 背板位置決め部品の取付け

●上枠(まぐさ)の上に背板位置決め部品を取付けてください。

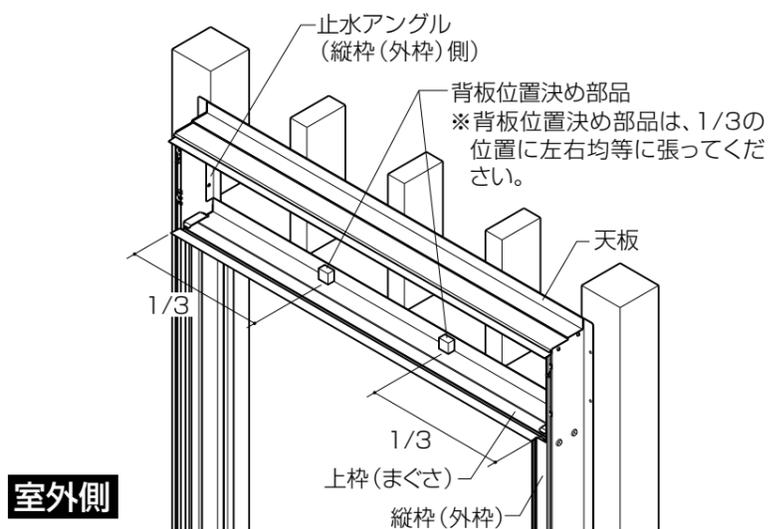


室外側

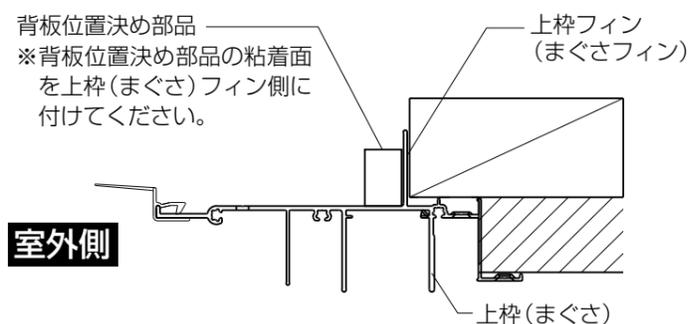


室外側

2 背板の取付け

●背板位置決め部品の上に背板をのせ、天板・上枠(まぐさ)のフィン、縦枠(外枠)の止水アングルに重ね左右のチリを合わせて、間柱にスクリュー釘で取付けてください。

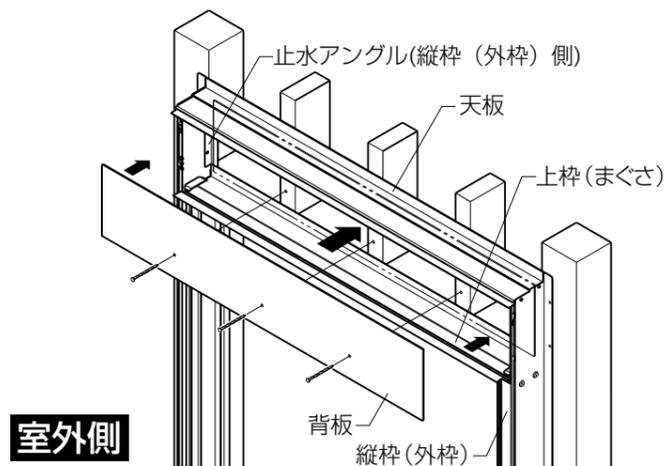


室外側

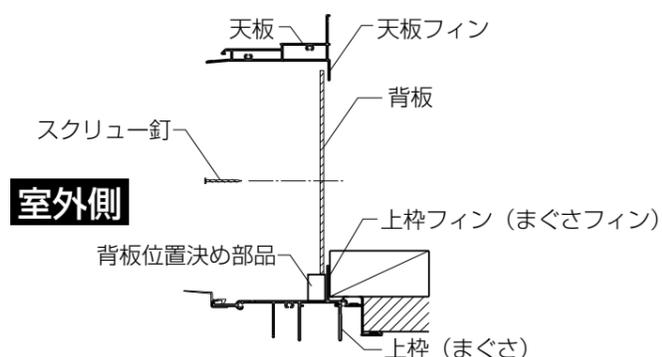

室外側

3 防水テープの張付け

- ①背板位置決め部品を外してください。
- ②上枠(まぐさ)のフィン、縦枠(外枠)の止水アングル、天板のフィンに防水テープを張付けてください。
- ③テープを圧着します。
- ④張付け後、背板・防水テープに浮きがないか確認してください。

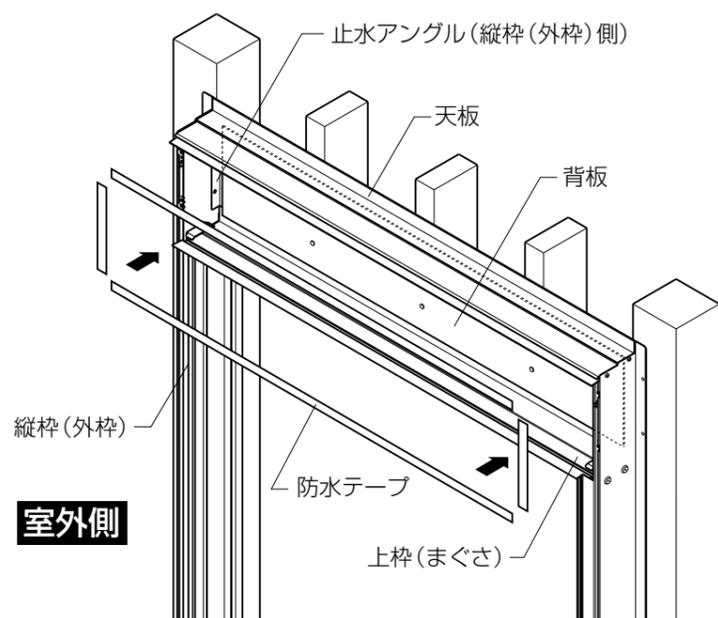


室外側


▲ 注意

●防水テープは、下記順序で背板の四周に必ず圧着してください。


①上枠(まぐさ)→②縦枠(外枠)の止水アングル→③天板

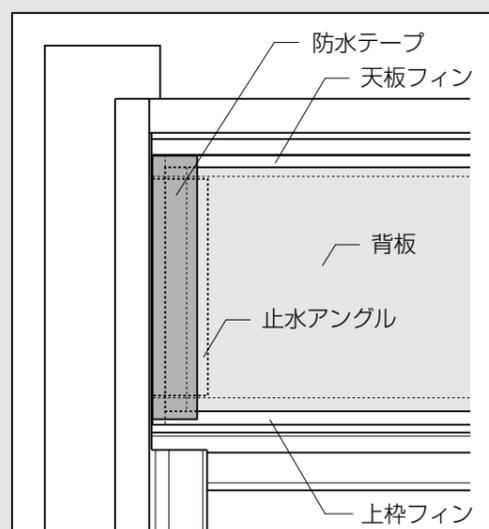

※縦枠(外枠)の端に沿って止水アングル全体が隠れるようにすき間なく張ってください。

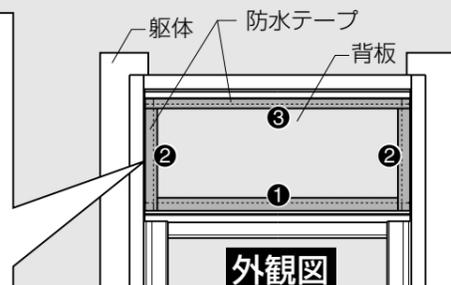

外観図

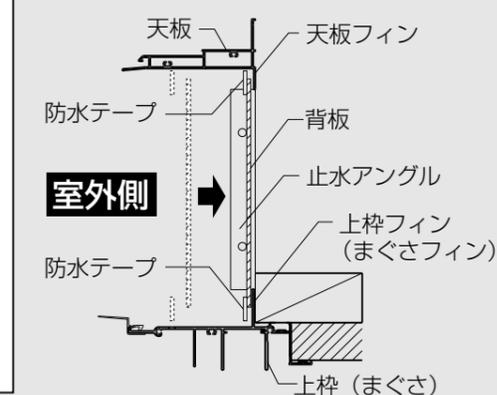

室外側