

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。 ※内は、ロットNo.表示位置を示します。

### ■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。



### ▲注意

- 面格子の落下・転落防止のため、下記事項を厳守してください。
- ・面格子は手すりとして使用しないでください。手すりとしての強度がありません。
- ・強度・防錆性を保つため、必ず指定のブラケット・ねじなどを指定の数量お使いください。

### ■施工上のお願い

- 面格子は室内側からねじ止めするため、ガラス及び障子を組込む前に取付けてください。
- 不在の時は、人が侵入するおそれがありますので窓を施錠してください。
- 面格子取付け後、緩み・ガタツキのないことを確認してください。
- 面格子を取外す場合は、ペンチなどの工具で六角ワンウェイねじを外してください。
- 上部・下部ブラケットBは、必ず外壁施工前にサッシ縦枠に取付けてください。(ブラケットB裏板がサッシ縦枠の裏側に入らず、取付けできないことがあります。)

### ■取付け部品一覧

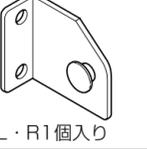上部ブラケットA	下部ブラケットA	上部ブラケットB	下部ブラケットB	ブラケットB裏板
				
L・R1個入り	2個入り	L・R1個入り	2個入り	4個入り
トラス小ねじ M4×8	六角ワンウェイねじ	位置決めピース		
				
8本入り	2本入り	1枚入り		


### ■取付け順序

#### 1 ブラケットBの取付け

##### ■オペラ・サーマルIIの場合


①サッシ縦枠上部・下部に位置決めピースを当て、ブラケットB取付け穴(φ4.5)をあけます。

	A
NCVオペラ	90
サーマルII 裝飾窓	102

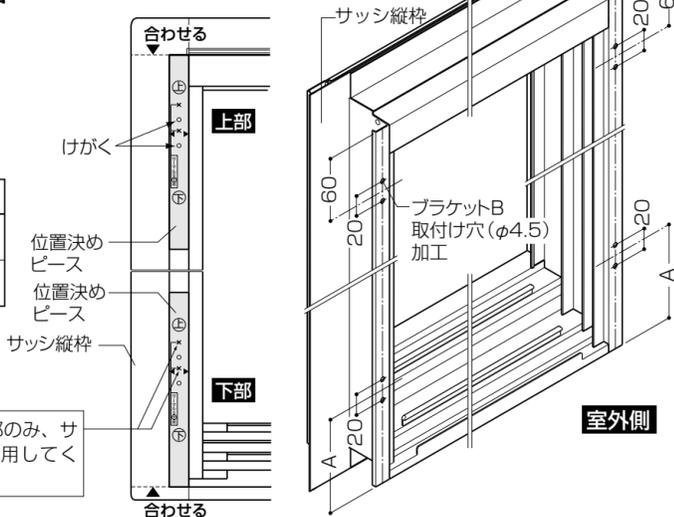

②上部・下部ブラケットB及びブラケットB裏板を、サッシ縦枠にねじ止めします。  
※上部ブラケットBのL・R及び向きは、右図に従ってください。


**▲注意**  
●指定のねじで必ず締付けてください。

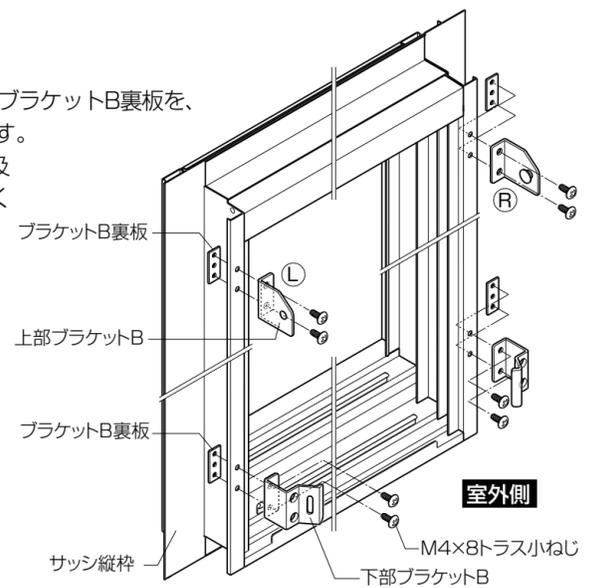

##### ■ウイングの場合


①ウイング縦枠に右図の様に位置決めピースを当て、ブラケット取付け穴(φ3.4)をあけます。

	B	
	標準ユニット キッチンユニット サニタリーユニット(全面)	サニタリーユニット (上部内窓)
NCVオペラ	80	481
サーマルII	86	487
シンフォニーウッディー/マイルド デュオ	86	486

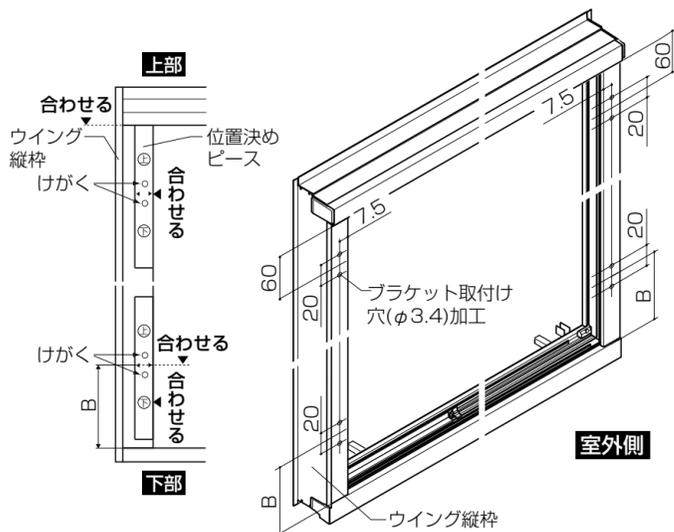


②上部・下部ブラケットBを、ウイング縦枠にねじ止めします。  
※上部ブラケットBには、L・Rがありますのでご注意ください。  
※ブラケットB裏板は使用しません。

**▲注意**  
●指定のねじで必ず締付けてください。

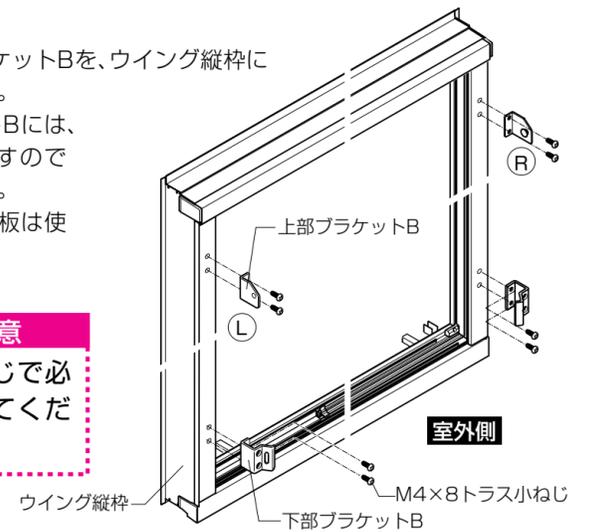

#### 2 ブラケットAの取付け

①上部・下部ブラケットAを、面格子縦枠の取付け穴にねじ止めします。

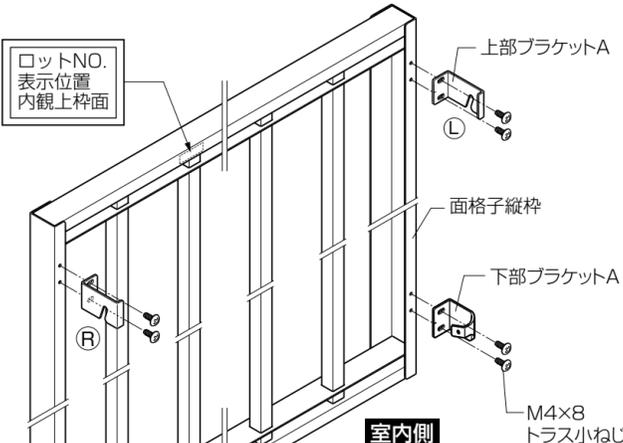


**▲注意**  
●指定のねじで必ず締付けてください。


#### 3 面格子の取付け

※面格子は、ガラス及び障子を組込む前に取付けてください。

- ①上部ブラケットAを、上部ブラケットBに引っ掛けます。
- ②下部ブラケットA・Bを六角ワンウェイねじで室内側から固定します。  
※ねじ穴が合わない場合は、面格子側のブラケット位置を調整してください。

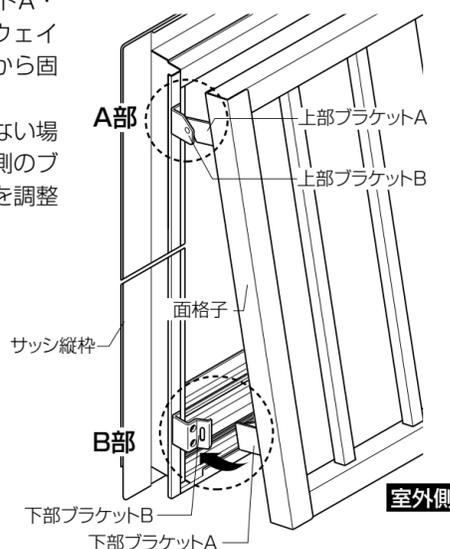

#### ■A部詳細図

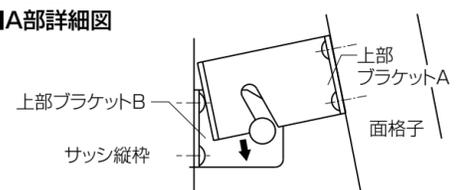

#### ■B部詳細図

