


■組立て順序


1 地板・側板・背板の組立て

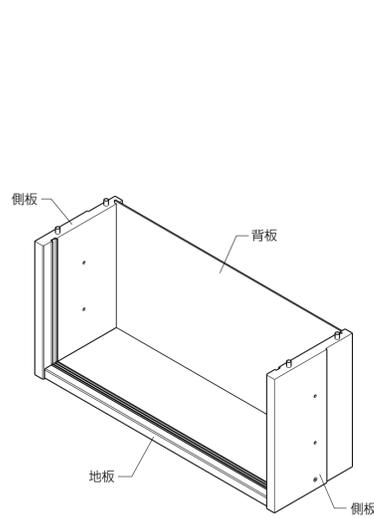

■組立て詳細



1 地板・側板・背板の組立て

●地板と側板をダボとダボ穴に沿って接合し、背板を側板、地板の溝に沿って差込み接着剤にて固定します。さらに側板の一番下部の組立て穴から組立てねじ（DNビスφ3.4×50）をドライバーにて締付け側板と地板を接合させます。

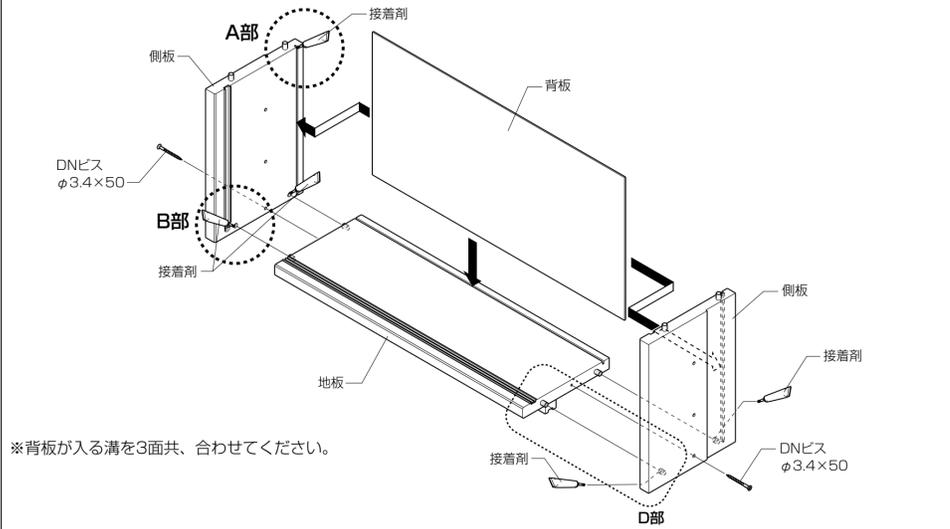


※背板が入る溝を3面共、合わせてください。

●お願い
※接合部には必ず接着剤を充てんしてください。収納ボックスの強度がです、転倒の原因となります。

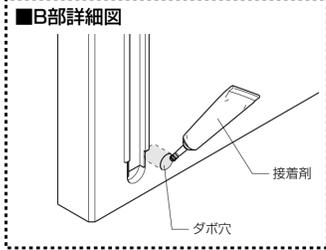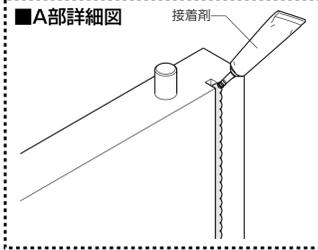


2 テーブル板の組立て

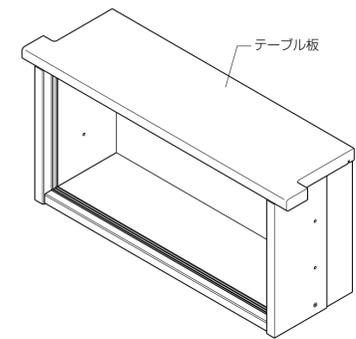

2 テーブル板の組立て


●テーブル板を上からダボ穴に合わせて接合させます。

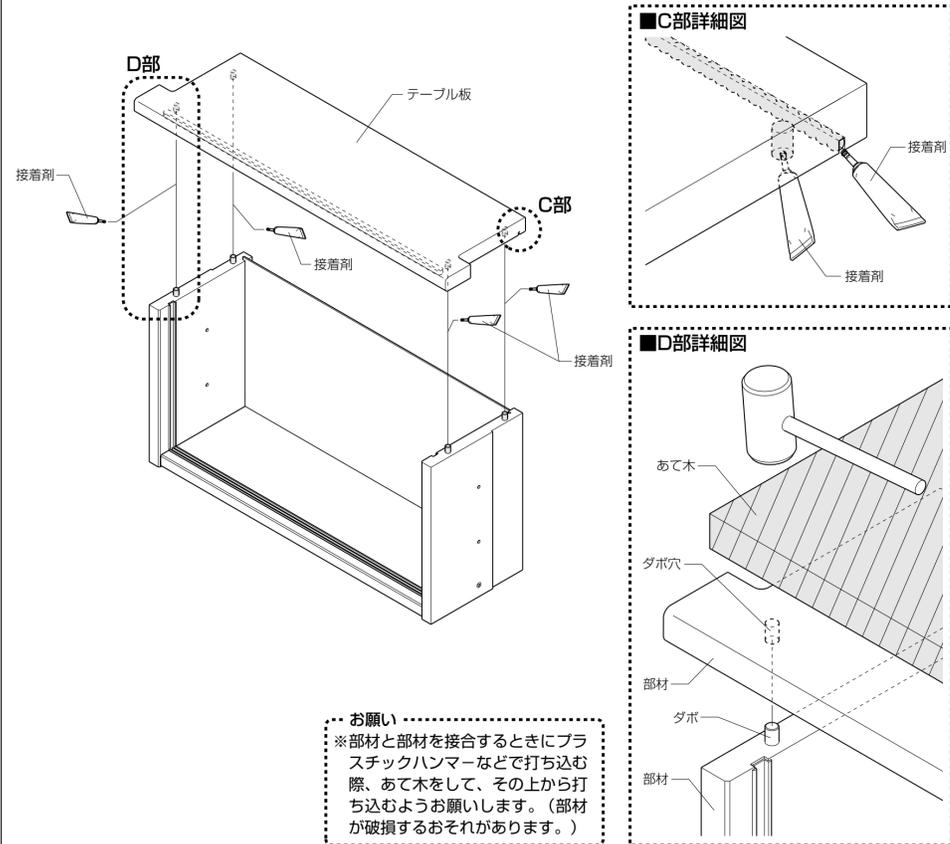


●お願い
※部材と部材を接合するときにプラスチックハンマーなどで打ち込む際、あて木をして、その上から打ち込むようお願いします。（部材が破損するおそれがあります。）

■取付け順序

1 収納ボックスの位置決め

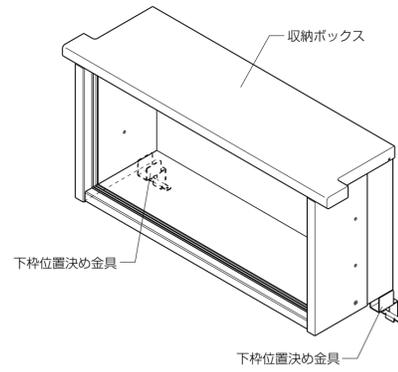


2 収納ボックスの取付け

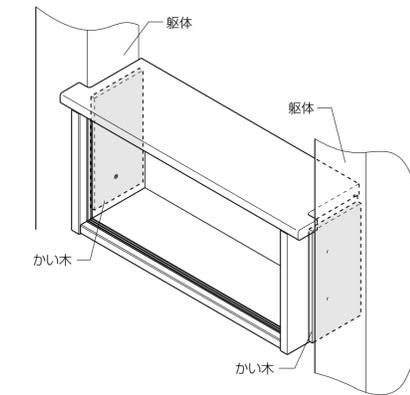

3 把手の取付け

4 収納扉の建込み

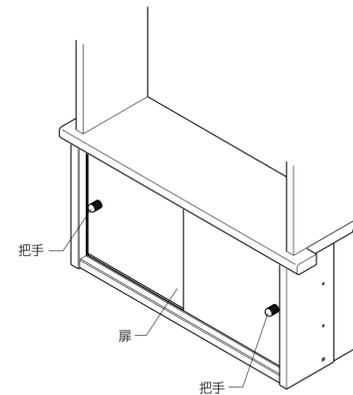


■取付け詳細

1 収納ボックスの位置決め


●サッシ枠に収納ボックスを位置決めします。※左右の位置決めはサッシアングルを基準に左右均等に配置します。

●収納ボックスを上から見た図

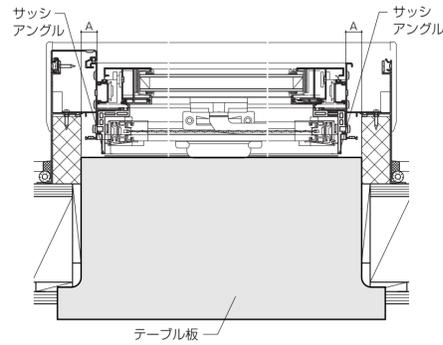


※奥行の位置決めは収納ボックスを段窓無目にすき間のないように突き合わせます。

●側面断面図

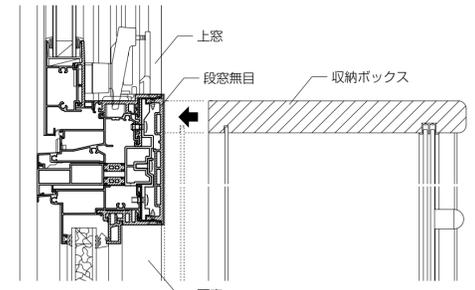

2 収納ボックスの取付け


●躯体へねじ（皿タップンねじφ4×50）にて固定します。※かい木の躯体への接合は接着剤「現場手配」を塗布してください。※躯体の開口寸法が655mm以下になっていることを確認してください。※かい木の厚さは7mm以下になるようにしてください。

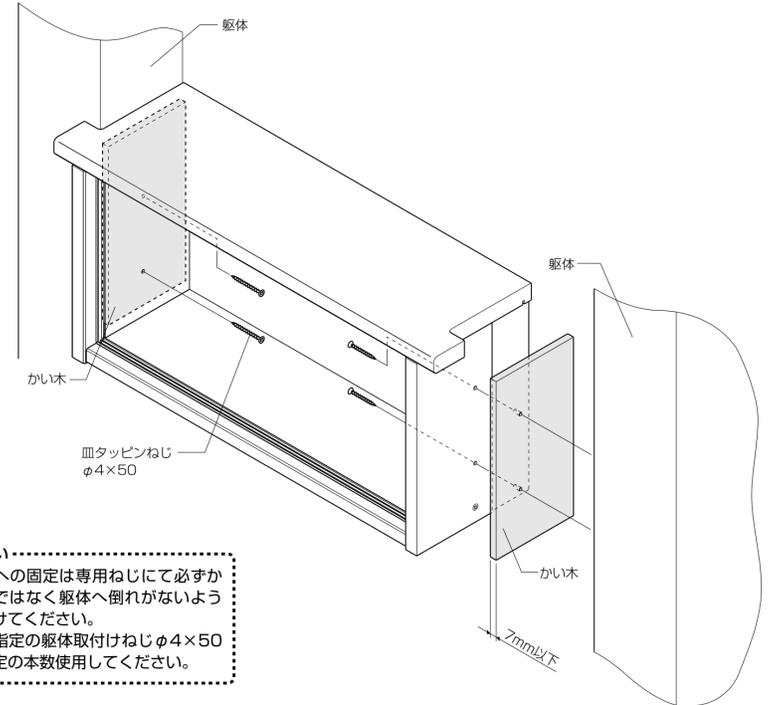

●お願い
※壁面への固定は専用ねじにて必ずかい木ではなく躯体へ倒れがないう取付けてください。※必ず指定の躯体取付けねじφ4×50を指定の本数使用してください。

3 把手の取付け

●養生シートをはがしてから把手を取付けます。

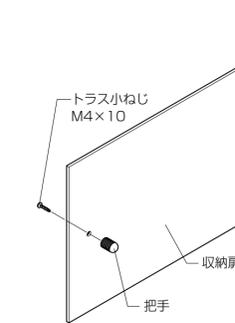

4 収納扉の建込み

●収納扉を図の要領で建込みます。

