





トステム株式会社

# サマルⅡ シンフォニー シャッターサッシ 外付型(枠) 組立て説明書

## 7 縦枠と上枠・天板の仮止め

## 7 縦枠と上枠・天板の仮止め

●縦枠と上枠・天板の位置合わせをし、ねじの先端部を差込み、2~3回転ほど締めて仮止めます。

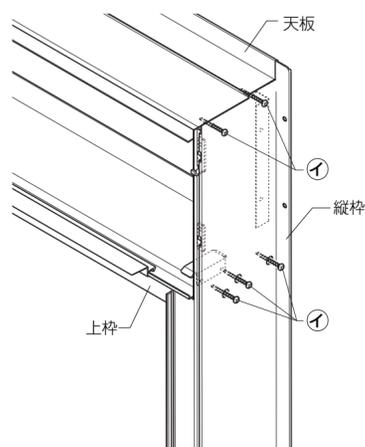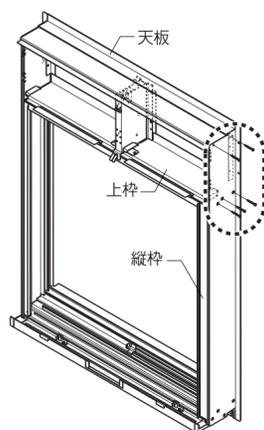




### ▲注意

●漏水の原因になるおそれがありますので、天板に縦枠を横方向から重ね合わせてください。縦枠に天板を上から差込むとコーキングシーラーがめくれてしまいます。

## 8 縦枠と天板の固定

## 8 縦枠と天板の固定




●縦枠と天板の位置を右図のように合わせて、室内側のねじから順に固定します。

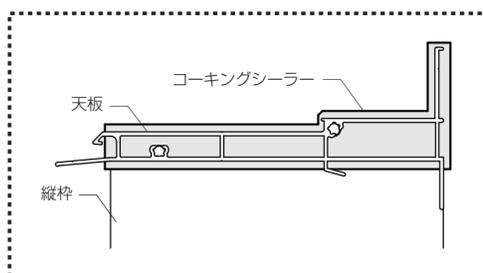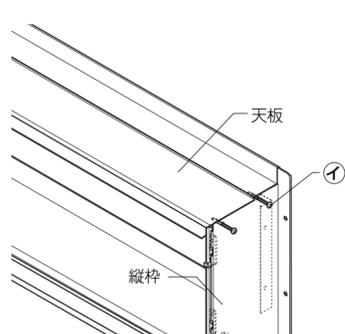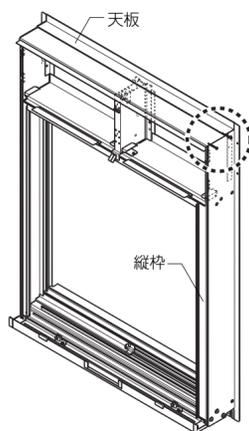

## 9 縦枠と上枠の固定

## 9 縦枠と上枠の固定

●縦枠と上枠の位置を右図のように合わせて、室内側のねじから順に固定します。ねじ止め後、プッシュボタンを取付けます。

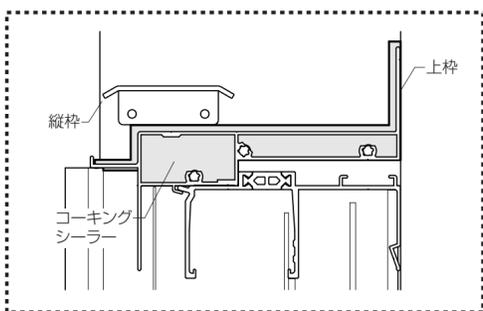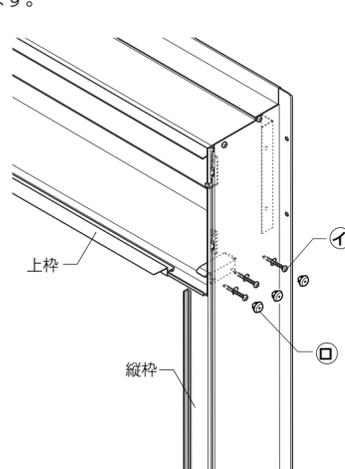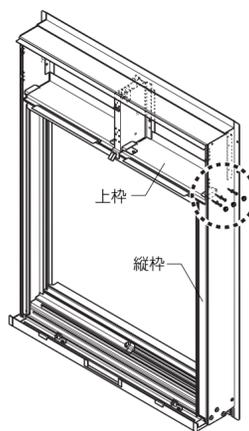

●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。

### ■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意…組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

### ▲注意

- 漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・縦枠に張付けてあるコーキングシーラーが天板・上枠・下枠の周りにはみ出すように合わせてから、すき間なくつぶれるようにねじ止めしてください。
- ・天板に縦枠を横方向から重ね合わせてください。縦枠に天板を上から差込むとコーキングシーラーがめくれてしまいます。
- ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。

### ■組立て上のお願

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 障子の組立ては、「障子組立て説明書」をご覧ください。
- 枠の取付けは、「枠取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書および取付けねじセットは、必ず施工される方へお渡しください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当たった状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。

### ■部品一覧表

①	②
ナベタッピンねじ φ4×30	プッシュボタンφ10

### シャッター連窓の場合


③	④	⑤	⑥
シャッター吊束 固定金具 シャッター吊束	ナベタッピンねじ φ4×10	皿小ねじ M4×10	バインドタッピンねじ φ4×12

### ■各部名称図

- 室内側・室外側の向きを合わせて各部材をねじ止めします。
- 上枠・下枠側にプッシュボタンを取付けます。
- 組立て説明書内の絵は連窓の場合を示し、シャッター吊束を記載しています。組立て順序③以降の手順は、単窓・連窓共に同じになります。

### ▲注意

●漏水の原因になるおそれがありますので、縦枠に張付けてあるコーキングシーラーが天板・上枠・下枠の周りにはみ出すように合わせてから、すき間なくつぶれるようにねじ止めしてください。

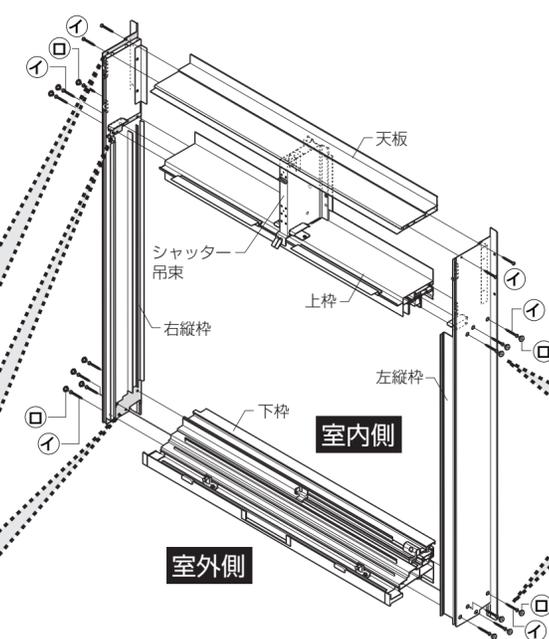

### ▲注意

●漏水の原因になるおそれがありますので、ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。

■組立て順序

1 天板とシャッター吊束の組立て  
(シャッター連窓の場合)



2 上枠とシャッター吊束の組立て  
(シャッター連窓の場合)

3 縦枠と下枠の組立て

■組立て詳細


1 天板とシャッター吊束の組立て(シャッター連窓の場合)

- ①天板にシャッター吊束取付け金具を取付けます。
- ②シャッター吊束と上枠をねじで固定します。

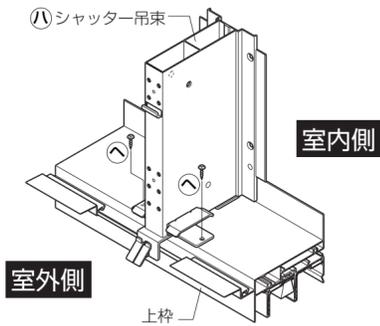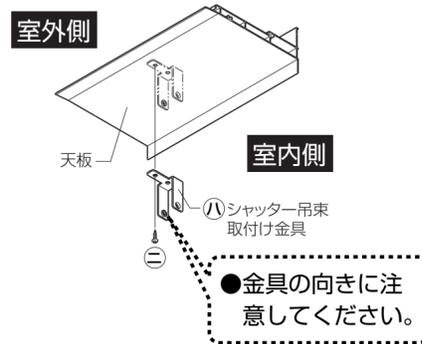




2 上枠とシャッター吊束の組立て  
(シャッター連窓の場合)

- シャッター吊束を取付け金具に差込みねじ止めします。

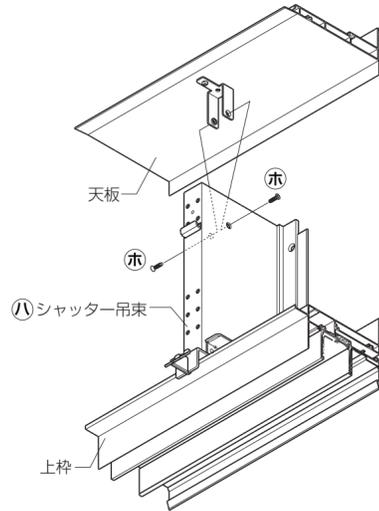


3 縦枠と下枠の組立て


- 縦枠と下枠の位置を右図のように合わせて、ねじ4本を仮止めします。再度下枠の位置合わせをして、室内側のねじから順に固定します。ねじ止め後、プッシュボタンを取付けます。

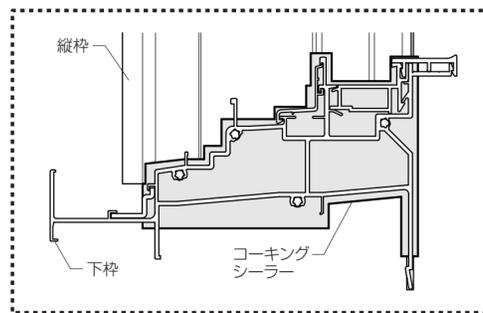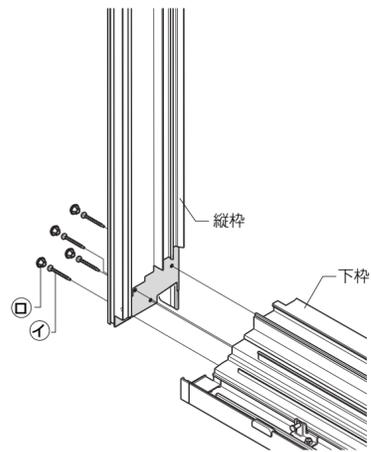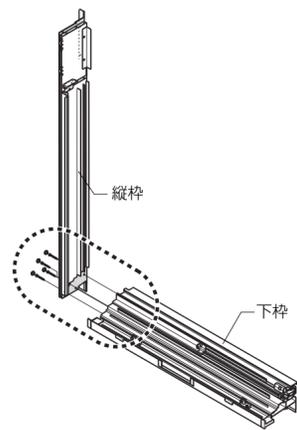


4 縦枠と上枠の組立て

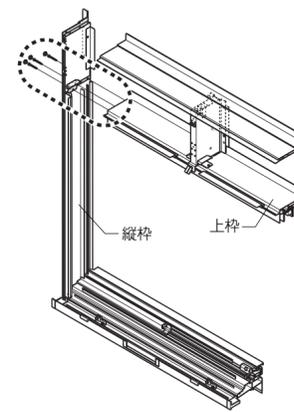

5 縦枠と天板の組立て

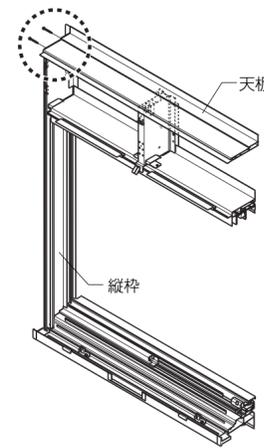


6 縦枠と下枠の組立て

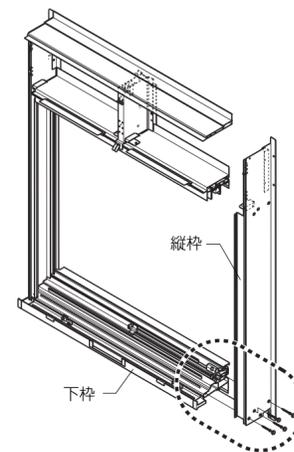


4 縦枠と上枠の組立て

- 縦枠と上枠の位置を右図のように合わせて、ねじ3本を仮止めします。再度上枠の位置合わせをして、室内側のねじから順に固定します。ねじ止め後、プッシュボタンを取付けます。

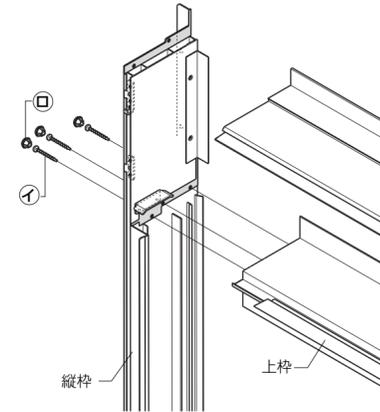

5 縦枠と天板の組立て

- 縦枠と天板の位置を右図のように合わせて、ねじ2本を仮止めします。再度天板の位置合わせをして、室内側のねじから順に固定します。

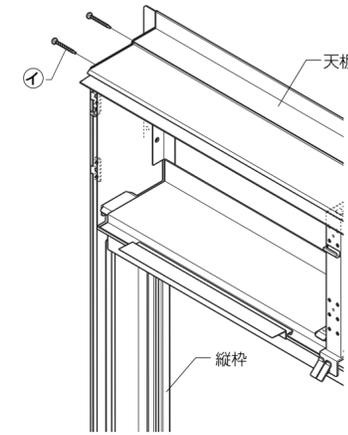

6 縦枠と下枠の組立て

- 縦枠と下枠の位置を右図のように合わせて、ねじ4本を仮止めします。再度下枠の位置合わせをして、室内側のねじから順に固定します。ねじ止め後、プッシュボタンを取付けます。

