
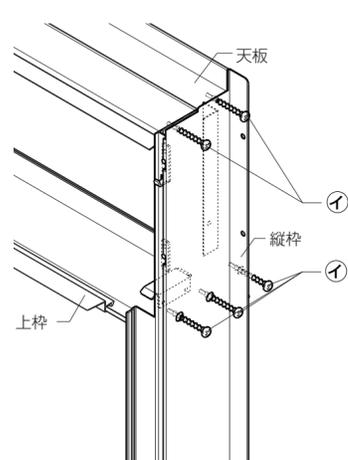


7 縦枠と上枠・天板の仮止め

7 縦枠と上枠・天板の仮止め

●縦枠と上枠・天板の位置合わせをし、ねじの先端部を差込み、2〜3回転ほど締めて仮止めます。

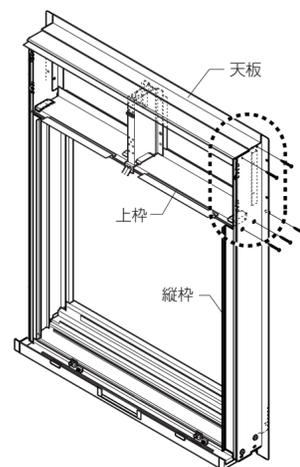




▲注意

●漏水の原因になるおそれがありますので、天板に縦枠を横方向から重ね合わせてください。縦枠に天板を上から差込むとコーキングシーラーがめくれてしまいます。

8 縦枠と天板の固定

8 縦枠と天板の固定




●縦枠と天板の位置を右図のように合わせて、室内側のねじから順に固定します。

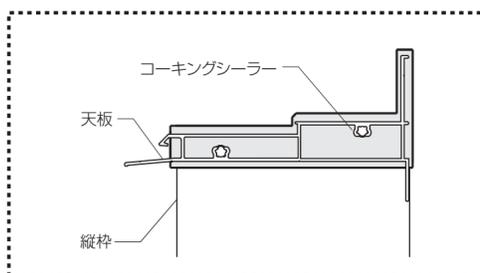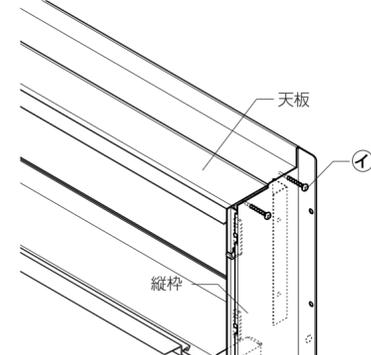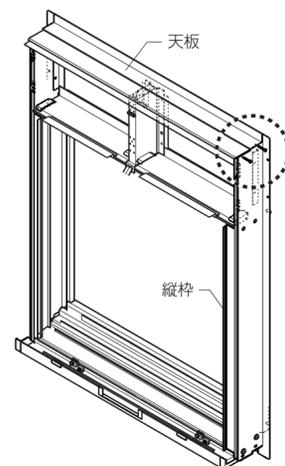

9 縦枠と上枠の固定

9 縦枠と上枠の固定

●縦枠と上枠の位置を右図のように合わせて、室内側のねじから順に固定します。ねじ止め後、プッシュボタンを取付けます。

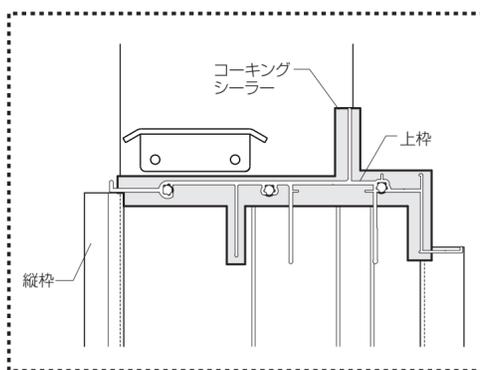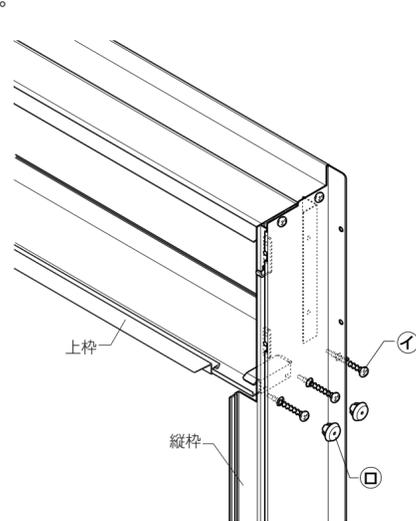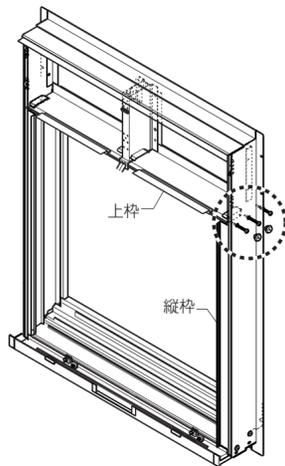

●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。

■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・縦枠に張付けてあるコーキングシーラーが天板・上枠・下枠の周りにはみ出すように合わせてから、すき間なくつぶれるようにねじ止めしてください。
- ・天板に縦枠を横方向から重ね合わせてください。縦枠に天板を上から差込むとコーキングシーラーがめくれてしまいます。
- ・ねじは2.5±0.5N・m {25±5kgf・cm} のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。

■組立て上のお願

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の取付けは、「枠取付け説明書」をご覧ください。
- 本体にイタリア嵐を採用される場合
 - ・ガイドレールを取付ける前に必ず本体同梱の補強ロック受けに交換してください。交換しないと、強い台風の際にロックが外れることがあります。
 - ・W256タイプには台風ポールを取付けてください。強い台風の際にスラットが外れるおそれがあります。
- ※台風ポール取付け部品は、必ず本体を取付ける前に取付けてください。
- 室内側アングル部の開きや段差(組ズレ)が出ないように、室内側からねじ止めしてください。

■部品一覧表

①	②
ナベタッピンねじ φ4×25	プッシュボタンφ10

シャッター連窓の場合


③	④	⑤
シャッター吊束 固定金具	ナベタッピンねじ φ4×10	皿小ねじ M4×10

■各部名称図

- 室内側・室外側の向きを合わせて各部材をねじ止めします。
- 組立て説明書内の絵は連窓の場合を示し、シャッター吊束を記載しています。組立て順序⑧以降の手順は、単窓・連窓共に同じになります。

▲注意

●漏水の原因になるおそれがありますので、縦枠に張付けてあるコーキングシーラーが天板・上枠・下枠の周りにはみ出すように合わせてから、すき間なくつぶれるようにねじ止めしてください。

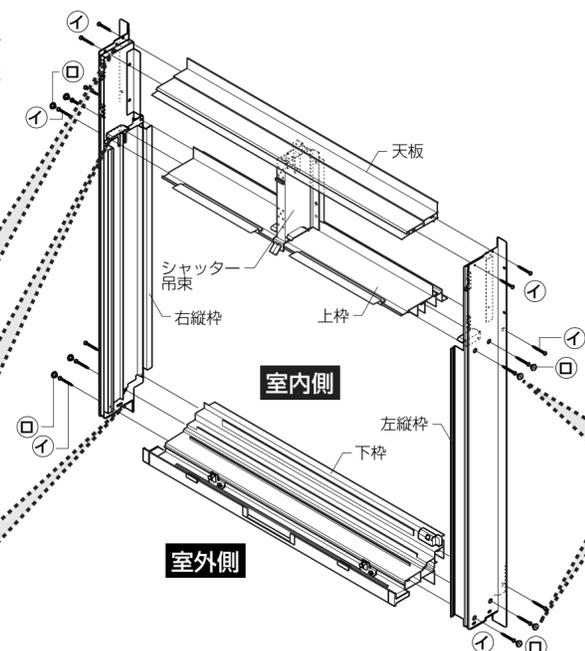

▲注意

●漏水の原因になるおそれがありますので、ねじは2.5±0.5N・m {25±5kgf・cm} のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。

■組立て順序



1 天板とシャッター吊束の組立て
(シャッター連窓の場合)

■組立て詳細

1 天板とシャッター吊束の組立て(シャッター連窓の場合)

①天板にシャッター吊束取付け金具を取付けます。


②シャッター吊束を取付け金具に差込み
ねじ止めします。

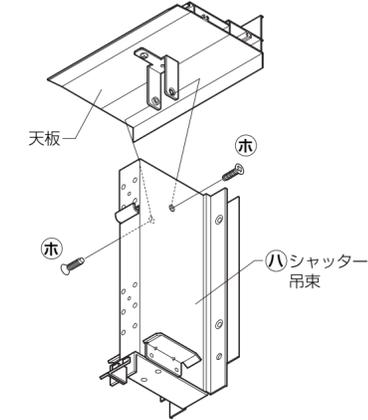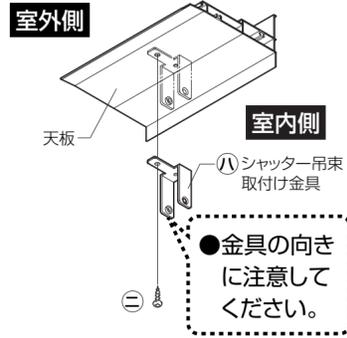

2 上枠とシャッター吊束の組立て
(シャッター連窓の場合)

2 上枠とシャッター吊束の組立て
(シャッター連窓の場合)




●シャッター吊束と上枠をねじで固定します。

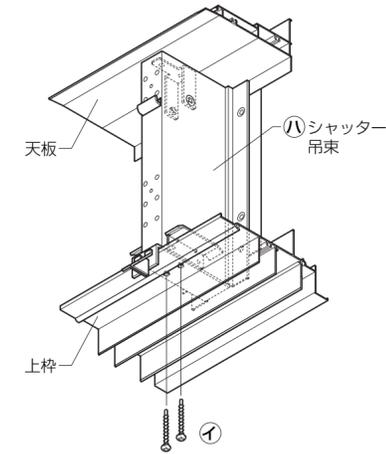


3 縦枠と下枠の組立て

3 縦枠と下枠の組立て


●縦枠と下枠の位置を右図のように合わせて、ねじ3本を仮止めします。再度下枠の位置合わせをして、室内側のねじから順に固定します。ねじ止め後、プッシュボタンを取付けます。

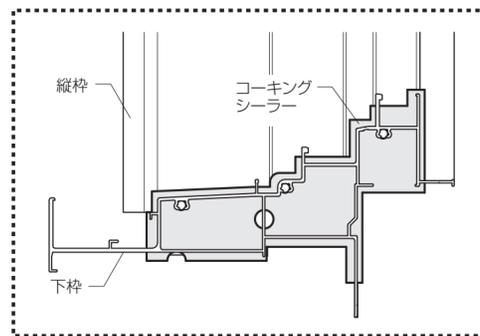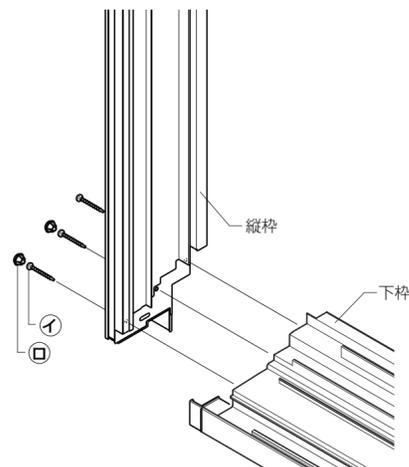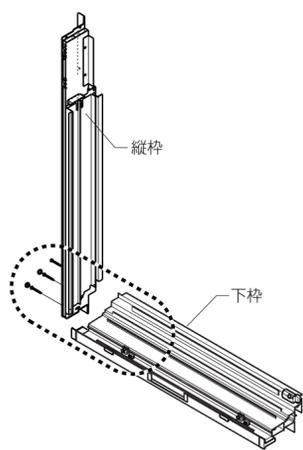


4 縦枠と上枠の組立て

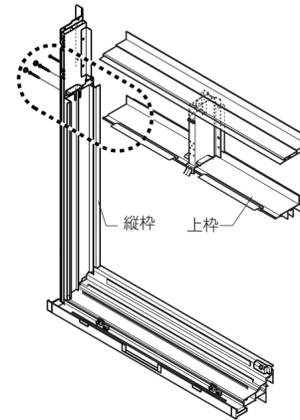

5 縦枠と天板の組立て

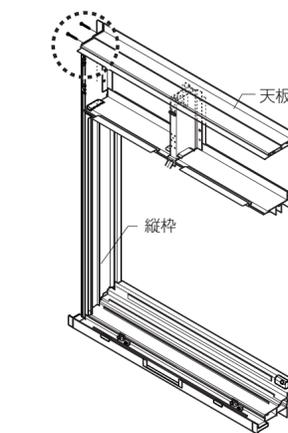


6 縦枠と下枠の組立て

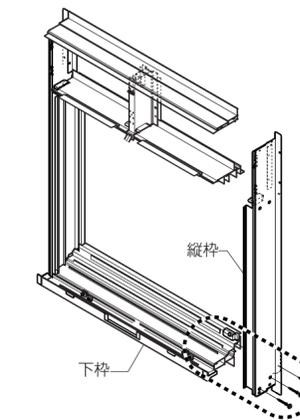


4 縦枠と上枠の組立て

●縦枠と上枠の位置を右図のように合わせて、ねじ3本を仮止めします。再度上枠の位置合わせをして、室内側のねじから順に固定します。ねじ止め後、プッシュボタンを取付けます。

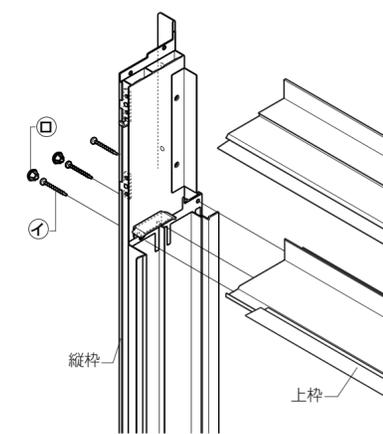

5 縦枠と天板の組立て

●縦枠と天板の位置を右図のように合わせて、ねじ2本を仮止めします。再度天板の位置合わせをして、室内側のねじから順に固定します。

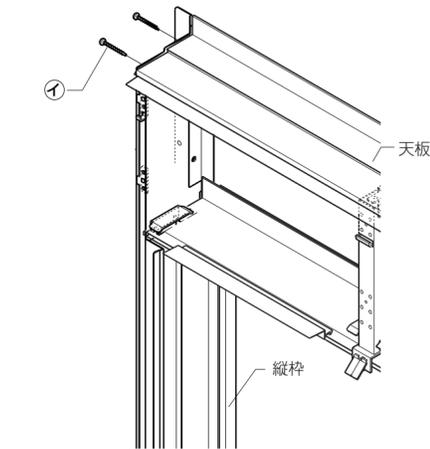

6 縦枠と下枠の組立て

●縦枠と下枠の位置を右図のように合わせて、ねじ3本を仮止めします。再度下枠の位置合わせをして、室内側のねじから順に固定します。ねじ止め後、プッシュボタンを取付けます。

