

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

■取付けされる方へのお願い

●取付け前に各部材を必ず検品してください。製品に不具合があった場合は、必ず取付け前にお買い上げ店までご連絡ください。


■取付け上のお願い

- 開梱状態で水がかかったり、直接日光の当たる場所に置かないでください。ソリ、ねじれなどの原因になります。
- 下地材は、必ず乾燥材(含水率20%以下)を使用し、湿潤材は使用しないでください。濡れた材料を使用するとソリやくるい、接着不良の原因になります。
- 壁パネルは、基材にMDF(中密度繊維板)を使用しておりますので、水分を含むと膨潤するおそれがあります。加工条件にご注意ください。
- 床面の水平、壁面下地の平滑を確認してください。
- 壁パネルの目地が下地合板の目地と重ならないようにしてください。
- 壁パネル用幅木と壁パネル用回り縁の留め部には、必ず接着剤を塗布してすき間のないようにしてください。

■部材一覧表

| | 壁パネル | 壁パネル用幅木 | 壁パネル用回り縁 | 壁パネル用出隅縁 | 壁パネル用入隅縁 |
|-----|------|---------|----------|----------|----------|
| 部材 | | | | | |
| 断面図 | | | | | |


■各部名称

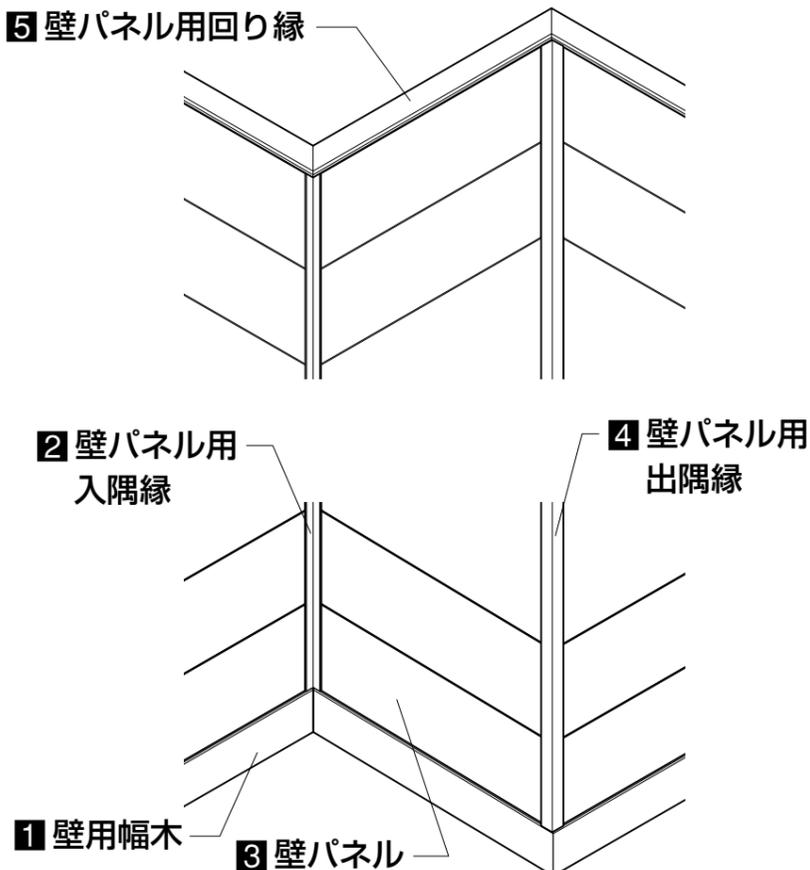

■取付け前準備

■下地処理

- 下地は、9mm以上の合板で仕上げてください。(捨張り施工専用です。同縁加工はできません。)

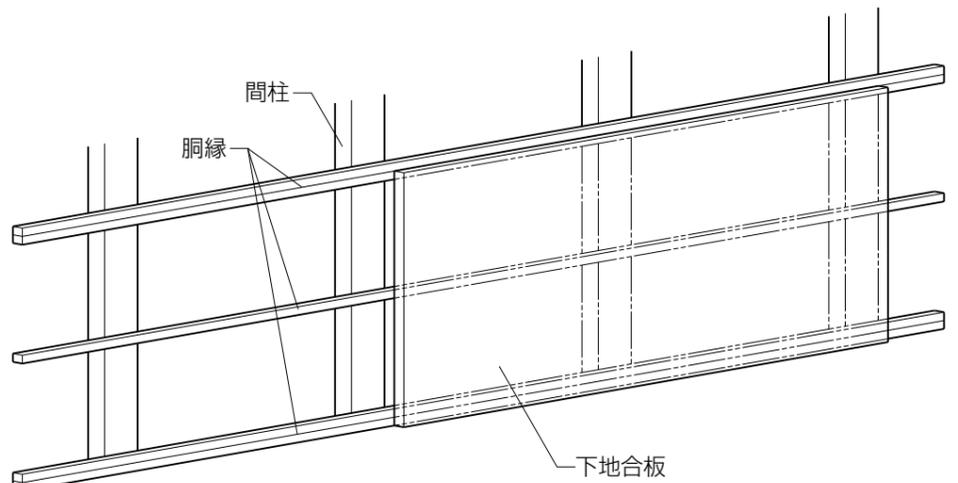


■取付け順序

1 壁パネル用幅木の取付け


●壁パネル用幅木を使用しない場合は、**3 壁パネルの取付け【壁パネル用幅木を使用しない場合】**を参照してください。

- ①壁パネル用幅木を必要寸法に切断します。
 - ②壁パネル用幅木の裏面に接着剤（木工用ボンド）を十分に塗布し、カクシ釘を用いて取付けます。
- ※カクシ釘は、300mm以内の間隔で打込んでください。

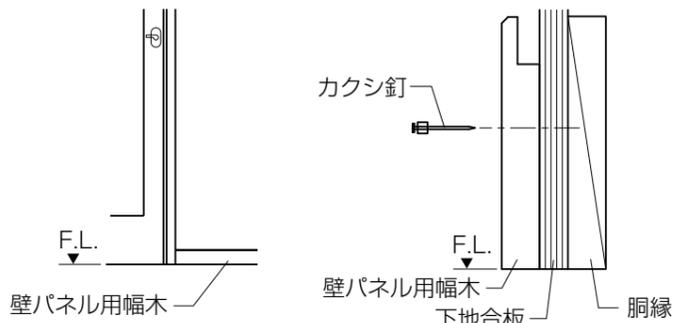

2 壁パネル用入隅縁の取付け


- ①壁パネル用入隅縁を必要寸法に切断します。
 - ②壁パネル用入隅縁の裏面に接着剤（木工用ボンド）を十分に塗布し、カクシ釘を用いて取付けます。
- ※かくし釘は、300mm以内の間隔で打込んでください。

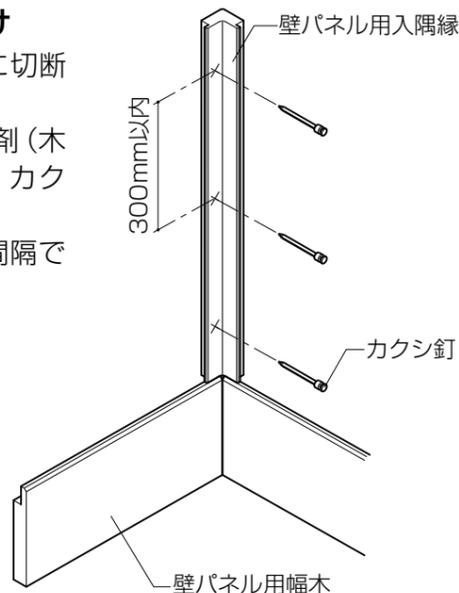

3 壁パネルの取付け


●出隅部や天井部は、壁パネル用出隅縁、回り縁が納まるように壁パネルを必要に応じて切断します。

- ①壁パネル裏面の上下両サイドとセンターに接着剤（木工用ボンド）を塗布します。
- ②壁パネルを、壁パネル用幅木と壁パネル用入隅縁のシャクリ部に差込み、カクシ釘を用いて取付けます。
- ③壁パネルを段積みしていく際は、シャクリの部分にも接着剤（木工用ボンド）を塗布します。

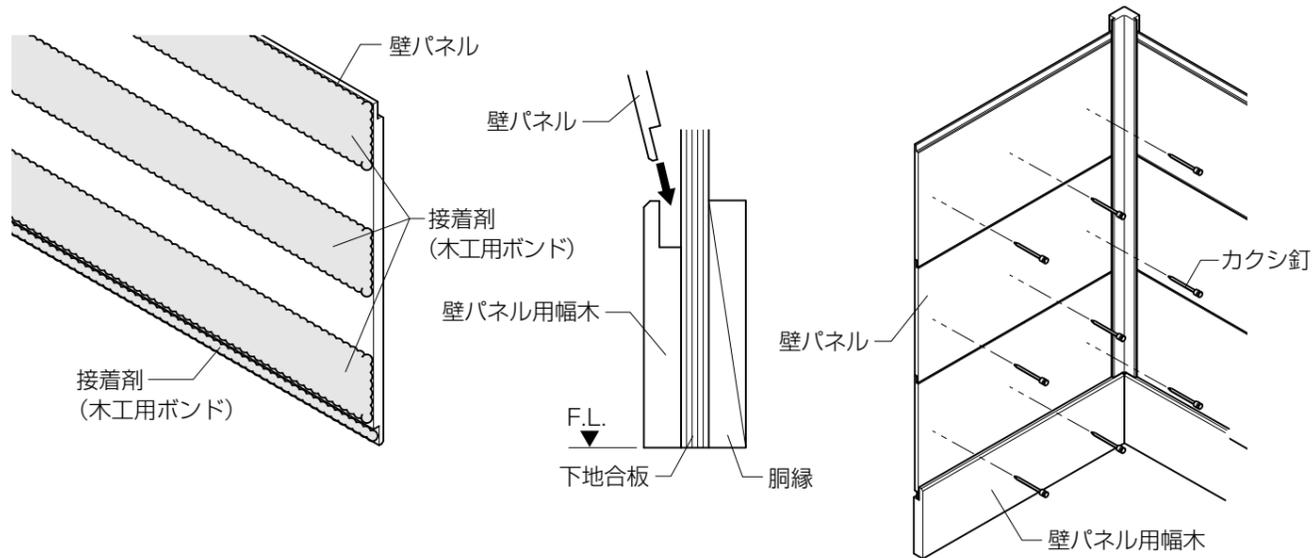


【壁パネル用幅木を使用しない場合】

●壁パネル用幅木を使用しない場合は、最下段の壁パネルのシャクリ部分をカットしてご使用ください。

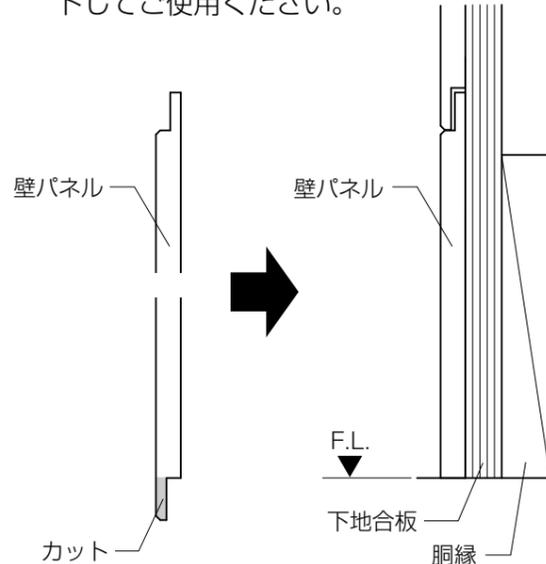


4 壁パネル用出隅縁の取付け

- ①壁パネル用出隅縁を必要寸法に切断します。
 - ②壁パネル用出隅縁の裏面に接着剤（木工用ボンド）を十分に塗布し、かくし釘を用いて取付けます。
- ※かくし釘は、300mm以内の間隔で打込んでください。

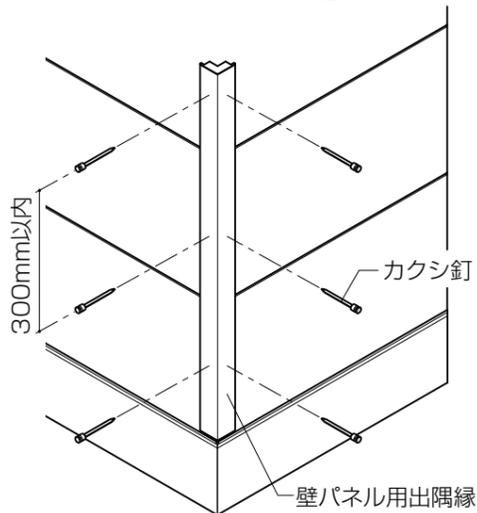


5 壁パネル用回り縁の取付け

- ①壁パネル用回り縁を必要寸法に切断します。
 - ②壁パネル用回り縁の裏面に接着剤（木工用ボンド）を十分に塗布し、カクシ釘を用いて取付けます。
- ※カクシ釘は、300mm以内の間隔で打込んでください。

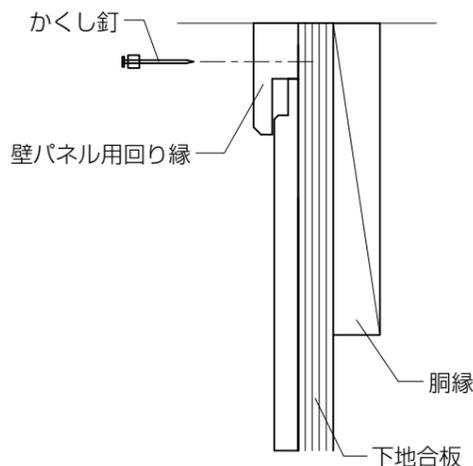


■納まり参考例

●縦断面図

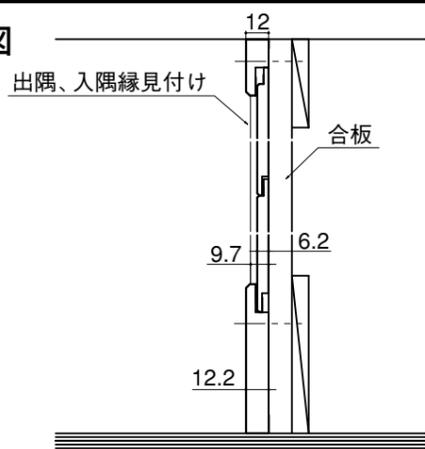

●出隅納まり

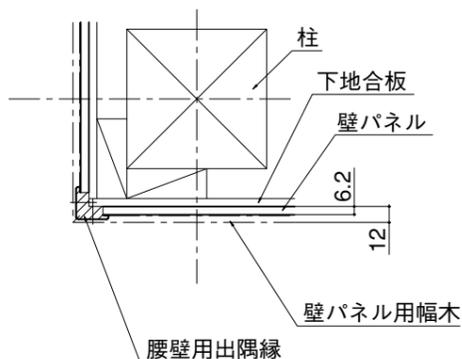

●入隅納まり

