



トステム株式会社

リビング建材 壁面収納 (引出し)

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け上のお願

- 引出しはキャビネット組立て後、取付けてください。
- キャビネットの組立ておよび取付けは、キャビネットに同梱の取付け説明書を参照してください。


■部品・部材一覧表

部品・部材名	引出し本体	引出しレール	キャビネット側レール 取付けねじ(φ6×10.5)	引出し本体側レール 取付けねじ(φ3.5×10)
入数	2個	4本	8本	8本
姿図				


■引出しの取付け位置

■ロー・ミドルキャビネット 【ローキャビネット】

※W400タイプのみ、固定棚板間に引出し2個を取付けできます。(●印部の前後穴にレールを取付けてください。)

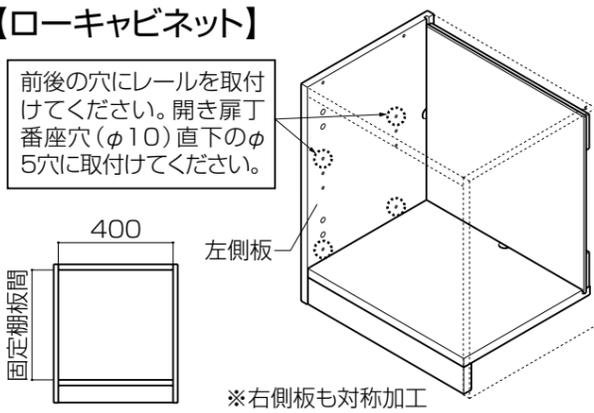


【ミドルキャビネット】

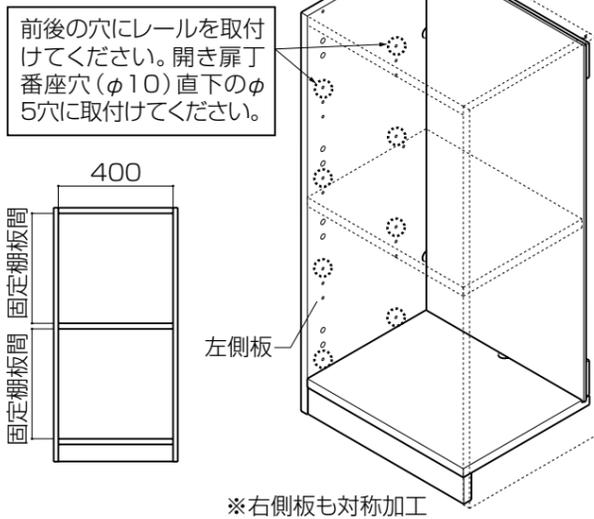

■ハイキャビネット

※W400タイプのみ、固定棚板間に引出し2個を取付けできます。※下から3スパンのみ、引出しが取付けできます。(●印部の前後穴にレールを取付けてください。)

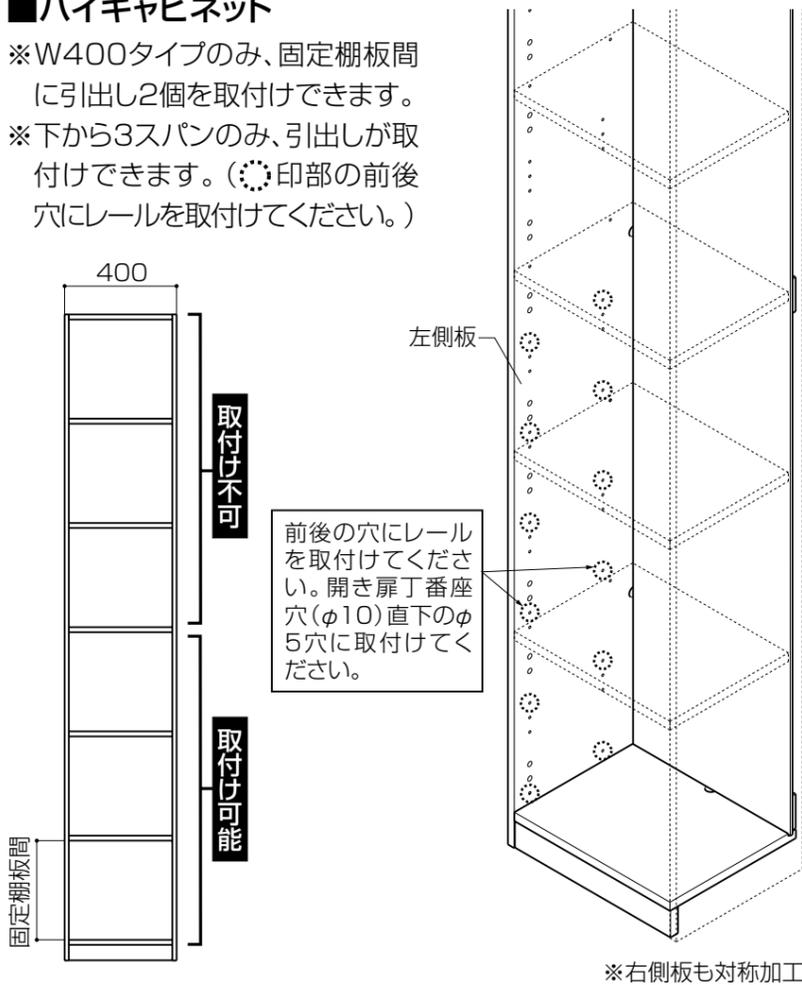


■取付け順序

1 引出し本体側レールの取付け

お願い

- 引出しレール固定ねじは、手回しドライバーで固定してください。トルクが強すぎるとねじが空転し、引出し開閉時にガタツキが発生するおそれがあります。

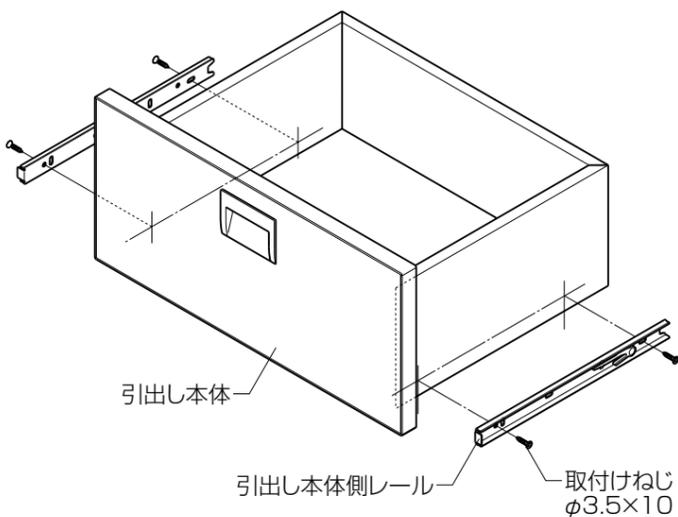


■取付け詳細


1 引出し本体側レールの取付け

- ①レールを伸ばした状態で、クリップを押し下げて、引出し本体側レールを取外します。※レールは、引出し梱包に同梱しています。(レールにL/Rはありません。)
- ②引出し本体側レールを、引出し本体に取付けねじ(φ3.5×10)で取付けます。


■引出し本体側レールの取外し

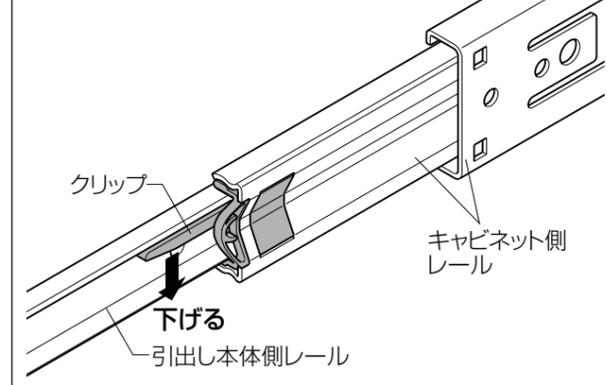

■引出し本体側レール取付け位置

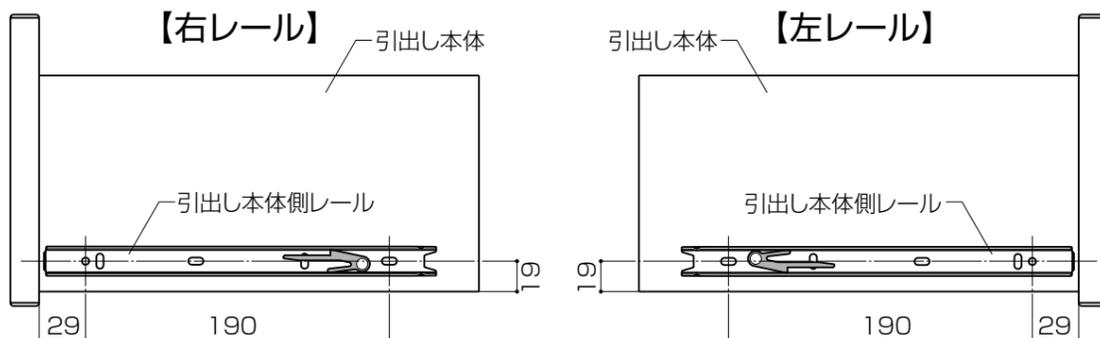


2 キャビネット側レールの取付け

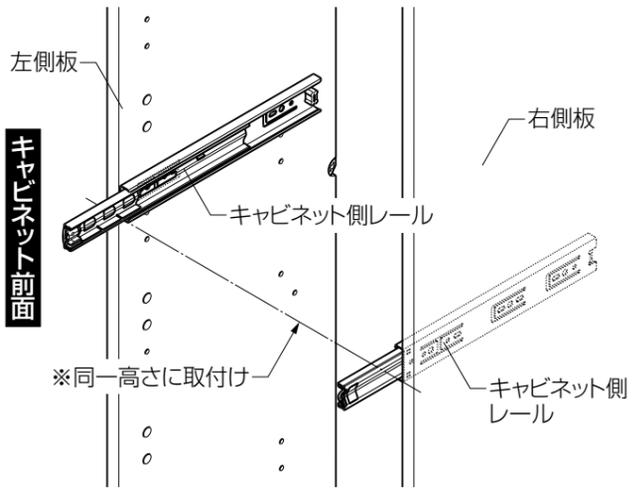


2 キャビネット側レールの取付け

- キャビネット側レールを、キャビネット側板に取付けます。
- ※取付け穴が見えないため、取付けレールをすべて引出した状態で行ってください。

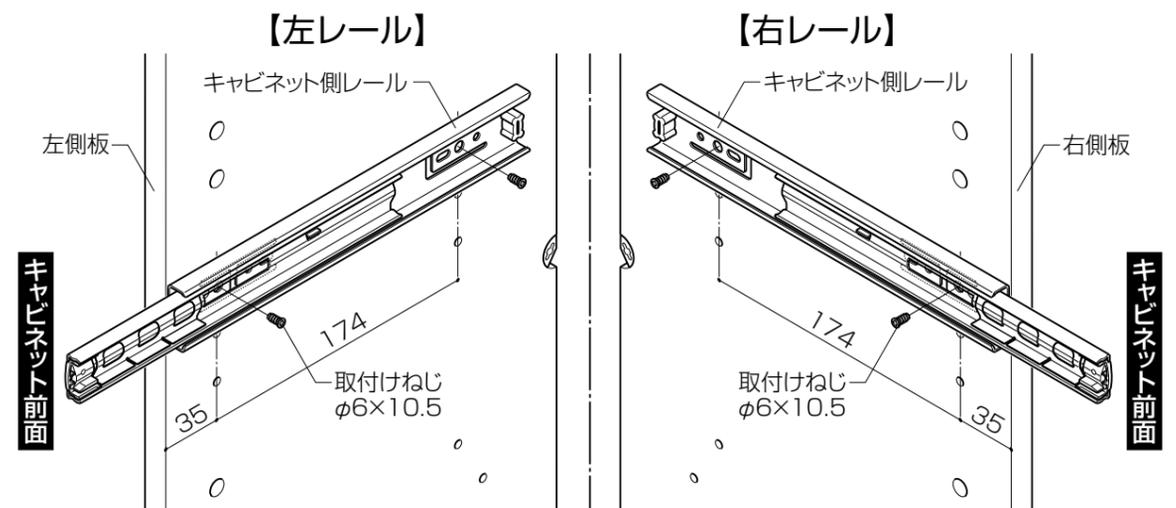


- お願い
- 左右レールを同一高さ位置に取付けてください。

3 引出し本体の取付け

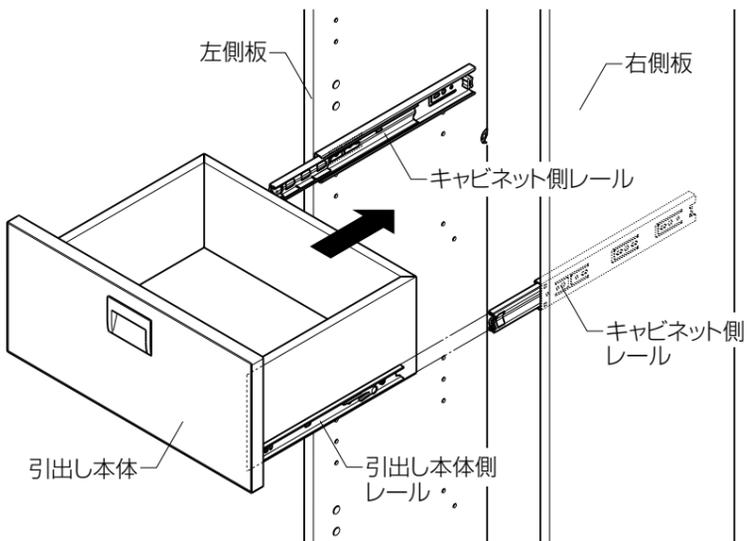

3 引出し本体の取付け

- 引出し本体のレールを、キャビネットのレールにすべり込ませて、引出し本体を取付けます。
- ※引出し吊込み後、3回程開閉を行い、レールがゆるみ・ガタツキなく取付いていることを確認してください。


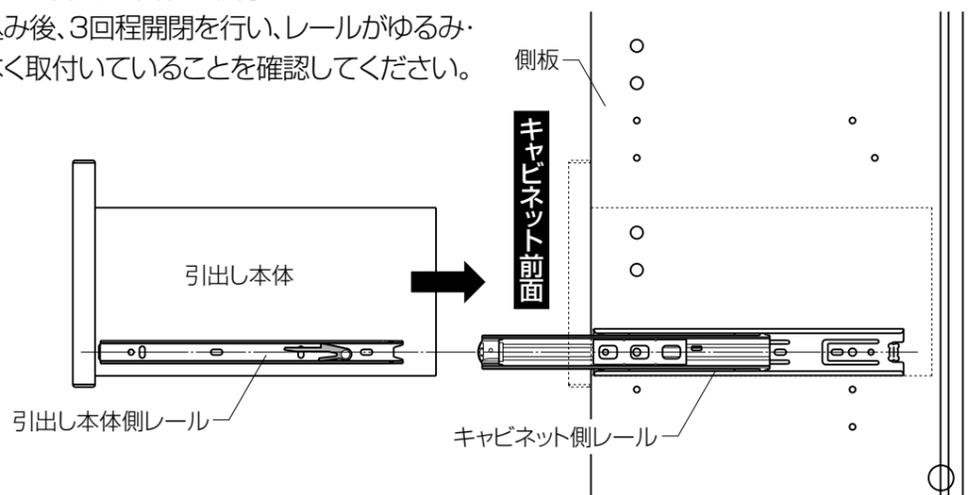


■引出し本体の取外し

- 引出し本体側レールのクリップを操作し、取外します。(クリップは、左右同時に操作してください。)


■A部(引出し左側のレール)

クリップを押上げると引出し本体側レールが外れます。

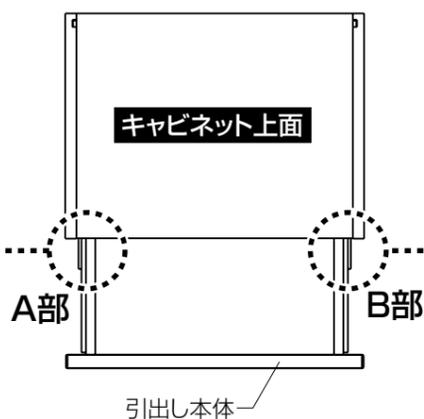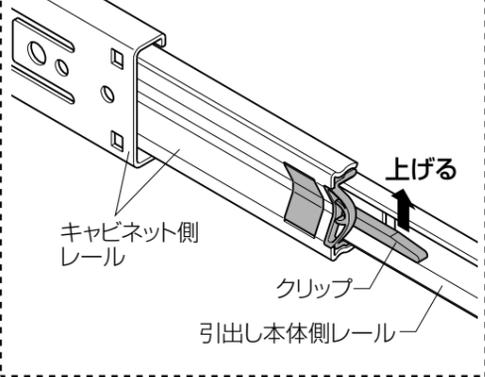

■B部(引出し右側のレール)

クリップを押下げると引出し本体側レールが外れます。

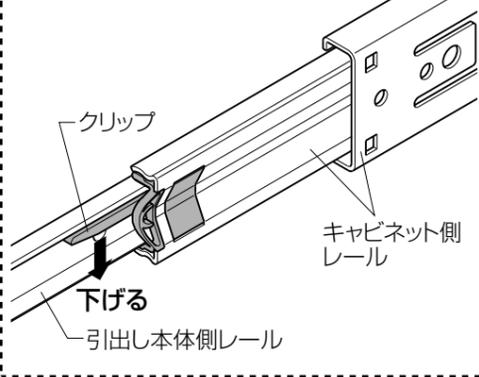

■旧キャビネットへの取付け

- 旧キャビネットに引出しを取付ける際は、キャビネット側板にキャビネット側レールを取付けるための下穴(φ5×深さ12mm)をあけます。(引出し本体一体に対して左右1カ所)
- ※取付けは、「■取付け順序/1~3」を参照してください。
- ※右側板も同対称加工になります。

