



トステム株式会社

リビング建材
ファミリーライン
モダン/クラシック

室内ドア(召合せ定規)

取付け説明書

■取付けられる方へのお願い

- 召合せ定規は、親扉の開き側に取付けてください。開き側でないと、召合せ定規及び子扉の破損の原因になります。

■取付け上のお願い

- 本製品のねじ締付け時には、クラッチ付ドライバーを使用してください。締付けトルクが強すぎると、ねじが空転したり、ねじの頭がとんだり、つぶれたりする場合があります。
- 本製品の取付け時には、同梱の指定ねじを使用してください。他のねじを使用すると、部材・部品の脱落などの原因になります。


■部材・部品の明細

名称	召合せ定規本体	ベース材
姿図		

●部品セット


名称	端部ピース	取付けねじ	取付け説明書
姿図			
入数	L用=1個/R用=1個	トラスタッピンねじφ4×16 14本	1部

■構成図

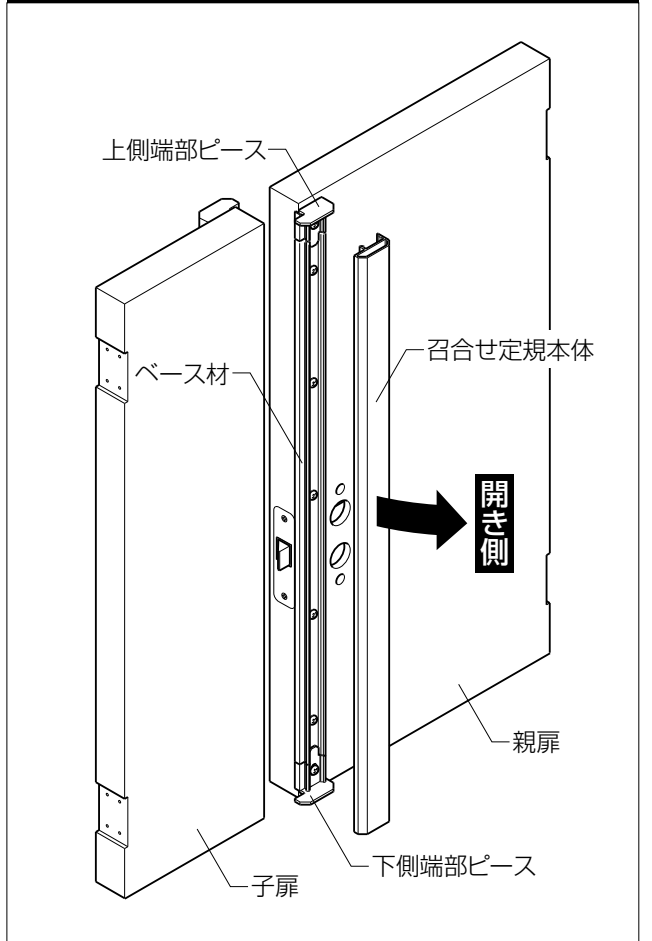


■取付け手順

1 下側端部ピースの取付け

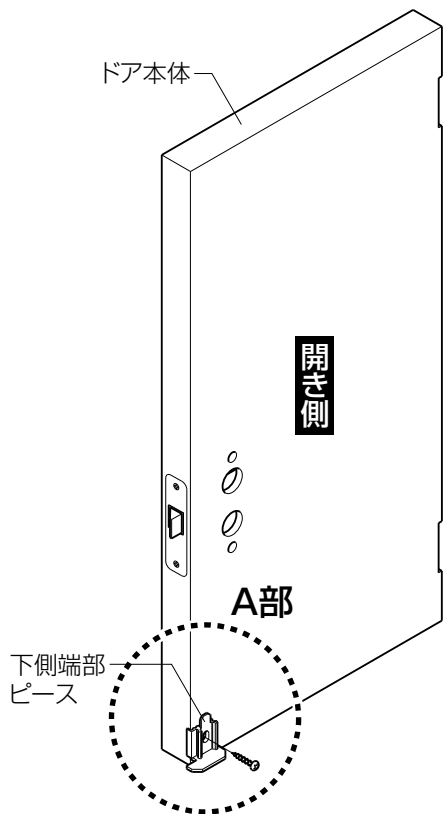

2 ベース材の取付け

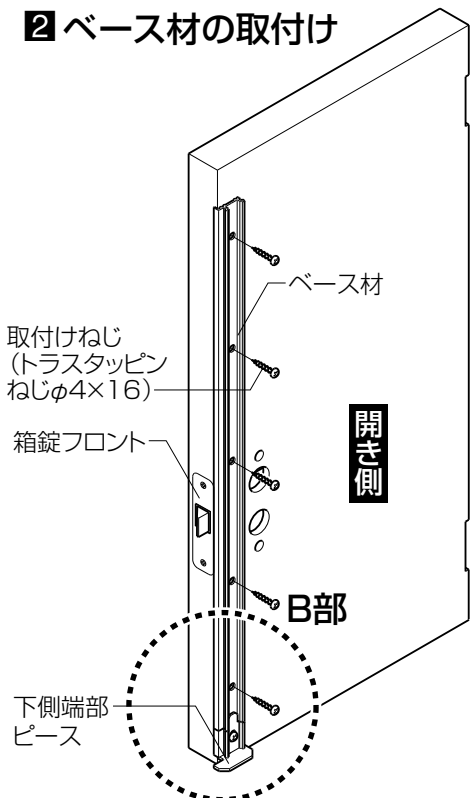


■取付け詳細


1 下側端部ピースの取付け

- ドア本体下端より5mmの位置に、下側端部ピースを取付けねじ(トラスタッピンねじφ4×16)で取付けます。
- ※下側端部ピースは、ドア木口面にコーナー部を当てて取付けてください。

■取付け詳細図

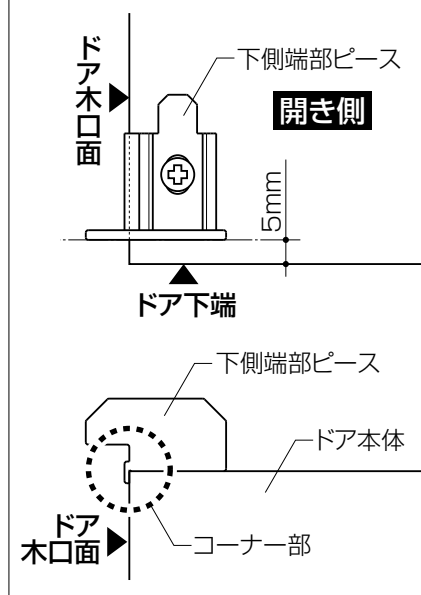


■A部詳細図

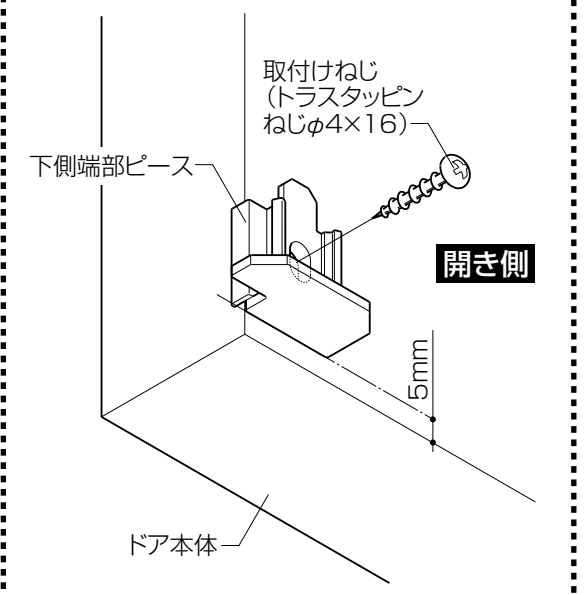

2 ベース材の取付け


- ベース材を下側端部ピースの上ののせて、取付けねじ(トラスタッピンねじφ4×16)で取付けます。
- ※ベース材は、ドア木口面にコーナー部を当てて取付けてください。
- ベース材取付けねじ穴が、箱錠フロントの位置にあるときは、取付けねじを箱錠の上下に10mmずらして取付けます。
- ※ベース材に下穴(φ5)をあけて取付けてください。

■B部詳細図

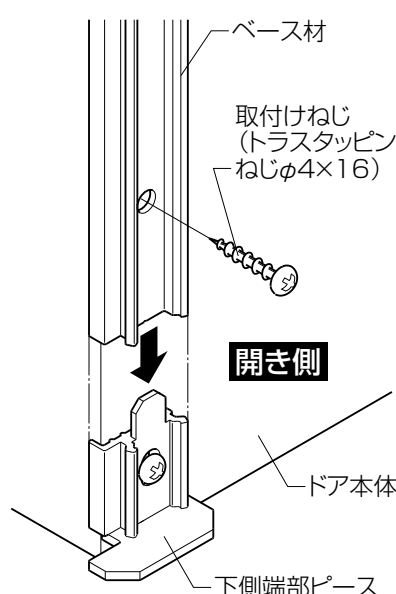


お願い

- 箱錠位置には、取付けねじを打たないでください。箱錠の破損の原因になります。

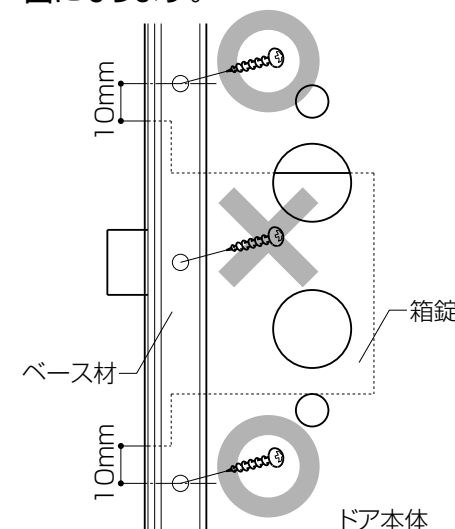


お願い


- ベース材を取付けるねじは、締めすぎないようにしてください。ベース材が変形し、召合せ定規本体の取付けができないおそれがあります。

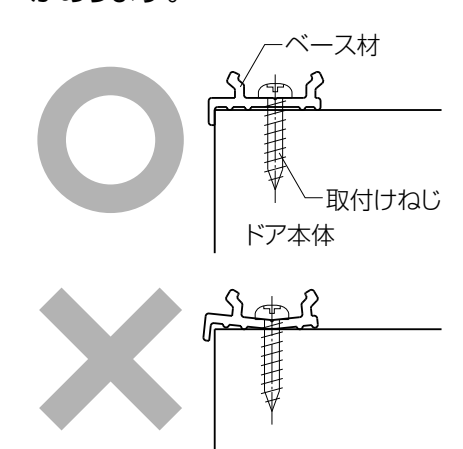


3 上側端部ピースの仮固定

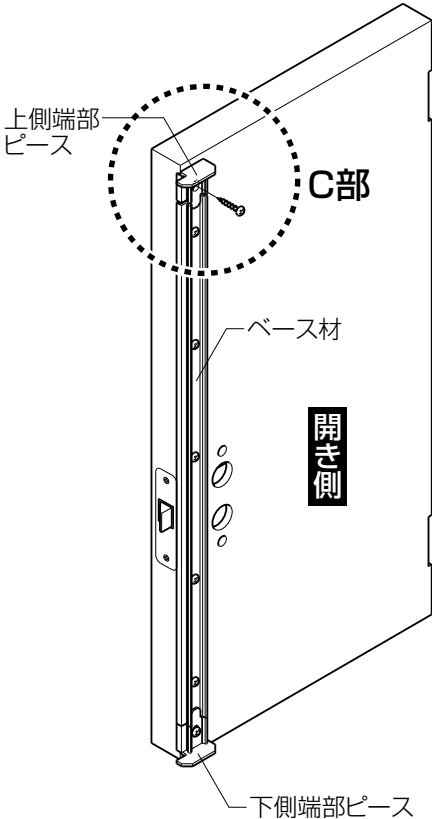

4 召合せ定規本体の取付け

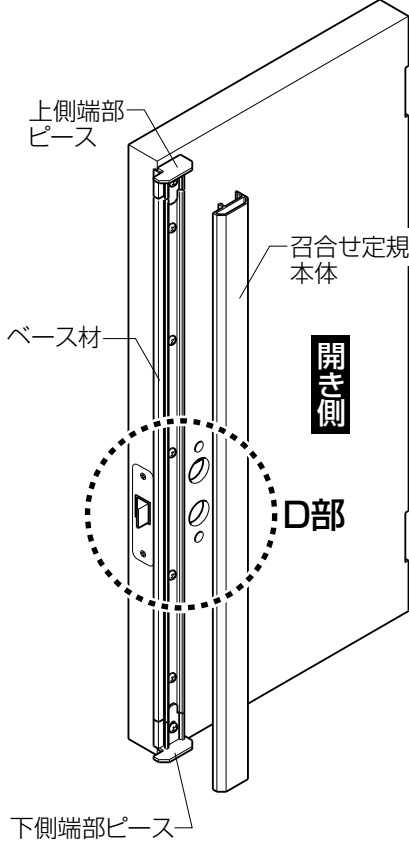


■取付け完成図

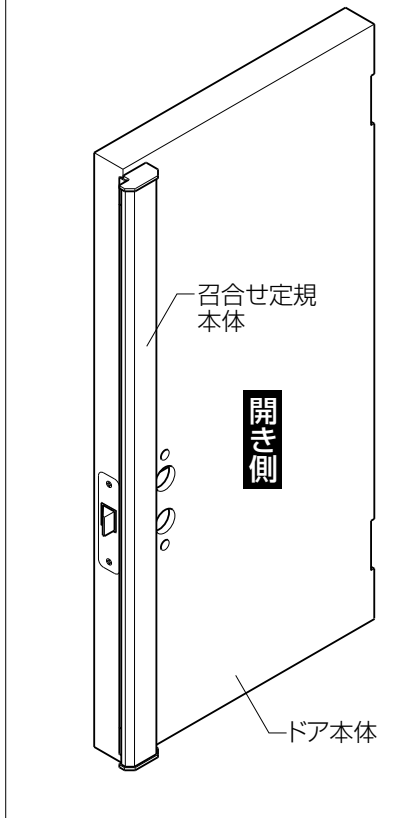

3 上側端部ピースの仮固定


- 上側端部ピースをベース材上部に、取付けねじ（トラスタッピンねじφ4×16）で取付けます。
- ※召合せ定規本体を取付ける際に位置調整をしますので、上側端部ピースは仮固定してください。
- ※上側端部ピースは、ドア木口面にコーナー部を当てて取付けてください。

■C部詳細図

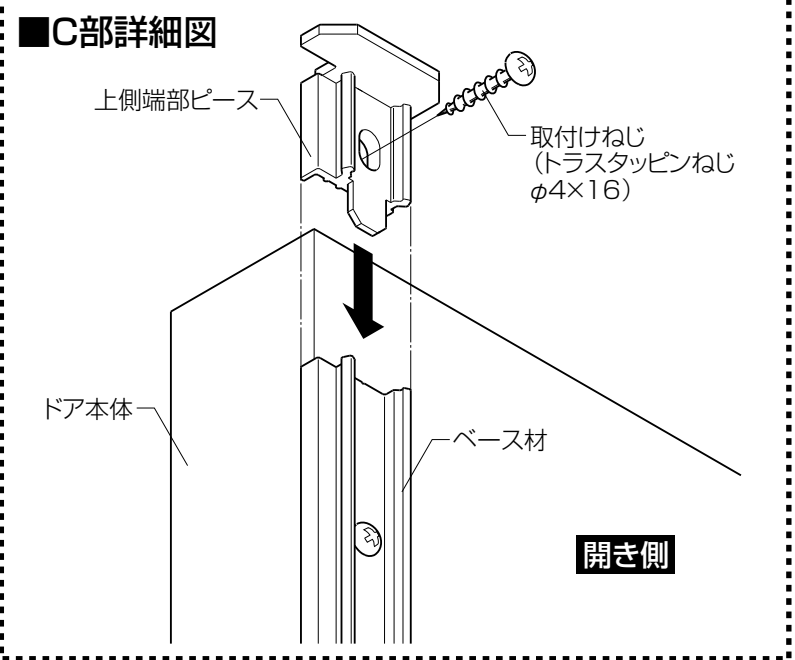


4 召合せ定規本体の取付け



- ①召合せ定規本体の表面を、ベース材と上・下側端部ピースに当てて寸法を合せます。
- ※寸法が合わない場合は、上側端部ピースを上下にずらして調整してください。
- ②調整後、召合せ定規本体を外して上側端部ピースを本固定してください。

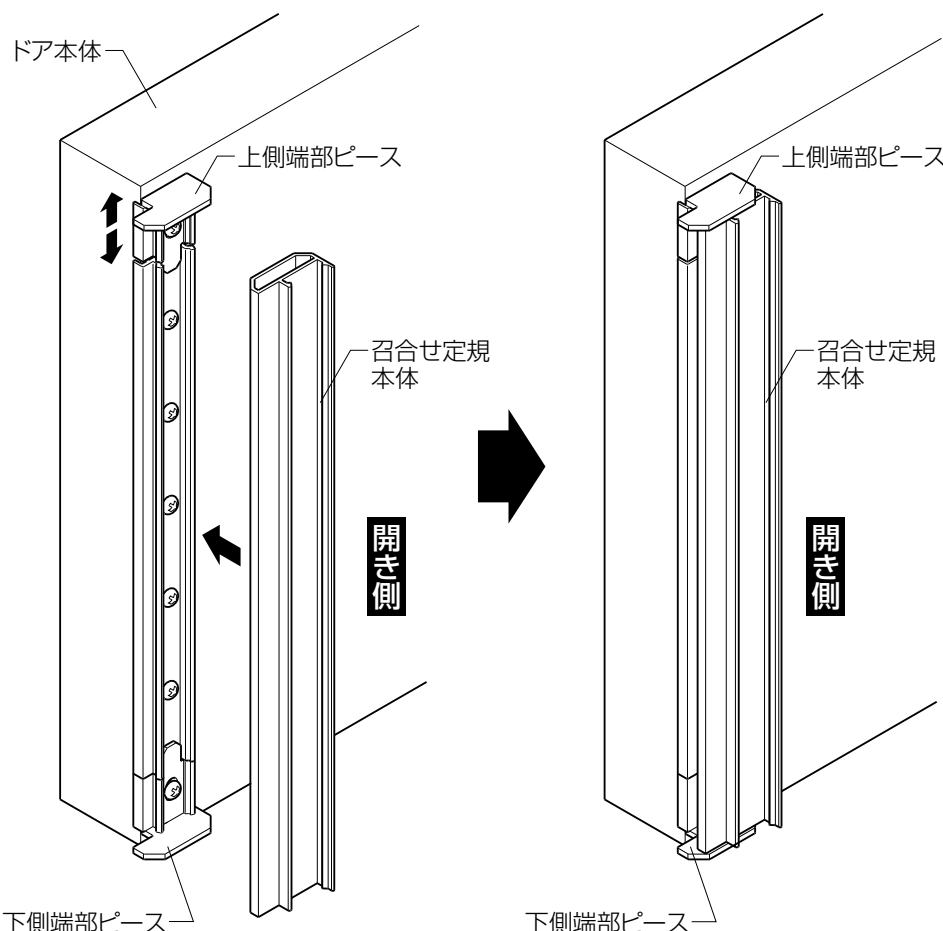

■取付け詳細図

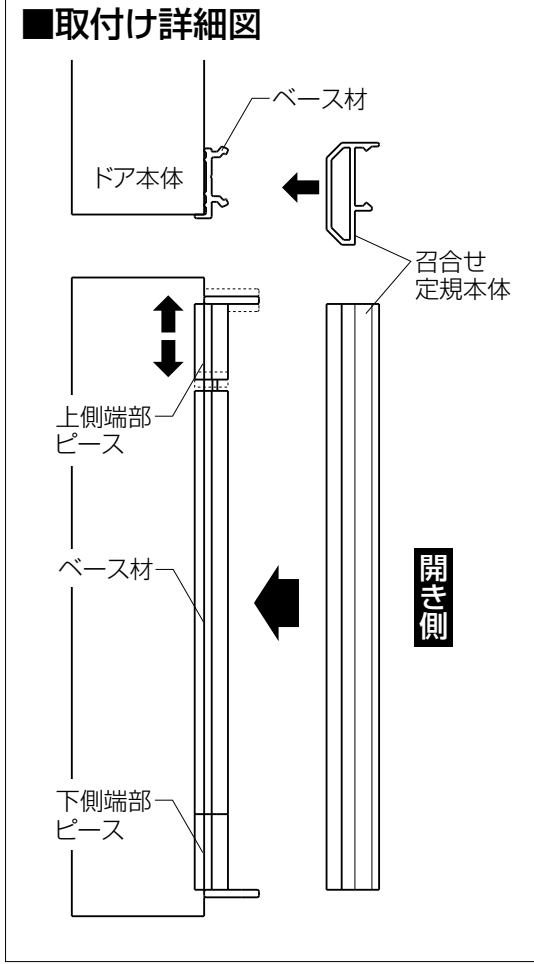

- ③召合せ定規本体を、「カチッ!」と音がするまでしっかりはめ込みます。（手で押せば簡単にはまります。）
- ※召合せ定規本体の面と、ドア本体が平行になっていることを確認してください。

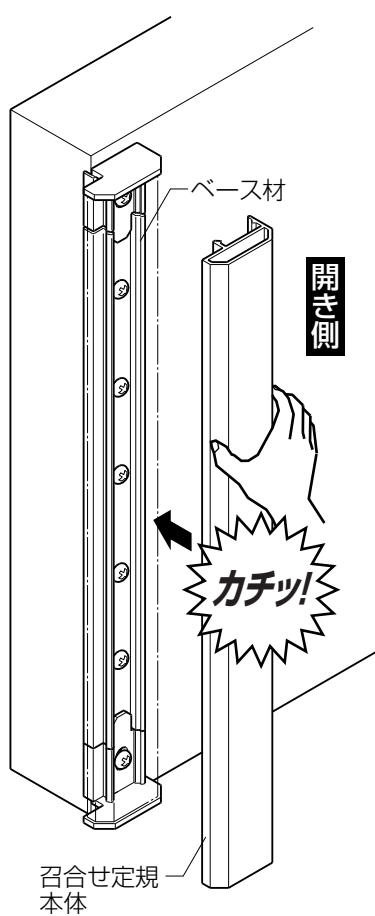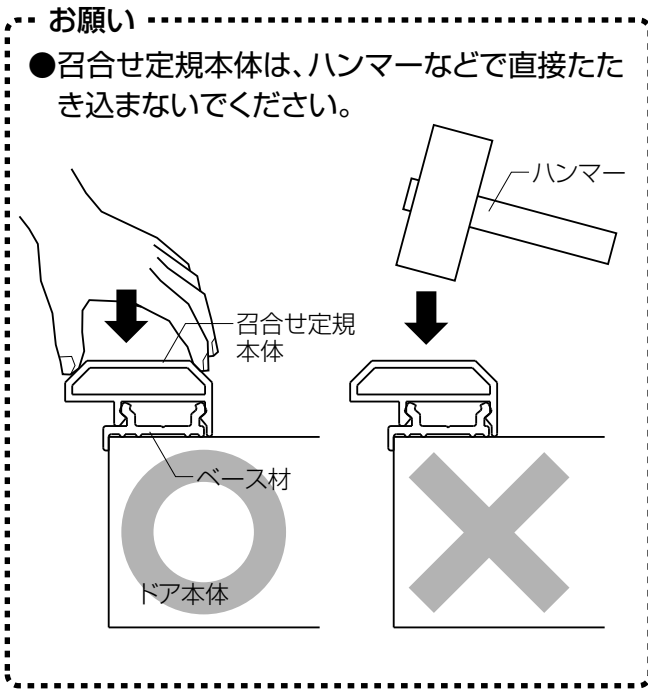

■D部詳細図

