

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

■施工上のお願い

- 枠は必ず指定のスクリーナ釘・木ねじで固定してください。
- ガラス寸法は、梱包の表示をご覧ください。
- 同梱のグレイジングチャンネルは、3、4mm用です。5、6、6.8mm用は別売りで用意してあります。

▲注意

- 漏水・腐食の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
 - ・ 土間コンクリートおよびト口詰めに使用するモルタルには、塩分やモルタル添加剤を使用しないでください。
 - ・ 下枠付近はすき間なくト口詰めし、雨水などが浸入・滞留しないようにしてください。

■ねじ一覧表（枠取付け用）

●半外付型

①	②
	
皿木ねじφ3.5×20	ナベタッピンねじ1種 φ4×35

●内付型


③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
					
スクリーナ釘 φ2.1×25	皿木ねじφ3.8×38	皿木ねじφ4.1×45	丸木ねじφ3.8×36	丸木ねじφ4.1×45	プッシュボタンφ8用

■取付け順序

■外枠への各部材の取付け


① ドア本体・内倒しランマを外枠に取付けます。

② フック棒を取付けます。

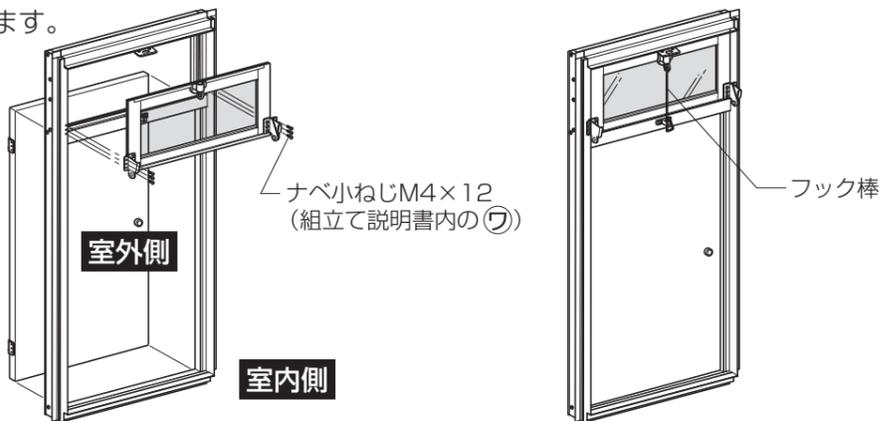


③ 開口部は、納まり図を参考に水平・垂直を出して作り、ドア枠と本体を一体にして取付けます。

④ 網の張ってある面を室内側にし、網戸をケンドンで取付けます。

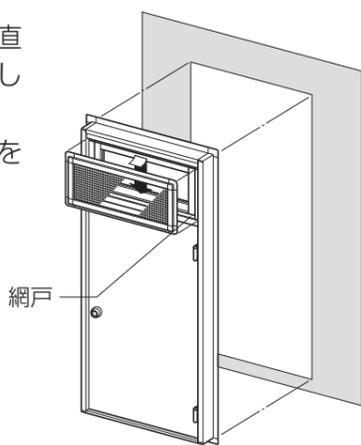


【半外付型】

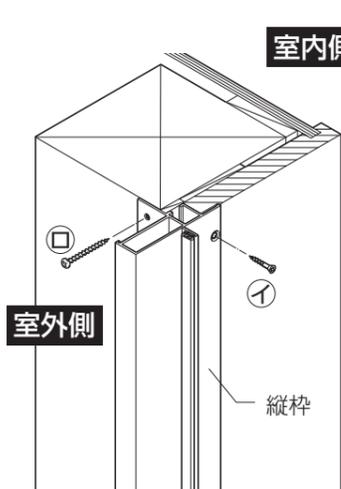


【内付型】

●ランマ部

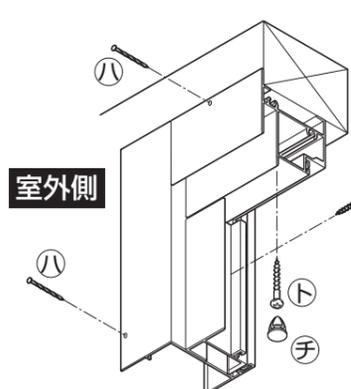


●本体部

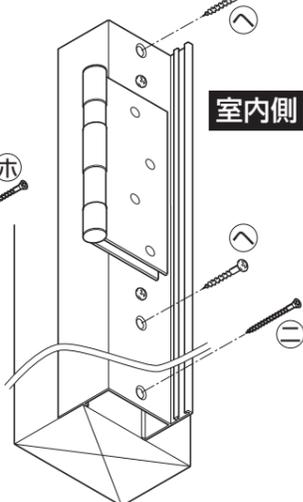


■納まり図

【半外付型】


■ランマ部横断面図

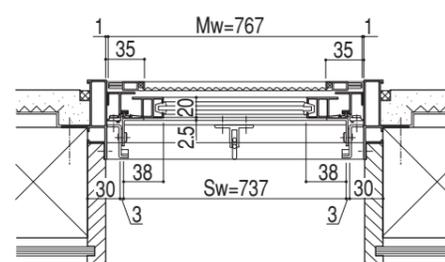

■縦断面図

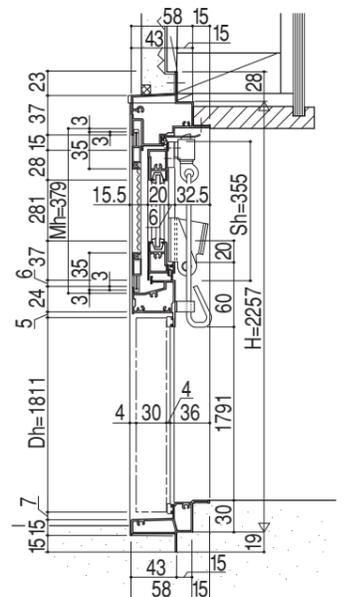


■本体部横断面図

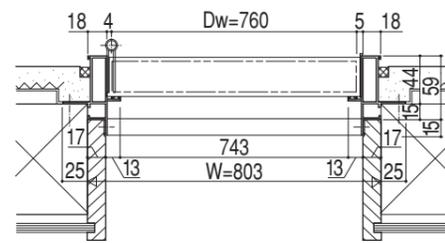


【内付型】

■ランマ部横断面図

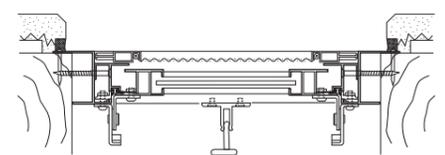

■縦断面図

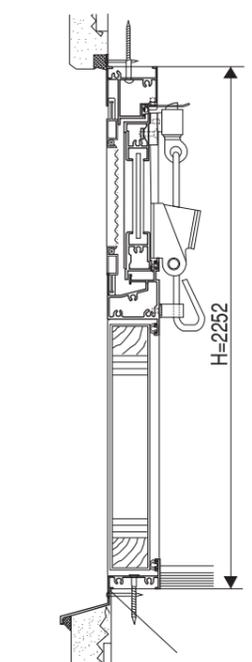

■本体部横断面図

