



トステム株式会社

上・縦枠アンカー 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

■取付け上のお願い

- アンカーの取付けねじは、 $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ } の締付けトルクで止めた後、緩み・ガタツキのないことを確認してください。
- 必ず指定のねじで固定してください。


■使用ねじ・部品一覧

①	㊦	㊨	㊩
上枠アンカー (断熱用)	縦枠アンカー (断熱用)	皿小ねじ M4×35	バインド小ねじ M4×14


■取付け順序

- ①躯体取付け穴に、アンカーの取付け穴を合わせます。
- ②躯体取付け穴から、㊨皿小ねじ・㊩バインド小ねじで固定します。

■上枠部 (A部詳細図)

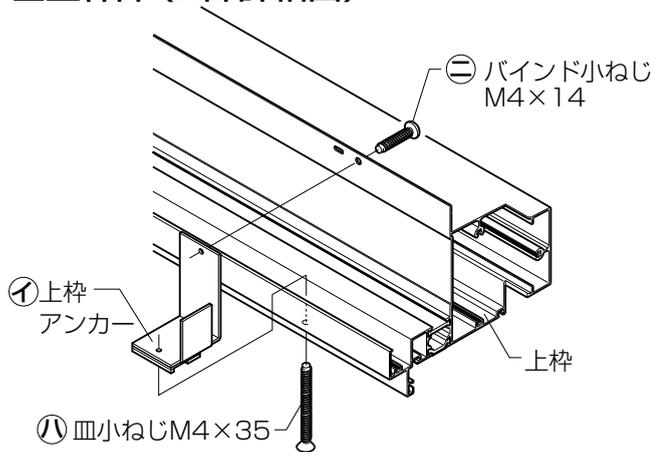


■縦枠部 (B部詳細図)

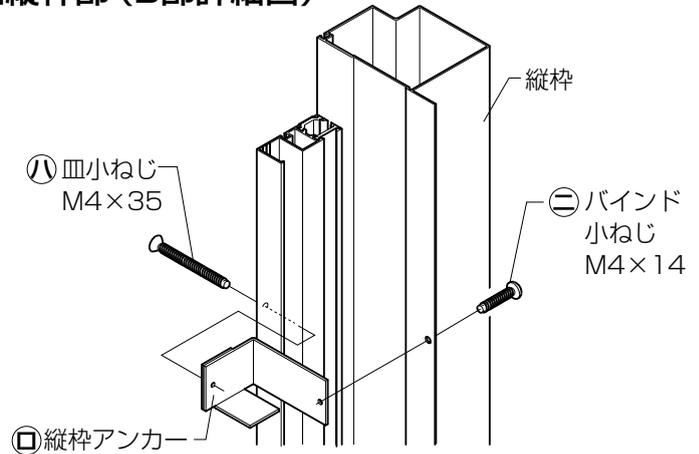


■上・縦枠用アンカーねじ止め位置


【片開き】

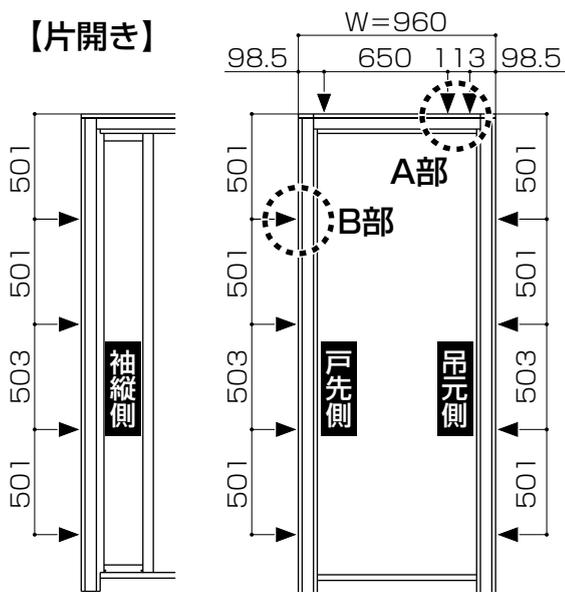


【片袖】

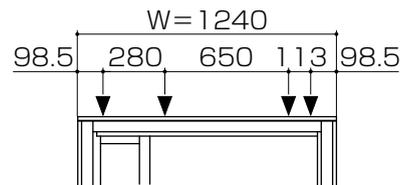

【両袖】

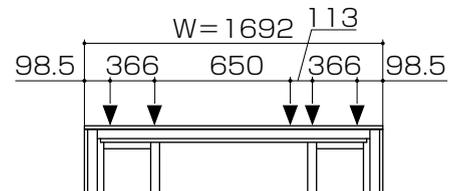

【両開き】

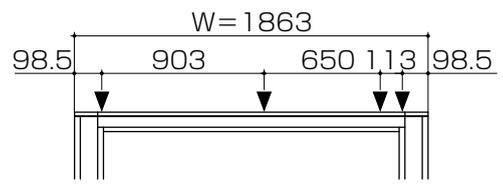

【両袖両開き】

