

●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。 ※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のよ
うな意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者などが
中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的
損害の発生が想定されます。
冒頭にまとめて記載していますので必
ずお読みください。

▲注意

- 漏水・腐食の原因になるおそれがありますので、
下記事項をお守りください。
- ・各接合部のコーキングシーラーを、ズレなく
はさみ込むようにねじ止めしてください。
- ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } の
トルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのない
ことを確認してください。

■組立て上へのお願い


- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 取付け説明書および取付けねじセットは、必ず施工される方にお渡しください。

■部品一覧表（組立て用）


■半外付型・内付型共通

①  皿小ねじM4×10 (丁番取付け用)	②  皿タッピンねじ一種 φ4×12	③  スピードナット	④  ナベタッピンねじ φ4×20
⑤  ナベタッピンねじ φ4×35	⑥  プッシュボタンφ8用	⑦  座金	⑧  安全キャップ(L/R)

■アンカーセット（半外付型のみ）

 下枠アンカー	 皿小ねじM4×10
 トラス小ねじ M4×10	※床納まりにより ご使用ください。

■ヒンジセット ※ヒンジセットは別袋に入っています。


⑨  内倒しヒンジ(左)	⑩  内倒しヒンジ(右)	⑪  トップラッチ受け	⑫  フック掛け	⑬  ナベ小ねじ M4×12	⑭  ナベ小ねじ M4×6	⑮  トラス小ねじ M4×8
---	---	--	---	--	---	--

■組立て順序

※図は半外付型で説明しておりますが内付型も同じ手順です。

■外枠の組立て



- トップラッチ受け金具・フック掛けをそれぞれ取付けます。
- ※内付型の枠にプッシュボタンの取付けはありません。

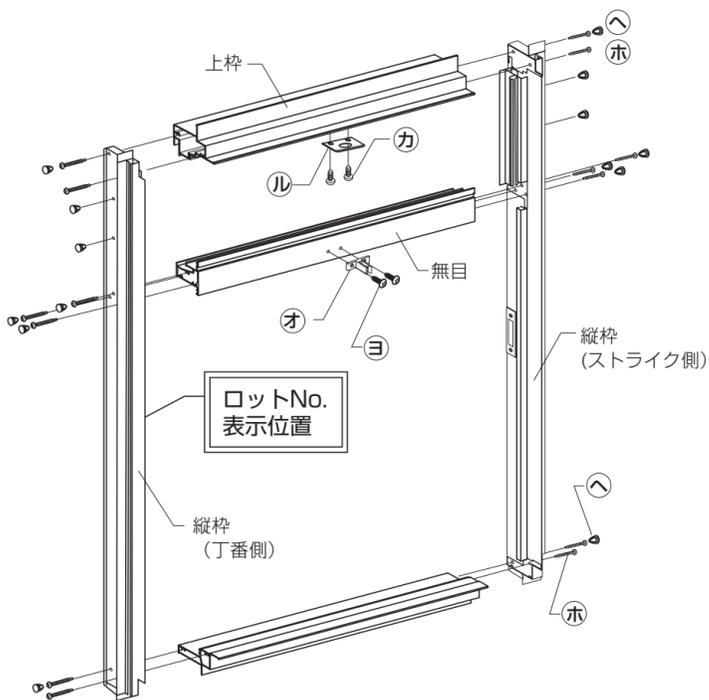

■ガラスドアの組立て


- 組立ての際、縦框の上下桟ねじ止め個所に座金を使用
してください。
- 組立て後、ねじ穴にプッシュボタンをはめてください。
- ※戸先框上下安全キャップ⑧の取付けは「安全キャップ・
ドアクローザ木片の取付け方建付け調整法」を参照し
てください。

■ラッチ錠の取付け

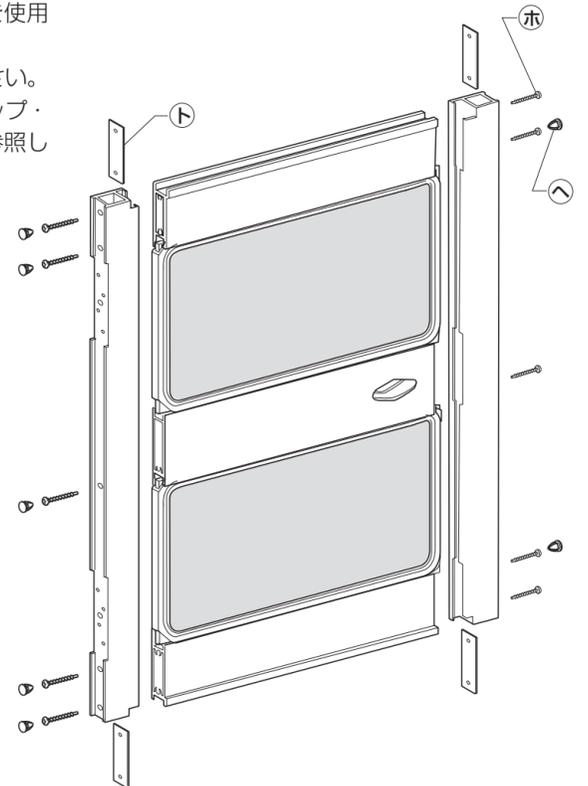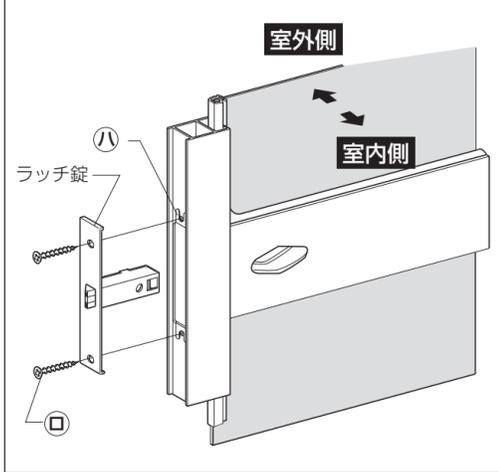


■ランマの組立て

- ガラスを入れ内倒しヒンジを取付けます。

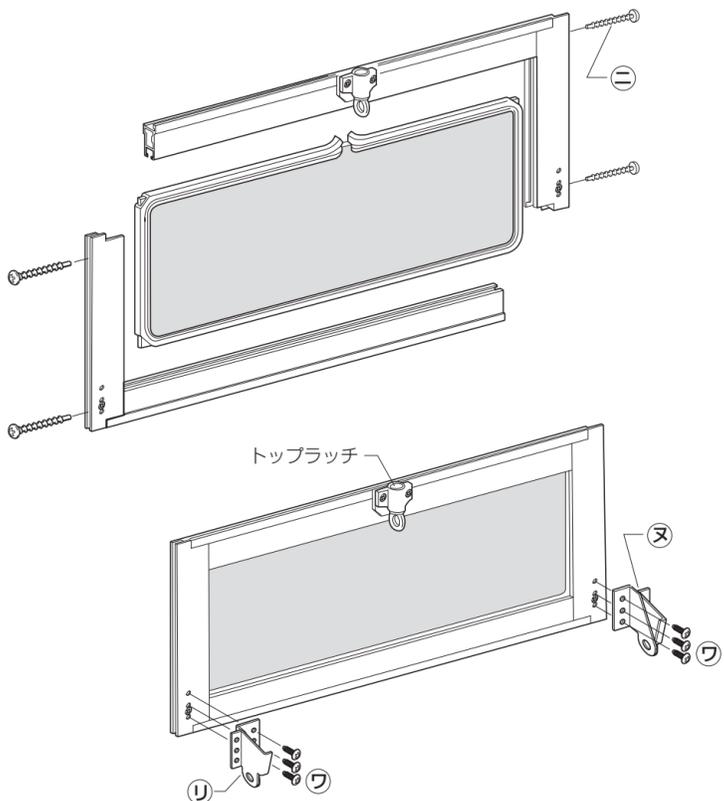

■網戸の組立て

- 上下桟のコーナブロックを、図のように縦框へ
しっかり差込み組立てます。

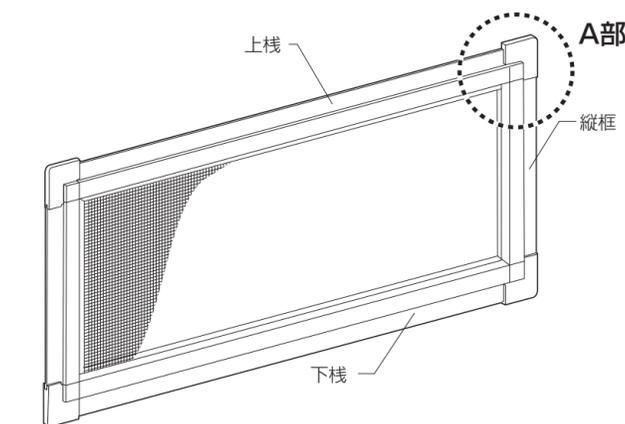

■A部詳細

