

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

■取付け上のごお願い

- チェーン式オペレーター本体は、ガラスを入れる前に取付けてください。
- チェーン式オペレーターは、ガラスルーバー窓用を使用します。(別売り)
- ボールチェーンは、当社指定品(別売り)を3m以上で使用してください。
- この説明書は、右ハンドル用で説明しています。
左ハンドルの場合は、開・閉の回転方向が逆になります。このため、連動シャフトの回転方向およびチェーン継ぎ目の位置が反対となります。

■ねじ一覧表


※図中の㊦～㊨はねじの種類を表します。

㊦	㊧	㊨	㊩
ナベ小ねじ (スプリングワッシャー付き) M5×8	皿小ねじ M4×8	トラス小ねじ M4×6	ナベ小ねじ M4×14

■取付け順序


1 連動シャフトの取付け

- チェーン式オペレーター本体に連動シャフトを、㊦ナベ小ねじで固定します。

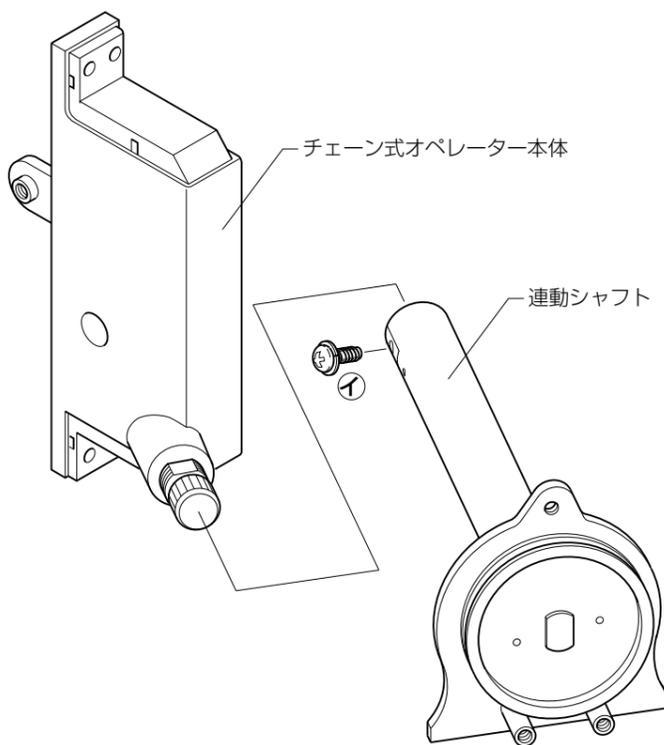


2 チェーンの取付け

- ①連動シャフトを右に止まるまで回します。
- ②ボールチェーンの継ぎ目を下図の位置にして滑車に巻付けます。
※ボールチェーンは、必ず3m以上にしてください。短いと継ぎ目が滑車に当たり、全開できません。
- ③カバーを㊧皿小ねじで固定します。

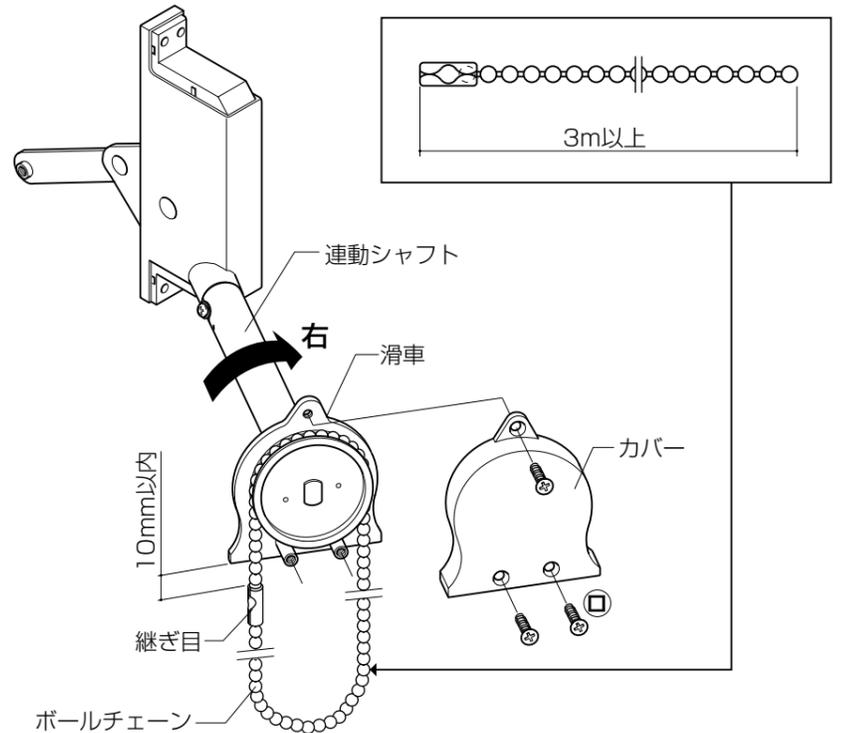

3 連動バーとロッド軸の固定

- ①縦枠の切欠き穴にコネクティングロッドを差込みます。
- ②コネクティングロッドを切欠き穴に対し斜めに差込み、連動バーの固定穴にロッド軸を入れます。
- ③㊨トラス小ねじで連動バーとロッド軸を固定します。

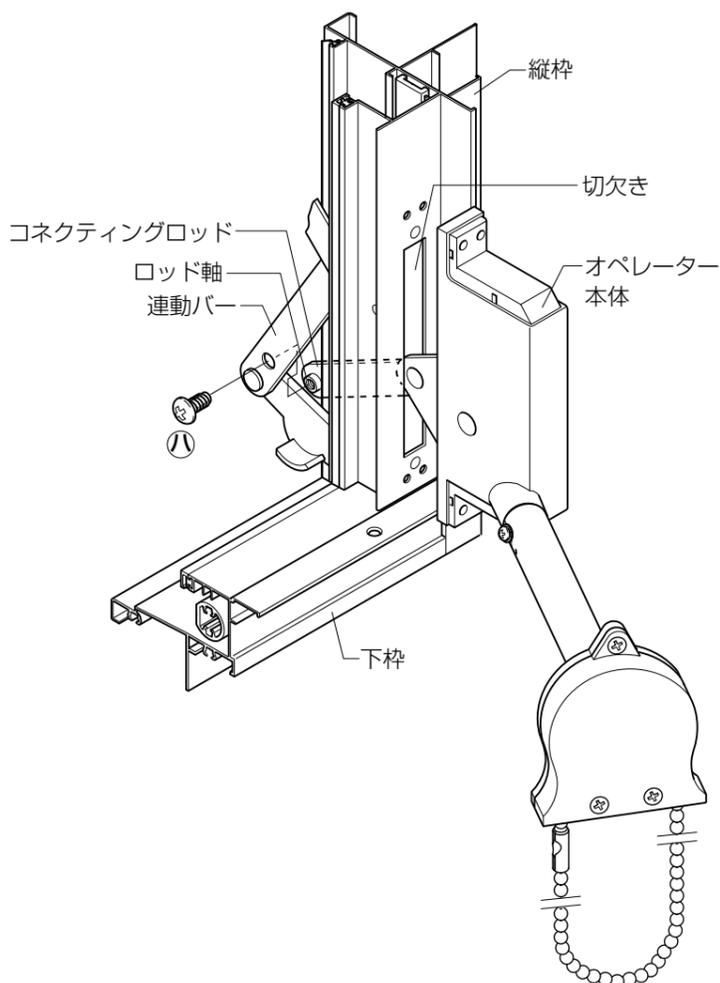

4 チェーン式オペレーター本体の固定

- ①チェーンを巻き戻しながらオペレーター本体と縦枠の固定位置を合わせます。
- ②㊩ナベ小ねじでオペレーター本体を固定し、次にねじカバーをはめ込みます。

