



■納まり図

〔単体面格子〕

■縦断面

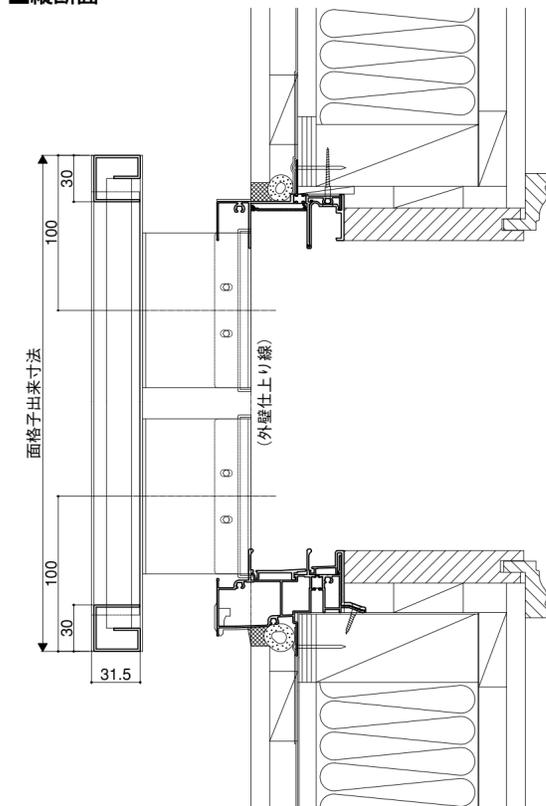


■横断面

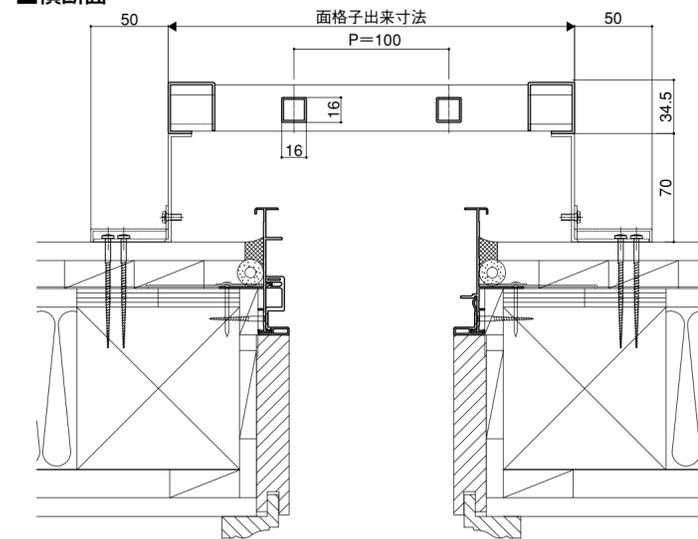


〔面格子付サッシ〕

■縦断面

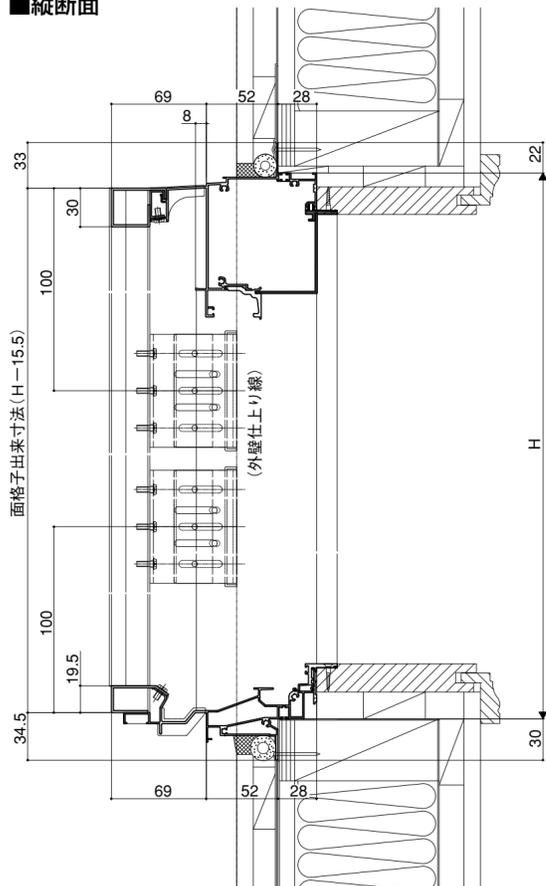

■横断面

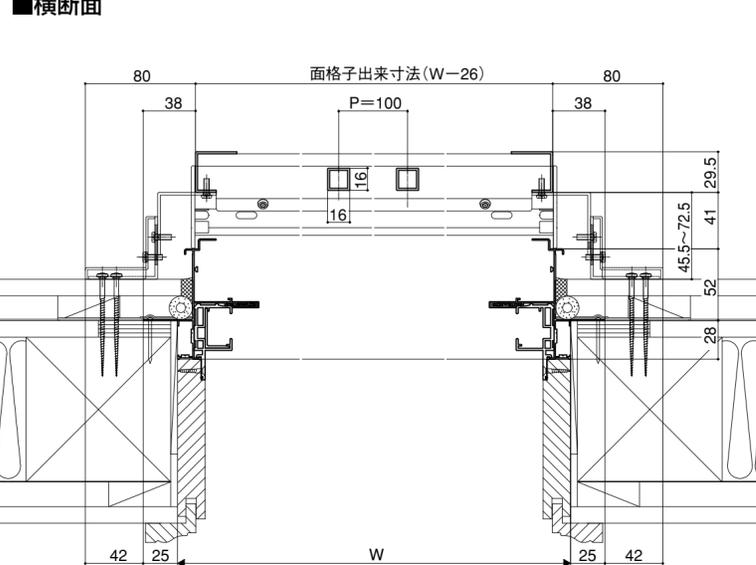

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。 ※内は、ロットNo.表示位置を示します。


■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 面格子の外れ・落下のおそれがありますので、下記事項をお守りください。
 - ・面格子は、手すりとして使用しないでください。手すりとしての強度はありません。
 - ・当製品は木造躯体専用です。ALC・RCなどの躯体には取付けないでください。
 - ・取付け前に必ず、柱・間柱の位置・寸法、外壁材・下地材の厚さを建築図面で確認してください。
 - ・ブラケットは必ず柱に、指定のねじで取付けてください。柱のない部分には取付けないでください。
 - ・柱へのねじ込み深さは30mm以上確保してください。
 - ・壁厚が43mm以上の場合、厚壁用のねじを使用してください。
 - ・強度・防錆性を保つため、必ず指定のブラケット・ねじ類を、指定の数量使用してください。
 - ・外壁のガイド穴は、柱まであけないでください。
 - ・面格子取付け後、面格子をゆすってガタツキのないことを確認してください。
 - ・指定のねじで必ず締付けてください。
- 本製品重量は最大22Kgになります。取付けは対応する人数で行ってください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 型材の切断面との接触などによるケガ防止のため、キャップ類は必ず取付けてください。
- 外壁のガイド穴には、漏水防止のため必ずコーキング材を充てんしてください。

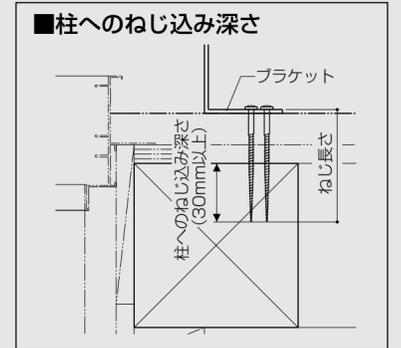


■取付け上へのお願い



- 面格子付きサッシ用面格子は室内側からねじ止めするため、ガラスおよび障子を組込む前に取付けてください。
- 面格子付きサッシ用面格子を取外す際、ナベワンウェイねじは専用ビット工具(別売品)で外してください。

■取付け部品一覧

■単体面格子

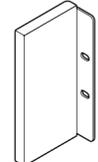ブラケットカバー  (4個入)	ナベワンウェイねじ M4×12  (8本入)	コーススレッドねじ φ4.2×75  (12本入)
--	--	---


■面付サッシ

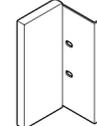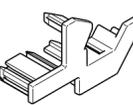ブラケットA  (4個入)	ブラケットB  (4個入)	ナベワンウェイねじ M4×12  (32本入)	ブラケットカバー  (4個入)	上機コーナーキャップ  (L・R各1個入)
下機コーナーキャップ シンフォニー-W/M引違い密閉 シンフォニー-W/M 装飾密閉 面付アトモスⅡ用 面付オペラ用  (L・R各1個入)		面格子取付けねじ ナベワンウェイねじ M4×8  (14本入)	コーススレッドねじ φ4.2×75  (12本入)	


■取付け順序(単体面格子)

■面格子の取付け


①面格子の取付け位置を出し、
躯体に固定します。

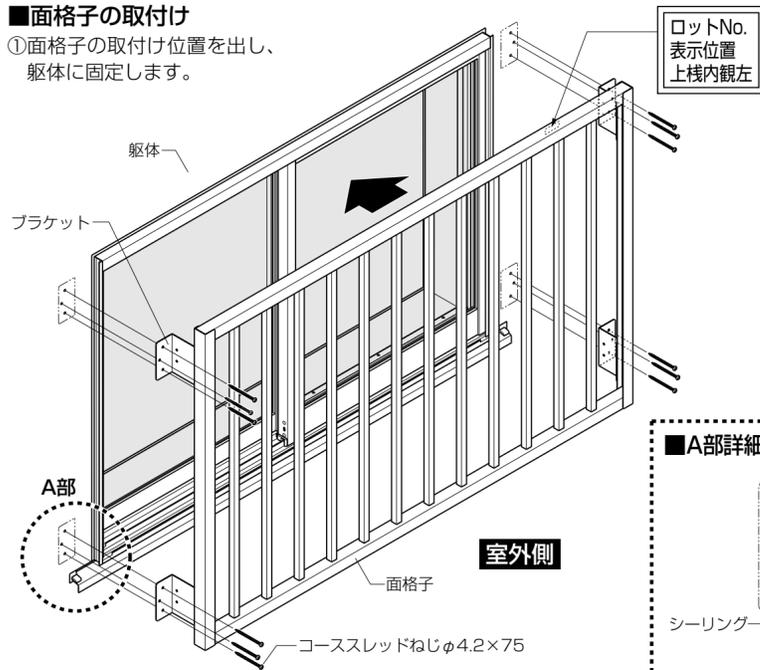

②ブラケットカバーをブラ
ケットに固定します。

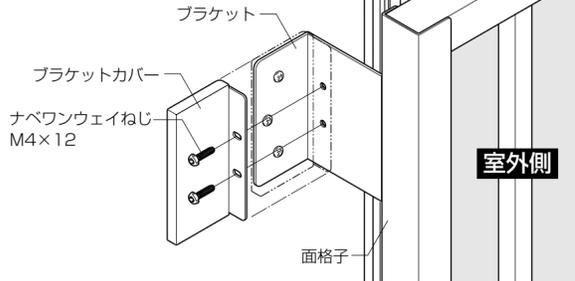

■A部詳細図

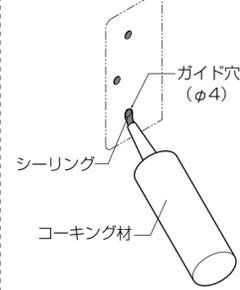

▲注意

- ブラケットは必ず柱に、指定の
ねじで取付けてください。柱のな
い部分には取付けないでください。
- 指定のねじで必ず締付けてください。
- 外壁のガイド穴は柱まであけない
でください。
- 外壁のガイド穴には、漏水防止の
ため必ずコーキング材を充てんし
てください。

■取付け順序(面付サッシ)

1 ブラケットAの取付け

■取付け詳細(面付サッシ)


1 ブラケットAの取付け

※図は上げ下げ窓で説明していますが、
他の商品の場合も同様です。


①ブラケットAを面格子縦枠の取付け穴に
ねじ止めします。

▲注意

- 指定のねじで必ず締付けてください。


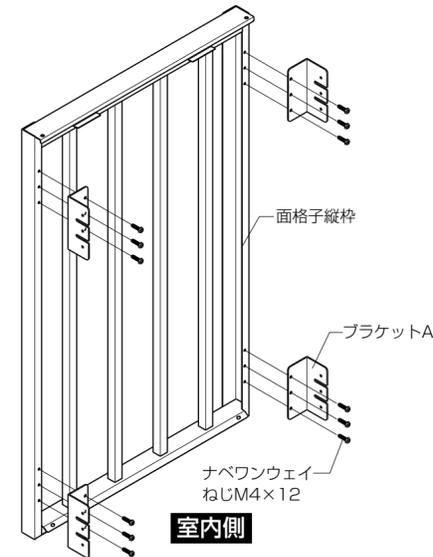


2 面格子の取付け

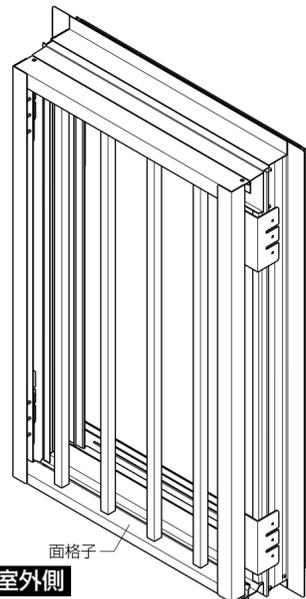

2 面格子の取付け

①サッシ下枠の格子取付け横棧に面格子をのせます。
②サッシ上枠の溝に面格子上棧の上端を引っ掛け
ます。
③サッシ上枠と面格子上棧、サッシ下枠と面格子
下棧の取付け穴を合わせてねじ止めします。

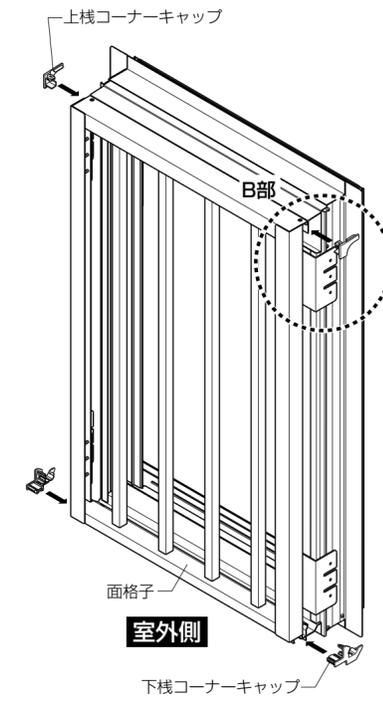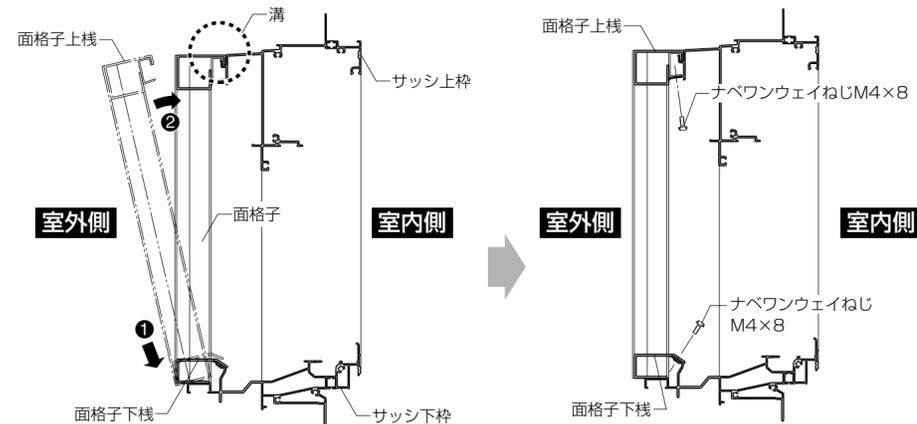

▲注意

- 形材の切断面との接触
等によるケガ防止のため、
キャップ類は必ず取付
けてください。

④上棧コーナーキャップ・下棧コー
ナーキャップをはめ込みます。



⑤ナベワンウェイねじM4×12で、ブラケットB
をAに仮止めします。

▲注意


- ブラケットは必ず柱に、指定の
ねじで取付けてください。柱のな
い部分には取付けないでください。
- 指定のねじで必ず締付けてください。
- 外壁のガイド穴は柱まであけない
でください。
- 外壁のガイド穴には、漏水防止の
ため必ずコーキング材を充てんし
てください。

■B部詳細図

※上棧コーナーキャップは、面格子上棧にはめ込ん
でねじ止めしてください。

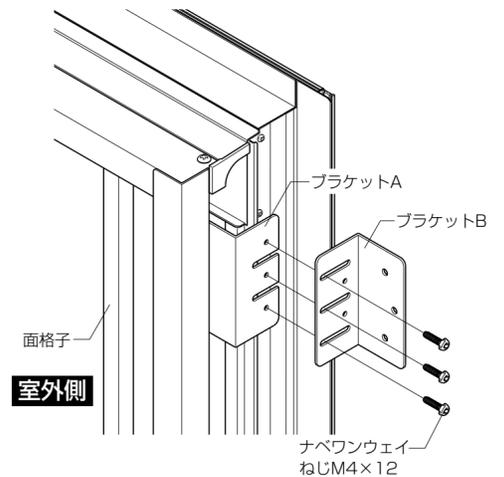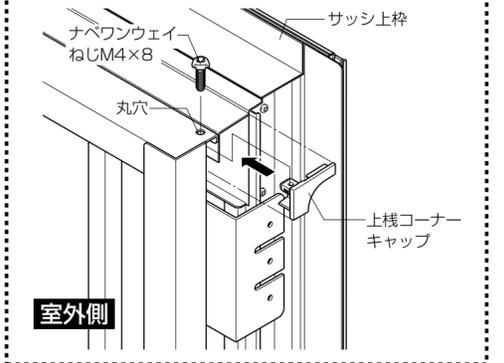

⑥外壁仕上げ後、ブラケットBの位置を調整しな
がら躯体に固定します。
※面格子の重量でサッシ枠が下がり気味の場合は、
面格子を少し持ち上げてください。
⑦ブラケットA・Bを仮止めしていたナベワンウェイ
ねじM4×12を締付けます。

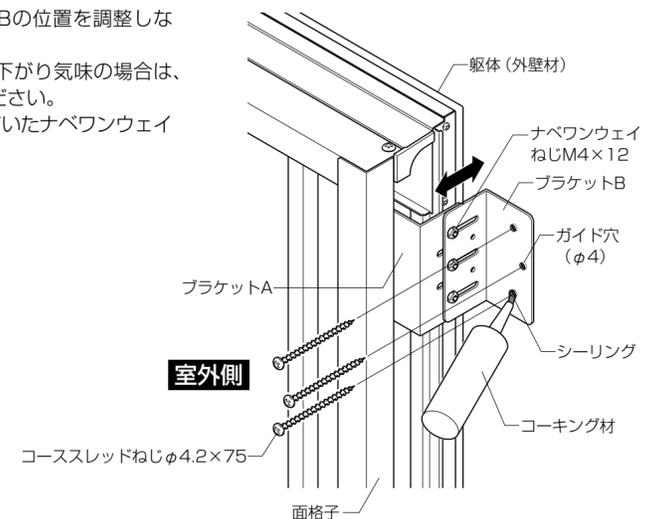

⑧ブラケットカバーをブラケット
に固定します。

