

住宅防火戸 防火雨戸錠セット

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

取付けされる方へのお願い

- 取付け前に必ず本説明書をお読みください。
- 本製品を使って住宅防火戸を組立てる場合、「住宅防火取扱い事業所」として登録されていることが必要です。

取付け上のお願

- 住宅防火戸の防火雨戸には、指定個所に必ず倒れ止め金具・雨戸錠(上・下錠)を取付けてください。
- 雨戸サッシ枠の組立て・取付けは、本体に同梱の説明書をご覧ください。

取付け前の確認事項

■防火雨戸錠セットの確認 ※()内は、GAYZ25の場合を示します。


名称	倒れ止め金具	下錠	上錠	バインドタッピンねじ φ4×10	認定証紙
姿図			 		
入数	2	1	1 (0)	4 (2)	1

倒れ止め金具・雨戸錠取付け位置の確認

※図中の■は倒れ止め金具、□は雨戸錠を示します。
※倒れ止め金具は枠に取付け、雨戸錠は雨戸に取付けます。
※図は外観右戸袋の場合を示します。外観左戸袋の場合、取付け位置は左右対称です。


(雨戸2枚建て)

戸先側

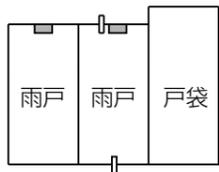


(雨戸3枚建て)

戸先側

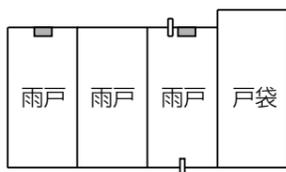

認定証紙の張付け

- 戸先側雨戸の上棧の、内観右端に張付けます。

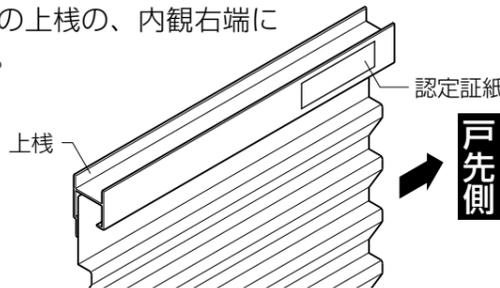


取付け順序

1 雨戸錠の取付け

■上錠 (H18以下タイプ)


- 室内側から上棧にはめ込んで下からねじ止めします。

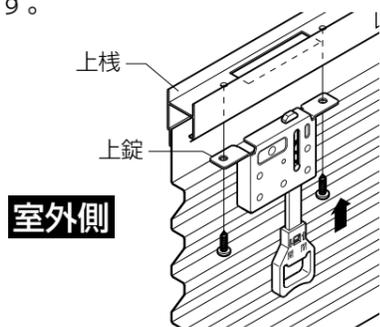

室内側

■上錠 (H20以上タイプ)


- 室内側から上棧にはめ込んで下からねじ止めします。

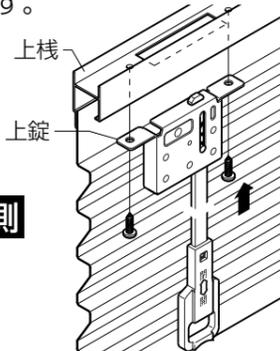

室内側

■下錠

- 下棧のカバーを外し、室内側から下錠をはめ込んで上からねじ止めします。

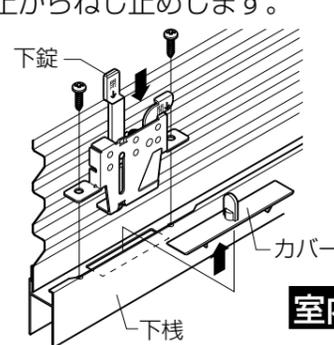


室内側

2 倒れ止め金具の取付け

①下記の要領で雨戸の建付けと締まり受けを調整します。


【雨戸の建付け調整】

- 雨戸の戸車で建付け調整をします。雨戸が上枠締まり受けに当たる場合は、スペーサーをスライドさせて外してください。

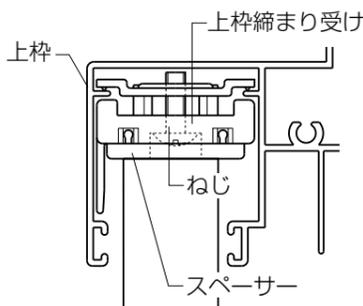


【上枠締まり受けの調整】

- 上枠締まり受けを止めているねじをゆるめ、移動できるようにしておきます。
- 雨戸をすべて閉め、上錠のロッドを上げます。
- 直尺などの薄い板を雨戸と上枠のすき間から差し込み、上枠締まり受けをロッドに当たるまで移動させます。

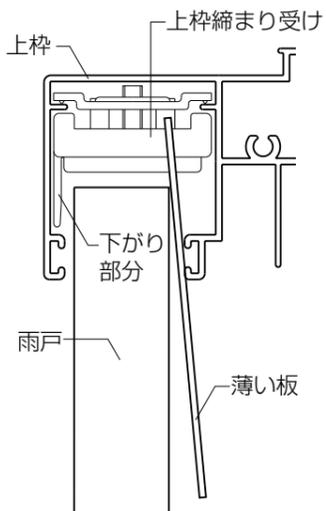


【下枠締まり受けの調整】

- ねじをゆるめ、下枠締まり受けの穴がロッド位置にくるように調整した後、固定します。

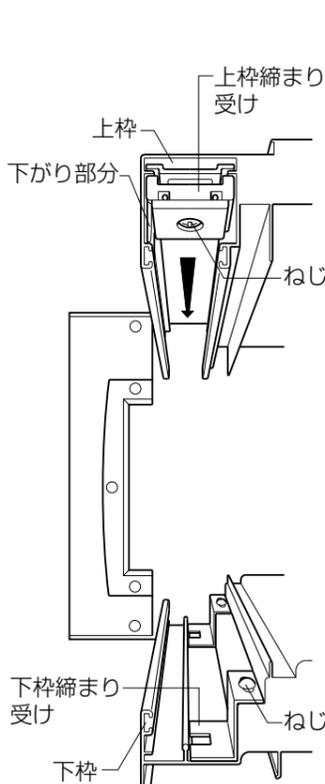

- ②雨戸をあけ、倒れ止め金具を上枠の締まり受けより戸先側にはめ込みます。

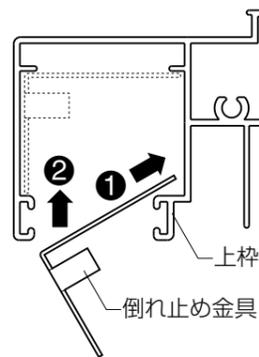


■倒れ止め金具取付け位置


- 締まり受け (雨戸2枚建て)
- 倒れ止め金具



(雨戸3枚建て)

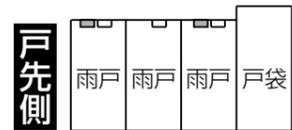

- ③上枠締まり受けの位置がずれないように下がり部分を押しさえながら、倒れ止め金具をスライドさせて差し込み、ねじをかるく締めます。

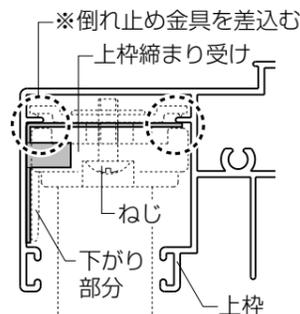

- ④上錠のロッドのかけ具合を確認した後、ねじを固定します。

