

枠付用鋳物面格子

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方へお渡しください。 ※内は、ロットNo.表示位置を示します。

取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。



取付け上のお願

- 面格子はサッシ枠に取付けてから、躯体に取付けてください。サッシ枠がそっている場合や直角が出ていない場合、後からでは面格子を取付けられないことがあります。
- 面格子を取外す際、ナベワンウェイねじは専用ビット工具(別売品)で外してください。
- 同梱されているサッシ外枠取付けねじは、取付けされる方へお渡しください。
- サッシ外枠の取付けは、サッシに同梱されている釘ではなく、面格子に同梱されている木ねじをご使用ください。

▲注意

- 面格子の落下・転落防止のため、下記事項をお守りください。
 - ・面格子は手すりとして使用しないでください。手すりとしての強度がありません。
 - ・面格子取付け後、ゆすってみて緩み・ガタツキのないことを確認してください。
- 型材の切断面との接触などによるケガ防止のため、キャップ類は必ず取付けてください。


取付け部品一覧

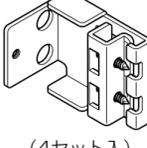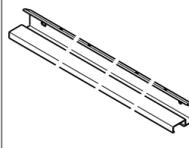面格子取付けねじ	面格子取付けねじ	上棧キャップ	下棧キャップ	ブラケット	上アタッチメント	下アタッチメント	サッシ外枠取付けねじ
							
ナベワンウェイねじ (3種) φ4×8	トラス小ねじM4×8	(左右各1個入)	(左右各1個入)	(4セット入)			丸木ねじφ3.1×32


取付け順序

1 ブラケットの取付け


●ブラケットを詳細図の位置に寸法を合わせ、サッシ縦枠にねじ止めします。

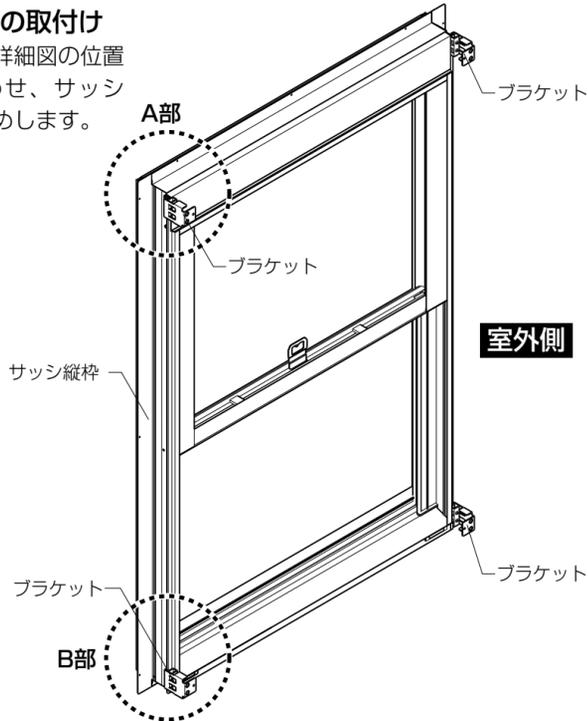

▲A部詳細図

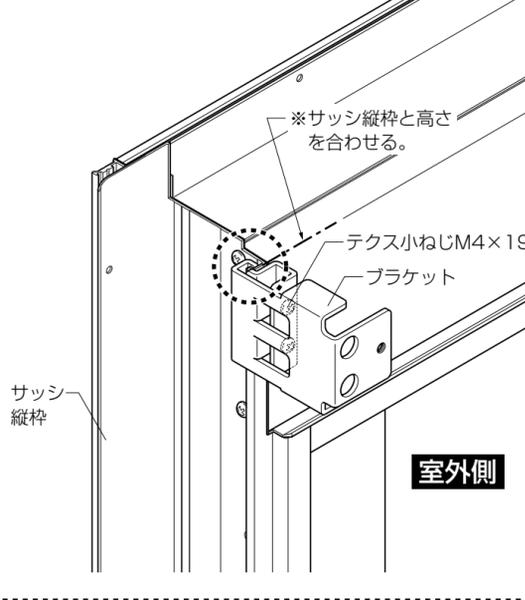


▲B部詳細図

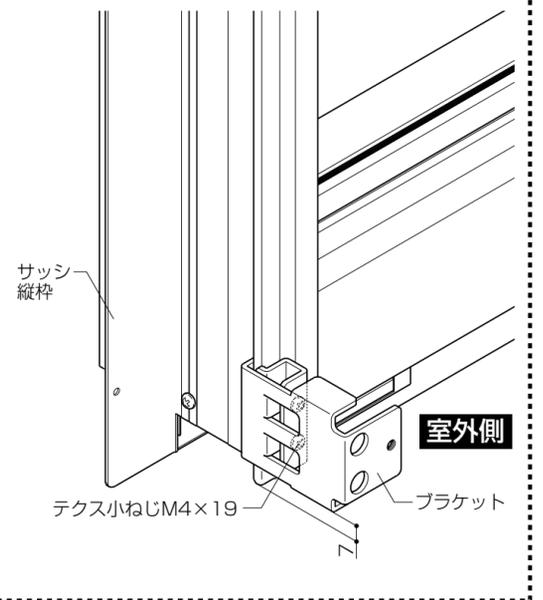

2 上下アタッチメントの取付け


●ブラケットに上下アタッチメントをねじ止めします。

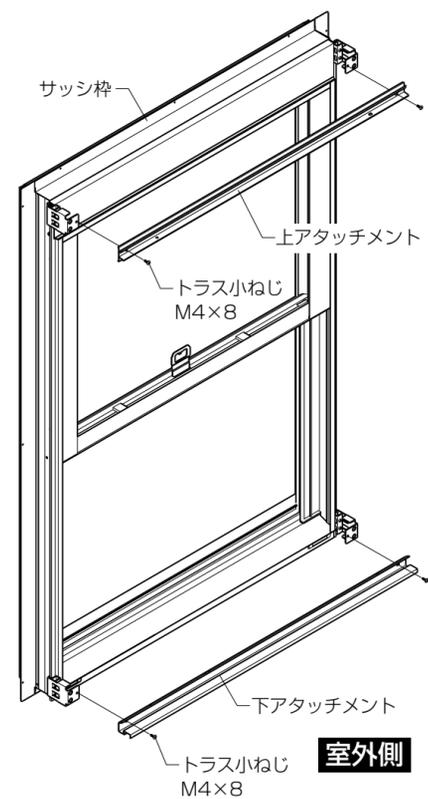

3 面格子の取付け


※面格子は、ガラスおよび障子を組込む前に取付けてください。

- ①下アタッチメントに面格子をのせます。
- ②上アタッチメントの溝に、面格子上棧の先端を引っ掛けます。

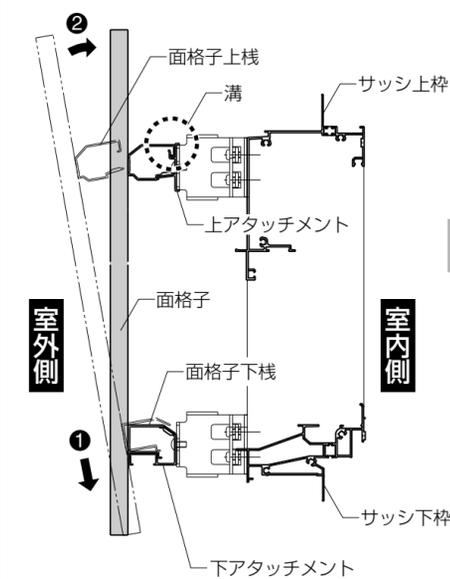


③上下アタッチメントと、面格子上下棧の取付け穴を合わせてねじ止めします。

※内観側サッシ上枠の一番右側取付け穴と、内観側サッシ下枠の一番左側取付け穴は、ナベワンウェイねじで取付けてください。

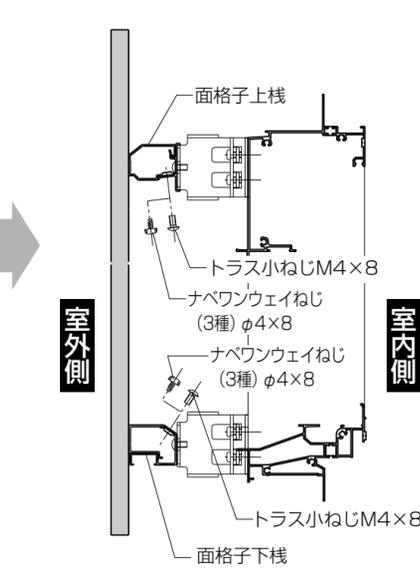

④端部に、上棧キャップ・下棧キャップをはめ込みます。

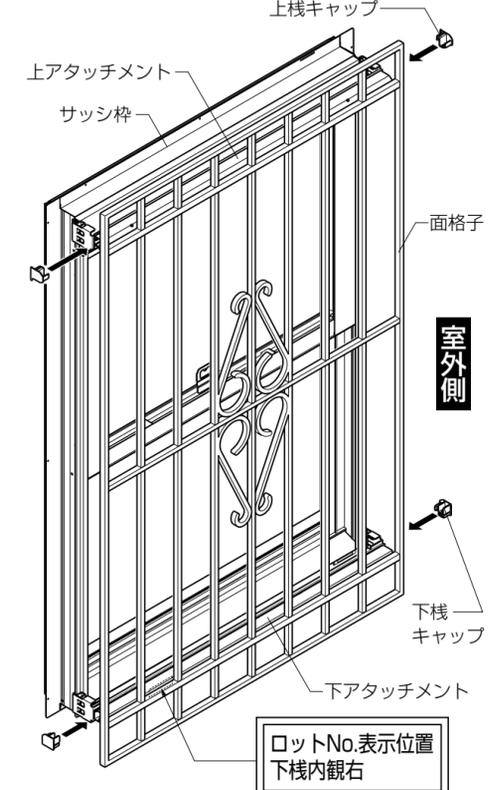

▲注意

●型材の切断面との接触などによるケガ防止のため、キャップ類は必ず取付けてください。