




トステム株式会社

玄関・勝手口用横引収納網戸 しまえるんですII
テラス・勝手口ドア用横引収納網戸 しまえるんです

スペースカバー 取付け説明書

●取付けの際は本説明書をよくお読みの上で取付けてください。


■取付け順序

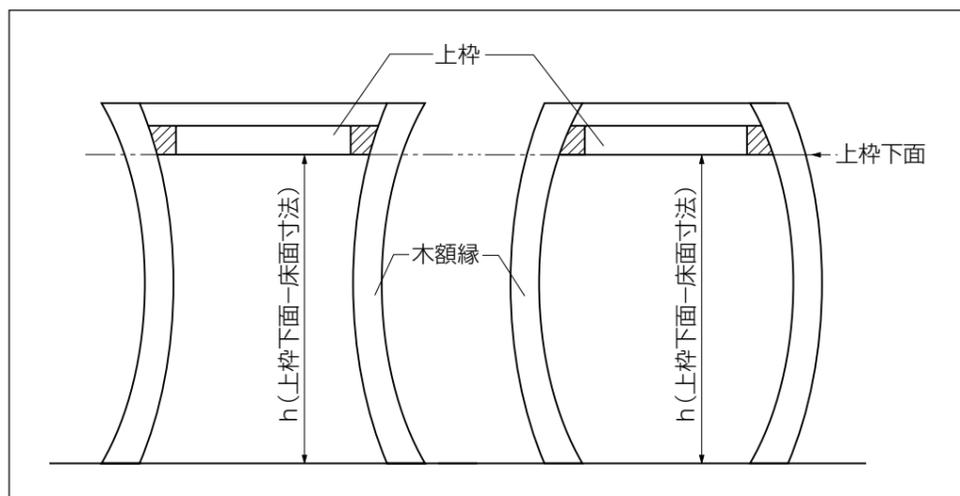

■スペースカバーの切断(しまえるんですIIの場合)

①スペースカバーを下記寸法に切断してください。

・スペースカバー(切断寸法) = h(測定値) + 5mm

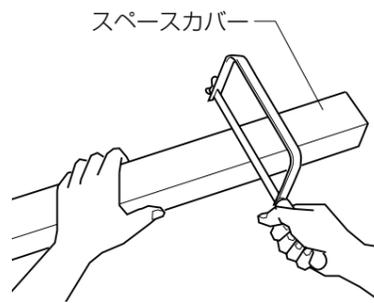


スペースカバー部品セット	
スペーサー	トラスタッピンねじ φ4×16

■2 スペースカバーの取付け

■吊元側への取付けの場合


①下図を参照してアンカープレートの取付け位置を算出してください。

※アンカープレートは、網戸本体の収納枠に取付けています。

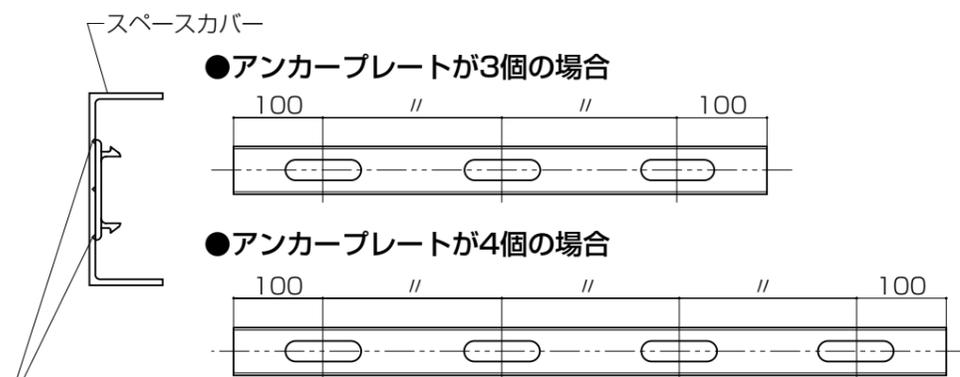


■戸先側への取付けの場合


①下図を参照してピッチを算出し、スペースカバーにφ4.5のドリルで穴あけ加工をしてください。

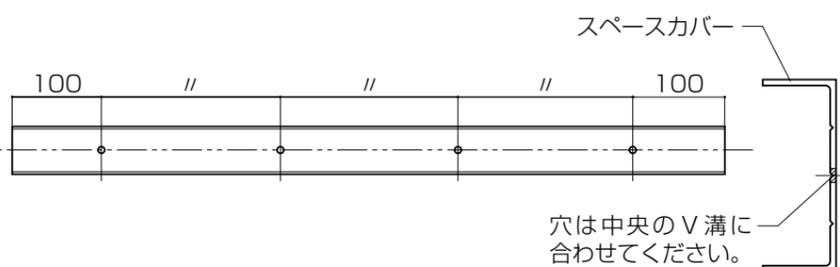

②切断側を上枠にのみこませてください。

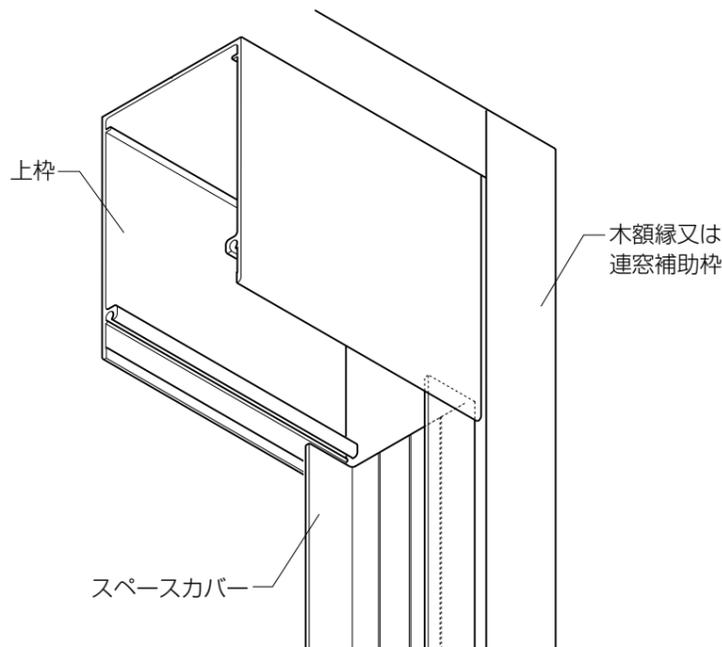


③スペースカバーには3本のV溝がありますが、外々のV溝をレールに合わせて位置決めし、トラスタッピンねじφ4×16で固定してください。

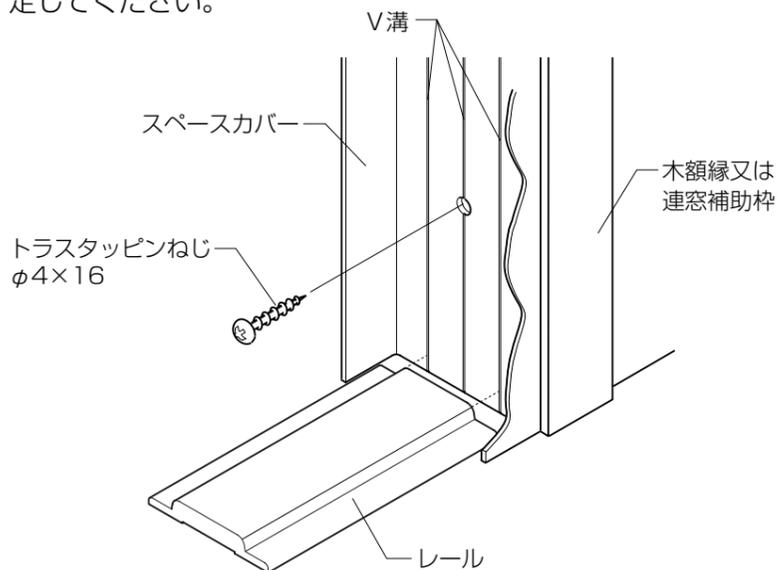


【開口の状態に合わせてスペーサーをご使用ください】

例1) 開口がつづんでいる場合



●上下のアンカープレートにスペーサーをセットします。

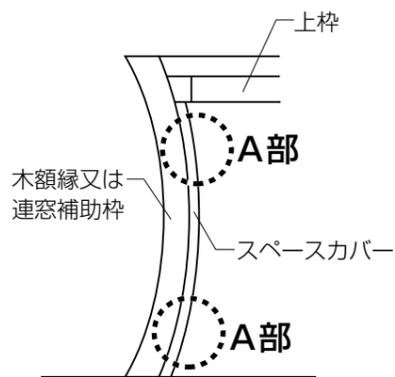

■A部詳細図

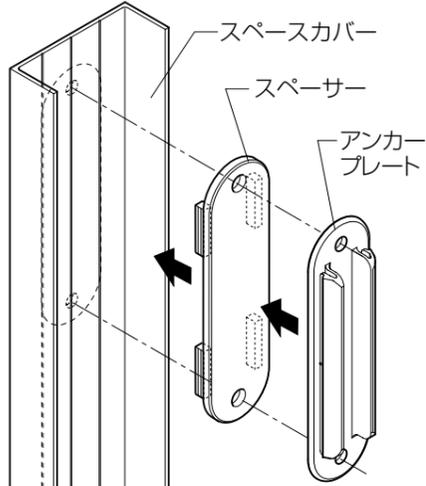

例2) 開口が開いている場合

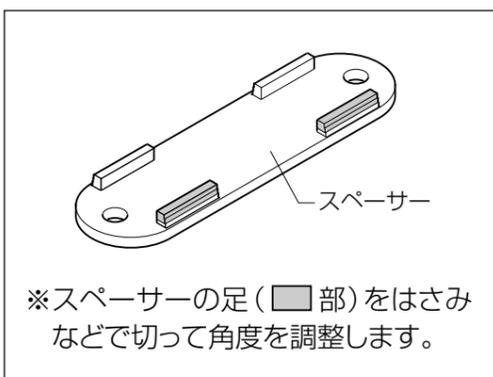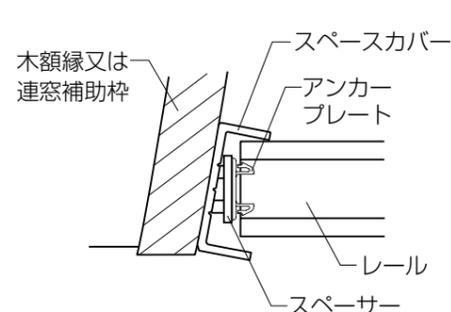

②アンカープレートの穴に合わせてφ4のドリルでスペースカバーに穴あけ加工をしてください。

③切断側を上枠にのみこませてください。

④スペースカバーには3本のV溝がありますが、外々のV溝をレールに合わせて位置決めし、ナベタッピンねじφ3.5×16で固定してください。

※ナベタッピンねじφ3.5×16は、網戸本体の部品セット内にあるねじを使用します。