



トステム株式会社

非常用進入口 把手セット 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

■取付け順序

1 サムターンの取付け

- ①サムターンのピンを上に向け、箱錠の丸穴に差込みます。
※サムターンのツマミは縦にしてください。
- ②サムターンを箱錠にねじ止めします。
※サムターンは縦のとき解錠、横のとき施錠です。

2 レバーハンドルの取付け


- ①プッシュ付き角芯を室外側から差込みます。
※角芯のタップ穴を戸先側に向けてください。
- ②内側台座を室内側から角芯に通します。
- ③レバーハンドルを室内側から差込み、角芯のタップ穴に締付けねじで固定します。
※レバーハンドルのガタツキがないように、プッシュを室外側から押えながら、奥まで差込んでください。
- ④外側台座を室外側から差込み、内側台座を室内側から外側台座にねじ止めします。

3 注意ラベルの張付け

- 同梱の注意ラベルを内側台座の下に張付けてください。

お願い

※注意ラベルは指定の位置に必ず張付けてください。

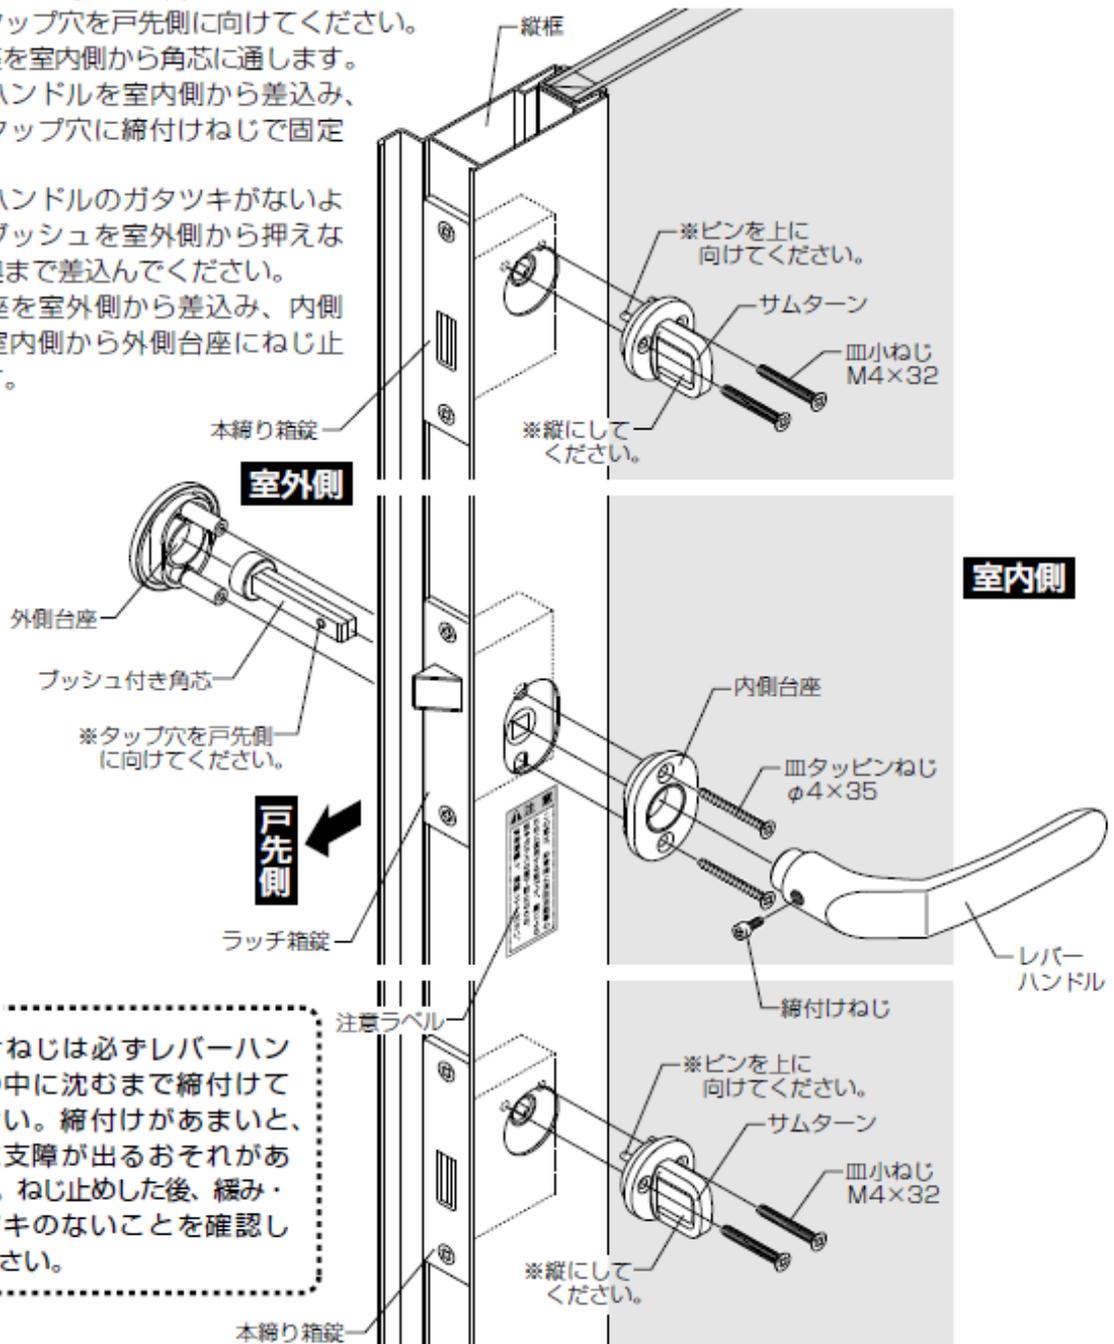

お願い
※締付けねじは必ずレバーハンドルの中に沈むまで締付けてください。締付けがあまりいと、開閉に支障が出るおそれがあります。ねじ止めした後、緩み・ガタツキのないことを確認してください。

