

# 高断熱アルミサッシ サーマルII 引違い窓外付型(枠) 組立て説明書

## ■組み立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

## ▲注意

●漏水の原因になるおそれがあるため、下記事項を厳守してください。  
 ・縦枠両側に張り付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。  
 ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

## ■組立て上へのお願い


●必ず指定の組立てねじを使用してください。  
 ●障子の組立ては、「障子組立て説明書」をご覧ください。  
 ●枠の取付けは、「枠取付け説明書」をご覧ください。  
 ●取付け説明書及び取付けねじセットは、必ず施工される方へお渡しください。

## ■枠の組立て

- ①室内側・室外側の向きを合わせて、各部材をねじ止めします。
- ②下枠側に押しボタンを取り付けます。

## ■組立てねじ一覧表

①	②
	
φ4×30 バインドタップねじ	φ10押しボタン

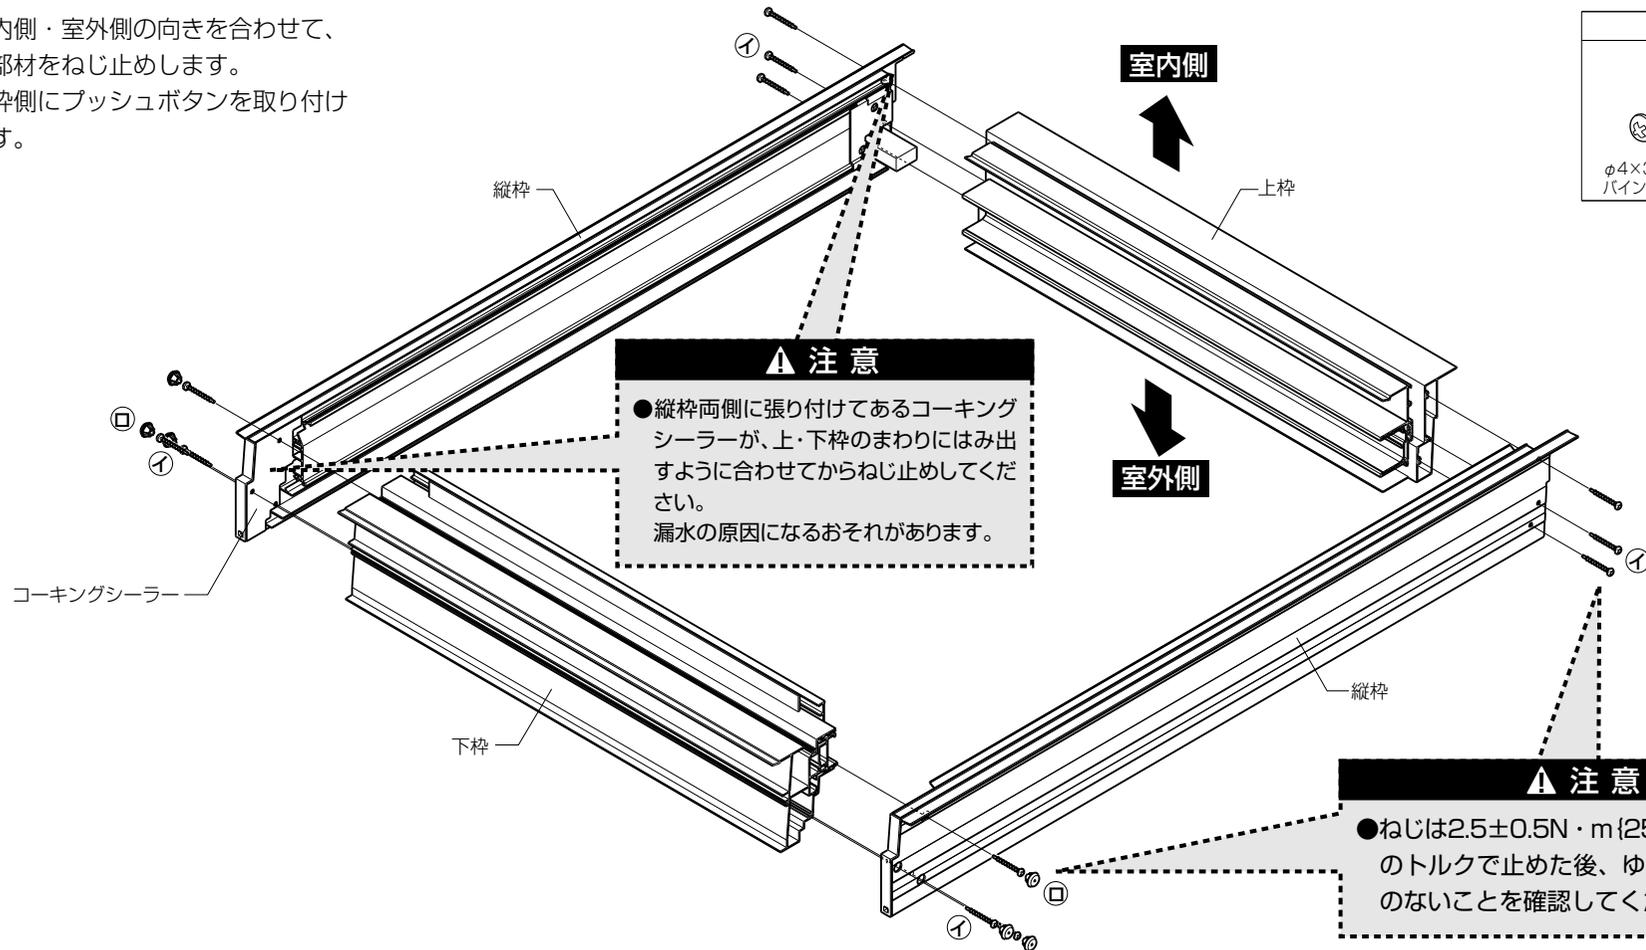

## ▲注意

●縦枠両側に張り付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。漏水の原因になるおそれがあります。

## ▲注意

●ねじは $2.5 \pm 0.5 \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。