



トステム株式会社

断熱玄関ドア/引戸 エスキューブ 把手

取付け説明書

※本説明書は、施工後、お施主さまにお渡しください。

取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

⚠ 注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

⚠ 注意

●把手を取付ける方向を間違えると手を挟むおそれがありますので、下記の取付け方向の説明に従って正しく取付けてください。

取付け順序

※戸先錠ケースを先に取付けてください。

※必ず最初に、本体デザインを確認してください。(図-1)

※本説明書はラッチ付きの図で説明していますが、ラッチなしも取付け方法は同じです。

①室外側把手の取付け柱が戸先錠ケースの穴(A)に挿入され、ジョイント部がラッチングスライダーの穴(B)に挿入されるように切欠きに差込みます。

②室内側把手をジョイント部がラッチングスライダーの穴(B)に挿入され、取付け柱先端のくぼみに室外側の取付け柱が入るように切欠きに差込みます。

③取付けねじ(M4×35頭部色付き)で固定します。

※必ず室内側からねじ止めしてください。外側から外されるおそれがあります。

※ラッチなしの場合、ジョイント部およびラッチングスライダーはありません。

※把手を解除操作したまま取付けると、ジョイント部がラッチングスライダーの穴(B)に入らずラッチ解除操作ができなくなります。

※戸先錠ケースの取付封印シールは戸先錠、把手を取付け後におはがしください。

(図-1)

■本体デザイン框付きタイプ

●把手ジョイント部に付いているワッシャーは取外さないでください。

【見分け方】
把手、錠取付け部が幅100mm、厚さ42mmの縦框。

【例】 11型、21型、41型等

把手 100
縦框(アルミ)
戸先側 室外側

■本体デザイン框なしタイプ

●把手ジョイント部に付いているワッシャーを取外してください。

【見分け方】
・把手、錠取付け部が表面材(鋼板)で、厚さ40mm。
・戸先に幅15mmのエッジ(アルミ)が付いている。

【例】 12型、42型、51型等


把手 15
表面材
戸先エッジ(アルミ)
戸先側 室外側

■A部詳細図

●框なしタイプのみワッシャーを外してください。

※本体が框付きタイプの時にワッシャーを外してしまうと框が変形してしまいます。


※本体が框なしタイプの時にワッシャーを取付けていると把手が完全に締付けられません。

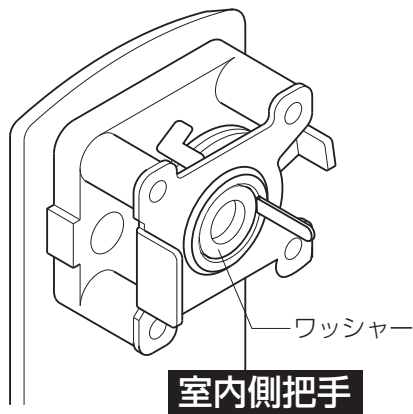

把手の取付け方向

●把手は必ずグリップ部が召合せ側にくるように取付けてください。

※逆に取付けるとラッチ解除操作ができなくなったり、部品が破損するおそれがあります。

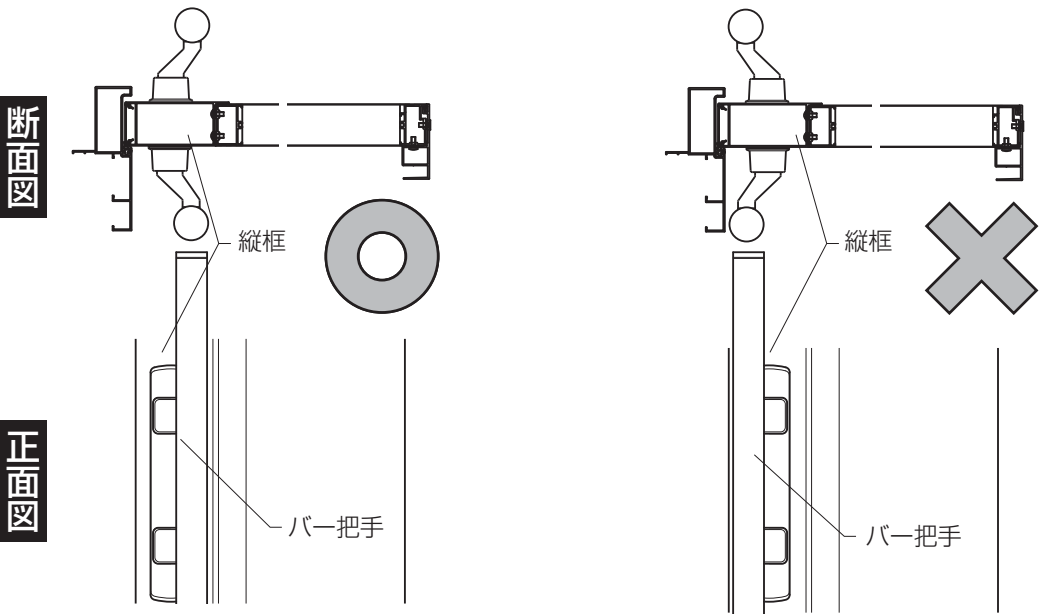

操作方法(ラッチ付きの場合)

●可動把手の操作はグリップ部を障子を開ける方向に平行に動かすとラッチが解除します。

