



●本説明書は施工後お施主さまにお渡しください。

## ■各部の名称

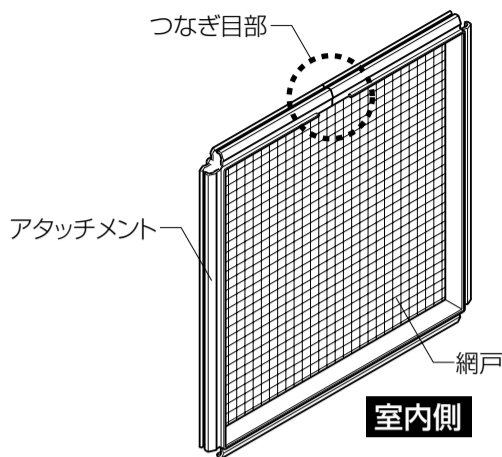


### ■アタッチメントつなぎ目部

※つなぎ目部には、切欠きがあります。

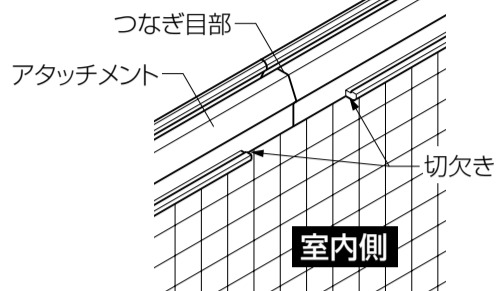

### ■網部

※網のフチは、バンクテープ(ファスナー付きの布)で四方取付けされています。

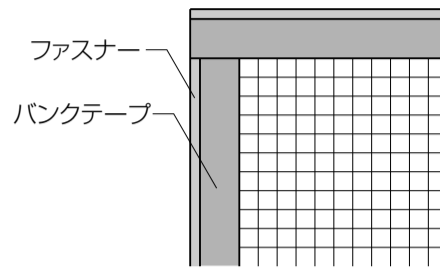


## ■取付け順序

### 1 取付け方向の確認


●網戸アタッチメントのつなぎ目部(○印部)には、以下の2通りがあります。

※リップ切欠き部が上側もしくは左側になる方向にしてください。(A部詳細図)


#### ■スクエアタイプ (H≤300かつW≤300)

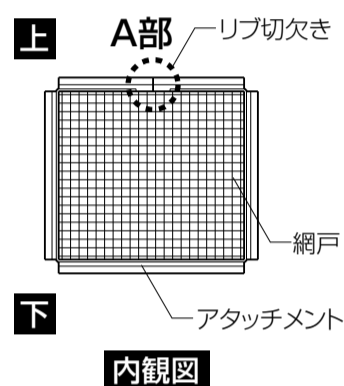


#### ■スリットタイプ (H≤300又はW≤300)

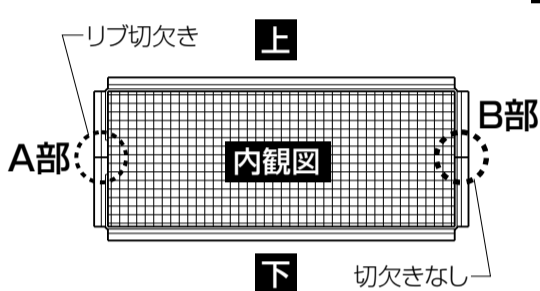

#### ■A部詳細図

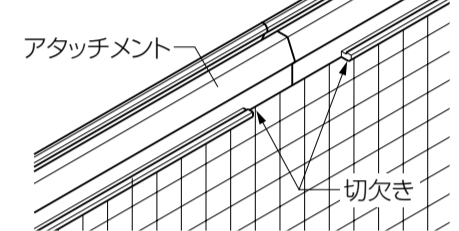

#### ■B部詳細図

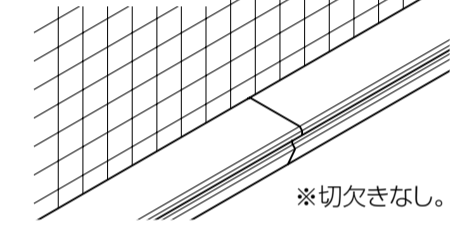


## 2 網戸の取付け


●網戸アタッチメントを、枠の見込み面の溝部へはめ込みます。  
※網のバンクテープ部ごと、アタッチメントを溝部へ枠と同面になるまではめ込みます。

### ●お願い

- はめ込み前に、溝部のゴミを除去してください。
- アタッチメントは、最後まではめ込みしてください。サッシ枠よりも浮上っている状態では、最後まではめ込みされていません。この場合、網戸が外れやすくなるおそれがあります。

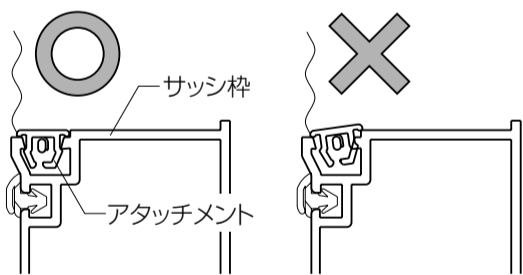


- ①アタッチメントコーナー部を、枠のコーナー溝部へ押し込んでからはめ込みます。  
※アタッチメントは半硬質のため、たわませながらはめ込みできます。
- ②アタッチメントつなぎ目部を突合せた状態で、枠溝部へ押し込んでからはめ込みます。  
※つなぎ目部の網が、シワにならないようにアタッチメントをはめ込みしてください。
- ③残りの直線部をはめ込みます。


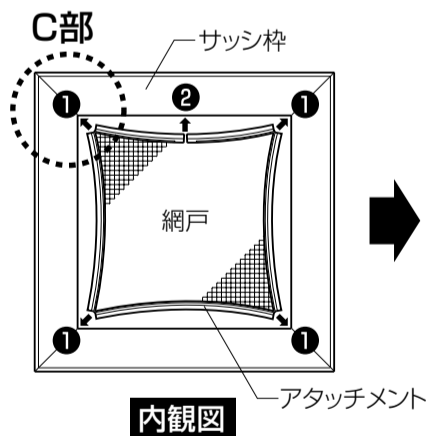


### ●お願い

#### ■C部詳細図

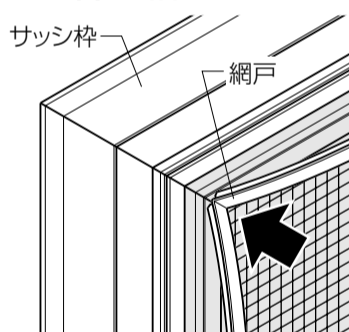


●アタッチメントは、ねじれさせないでまっすぐはめ込んでください。

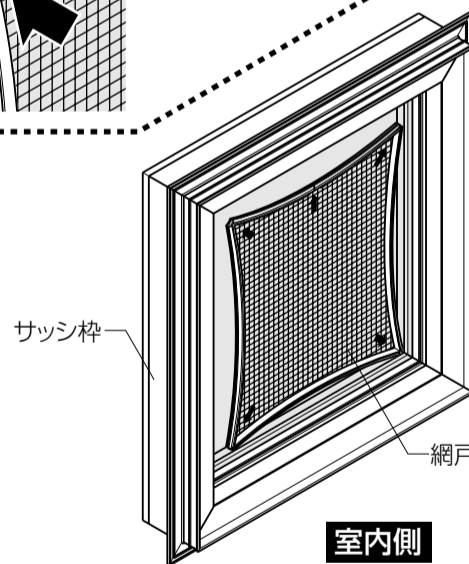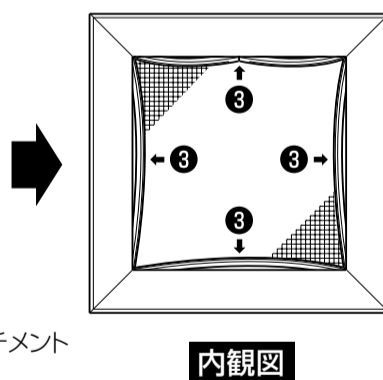


## 3 網戸の取外し

●つなぎ目部の切欠き部にマイナスドライバーなど先端が平らなものを差し込み、アタッチメントを取外します。

※部分的にアタッチメントが外れたら、残りの箇所を外していきます。

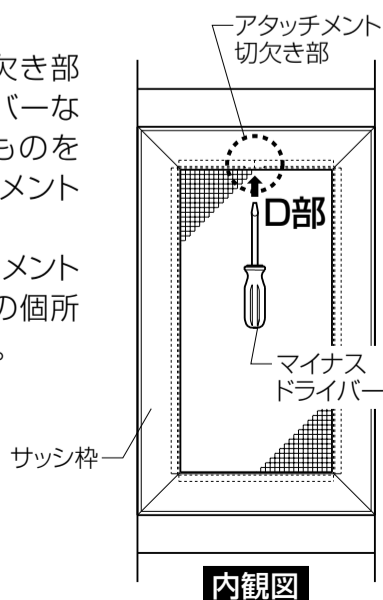

#### ■D部詳細図

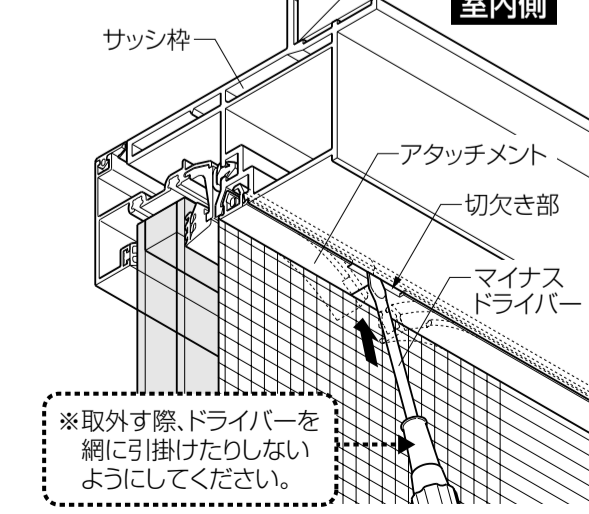

※取外した際に、網のバンクテープのファスナー部がアタッチメント溝部より外れた場合は、下図を参考に指で押しはめ込みをしてください。  
※ファスナー部がはまらなくても、正面から見てバンクテープがアタッチメントからはみ出していなければ大丈夫です。

