


■取付け上のお願


- バーハンドルは必ず本体吊込み後取付けを行ってください。
- 片引き標準・幅狭タイプに両側タイプのバーハンドルを取付ける場合は、必ず付属の戸当りを扉に、戸当り受けを枠に取付けてください。取付けないと、バーハンドルおよび引戸枠、枠側戸当りパッキン破損の原因となります。
- 片側タイプの引手は必ず小壁側に取付けてください。取付けないと、バーハンドルおよび引戸枠の破損の原因となります。

■部品・部材の明細

■両側タイプ

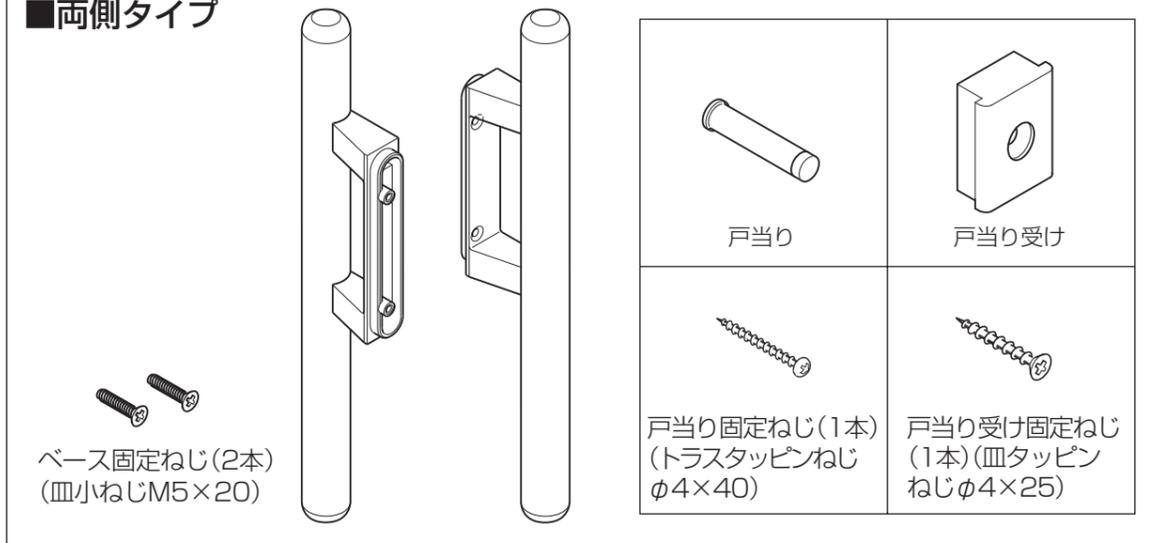


■片側タイプ

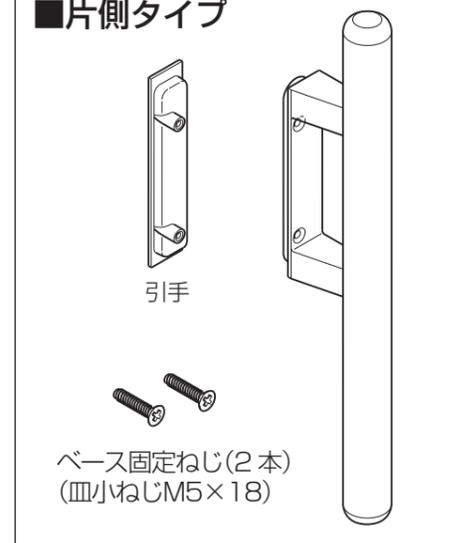

■取付け前の準備


1 勝手の確認

- 出荷時は右勝手の向きです。左勝手の場合は「2 バーハンドルの勝手の変更」を参照の上、勝手を変更後、引戸本体に取付けてください。右勝手の場合は、そのまま引戸本体に取付けてください。

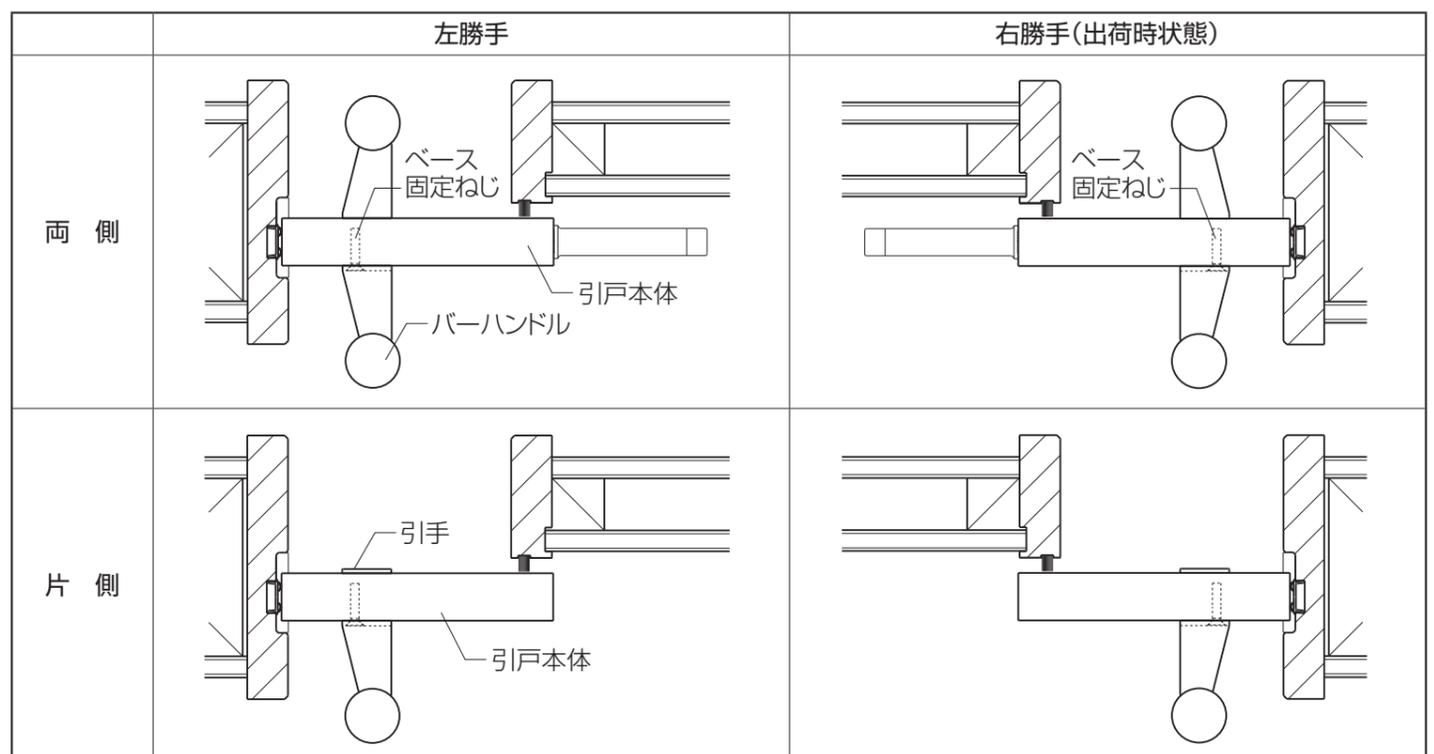


2 バーハンドルの勝手の変更

- ①ベースブラケットの裏面のバー取付けねじ(なべ小ねじM5×14)をゆるめてバーから取外します。

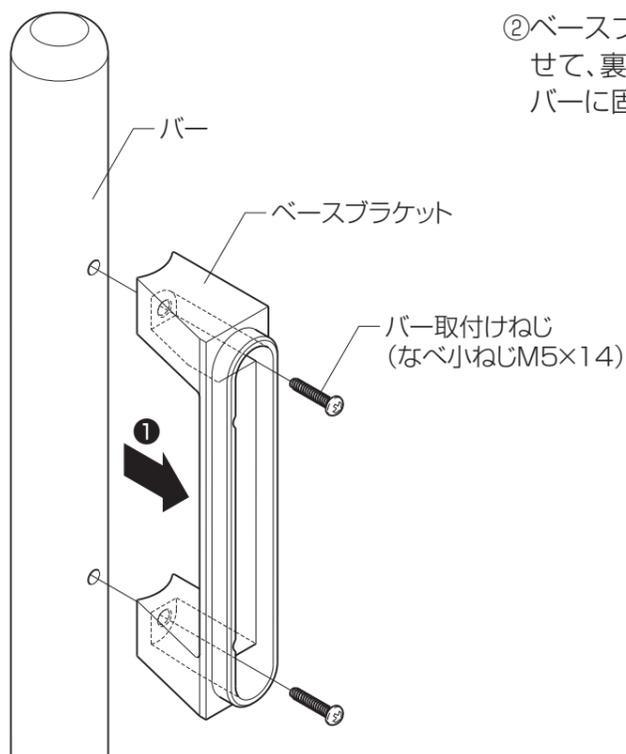


- ②ベースブラケットを反転させて、裏面より①のねじでバーに固定します。

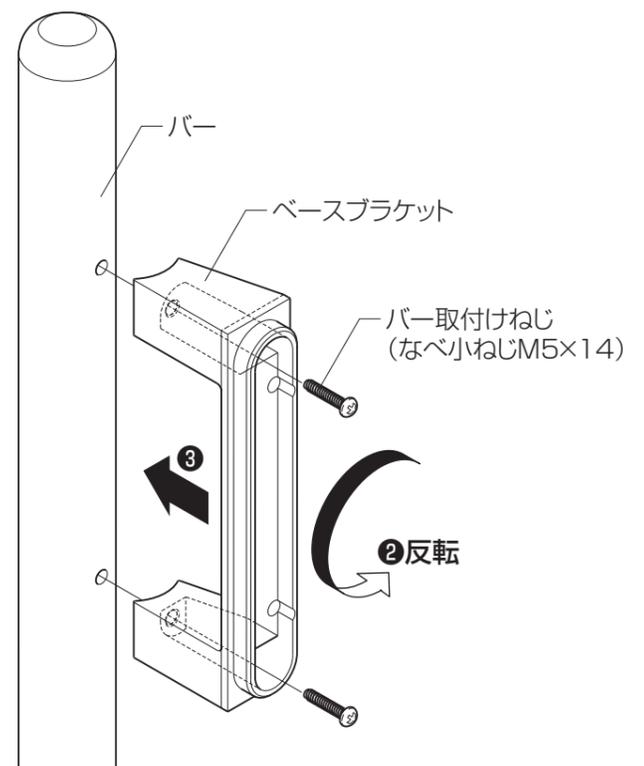


■取付け順序


- ①本体の引手をねじをゆるめて外します。
(引手が本体についている場合)
- ②右図のように引手加工にベースブラケットを合わせて引戸本体に固定します。片引き標準・幅狭タイプに両側タイプを取付けるときは、以下③～⑤の作業を実施します。
- ③戸当りストッパーを本体上部より約100mmの所に下穴(φ3位)をあけてから取付けしてください。
- ④枠の戸当たりパッキンを取外し、小縦枠に戸当り受けを戸当りストッパー位置にあわせて、下穴(φ3位)をあけてから取付けしてください。
- ⑤取外した枠の戸当たりパッキンを、戸当り受け取付け位置にあわせて2本に分割して取付けしてください。

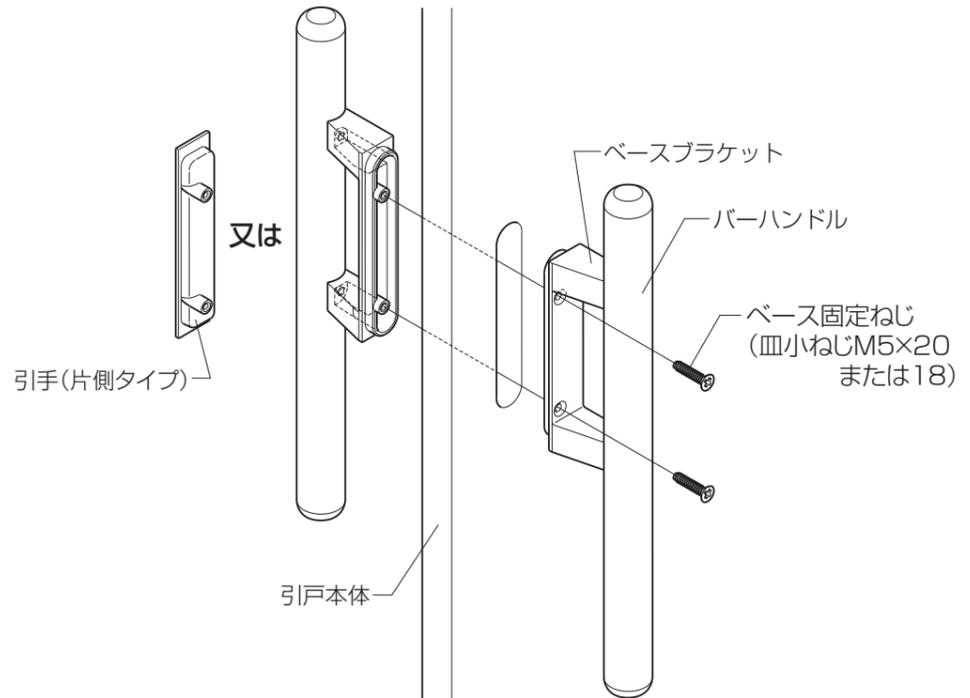

■戸当りストッパー、戸当り受け取付け位置

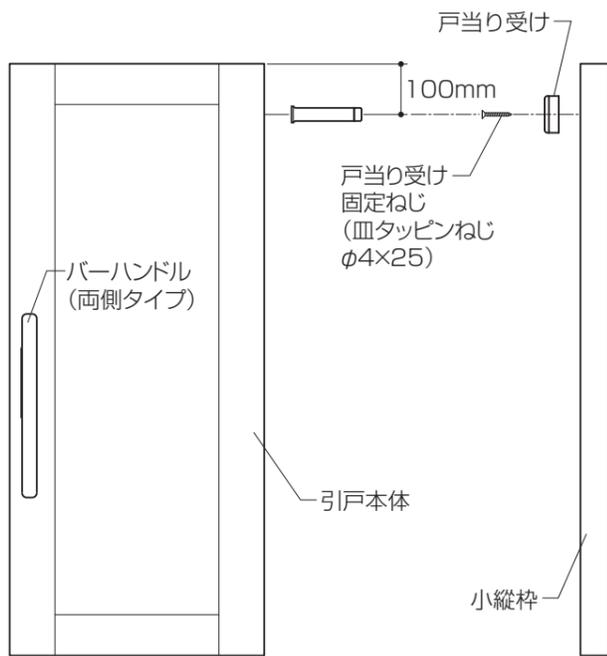

※片引き標準・幅狭タイプに両側タイプを取付ける時のみ

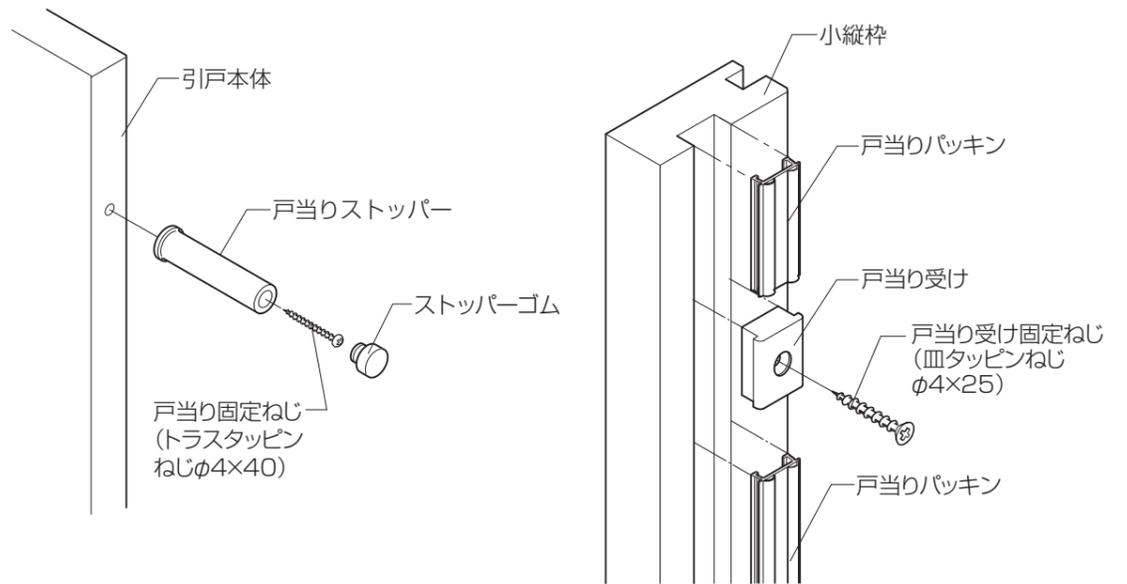

お願い
●戸当り受けの取付けは、本体建付け調整後に行ってください。