

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

■取付けされる方へのお願い

- 取付け前に必ず本説明書をお読みください。
- 本製品を使って住宅防火戸を組立てる場合、「住宅防火取扱い事業所」として登録されていることが必要です。

■取付け上のお願

- 本体DHが2000mmをこえる2枚丁番もしくはピボットヒンジ構造の場合、吊元側縦枠に必ずソリ防止金具を取付けてください。
- 親子タイプの場合は、子扉側の吊元側縦枠にも取付けが必要です。
- 必ず指定のねじをご使用ください。



■取付けねじ・部品一覧表

記号	㊦	㊧	㊨	㊩
姿図				
名称	ソリ防止金具	トラス小ねじ M4×20	ターンナットM4	ソリ防止金具受け調整方法ラベル
入数	1	2	2	1


■取付け順序

1 ソリ防止金具の取付け

- ①吊元側縦枠のソリ防止金具取付け用穴に取付けたプッシュボタン（2箇所）を外します。
- ②プッシュボタンを外した穴に㊨ターンナットを挿入します。
- ③下図の手順にしたがって㊦ソリ防止金具を㊧トラス小ねじM4×20で固定します。

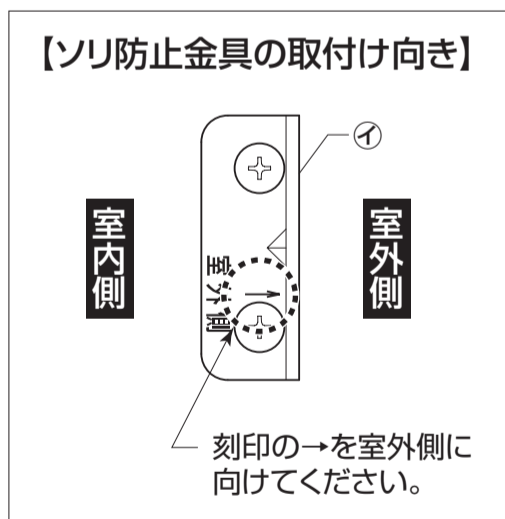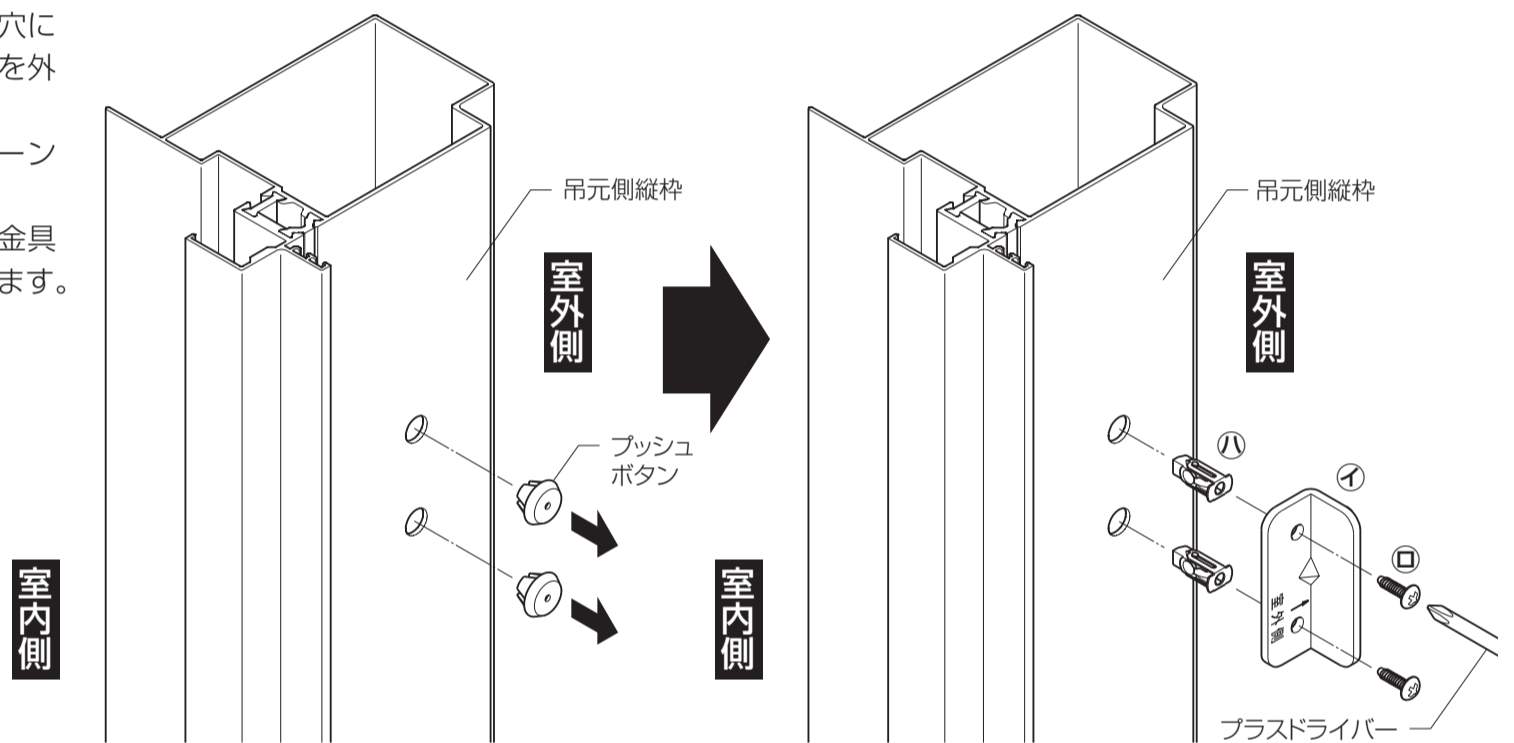

■ソリ防止金具取付け手順

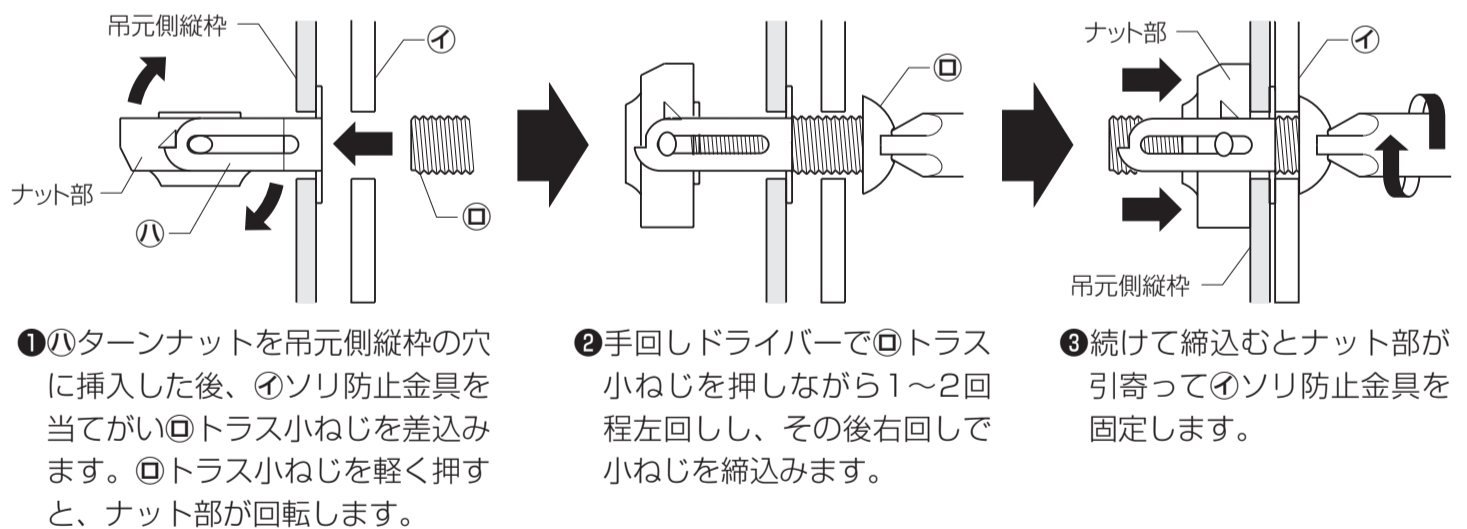

2 ソリ防止金具受けの調整方法ラベルの張付け

- ㊦ソリ防止金具取付け後、右図にしたがって㊩ソリ防止金具受け調整方法ラベルを吊元側縦枠に張付けます。

