

### ■取付けされる方へのお願い



- この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。
- ▲**注意**…取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

### ▲注意

- ドアクローザ及び丁番は、ドア部材内に固定されている木片に固定してください。使用する木ねじ径は、φ4以上を使用し、木片の割れ防止の為φ3以下の下穴加工を施してください。この木片に正しく固定しないと締め付け強度不足となりドアクローザ又はドア本体が脱落するおそれがあります。
- 安全キャップを下記の手順で必ず取り付けてください。框の断面でケガをするおそれがあります。

### ■部品一覧表

※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。

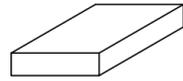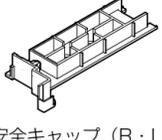記号	①	②
姿図		
	ドアチェーン等用木片 (戸先側縦框ホロー内に梱包)	安全キャップ (R・L)


### ■取付け上のお願

- ドアチェーン等用の木片は、戸先側縦框ホロー内に梱包されています。ドアチェーン等を取り付ける際は、必ず使用してください。


### ■取付け手順

#### ■シンプルドアの取り替え可否判断


#### ② ドアクローザの取付け

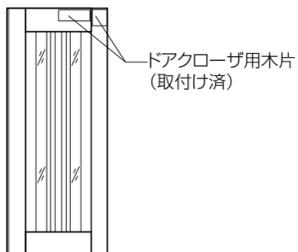

#### ③ 丁番の取付け

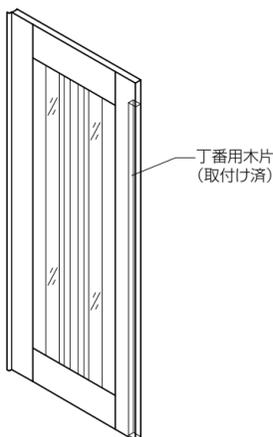


#### ④ ドアチェーン等の取付け

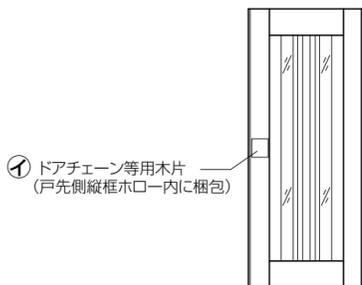

#### ⑤ 安全キャップの取付け

- ドア本体組立て後、安全キャップを戸先側縦框の上・下にはめ込みます。

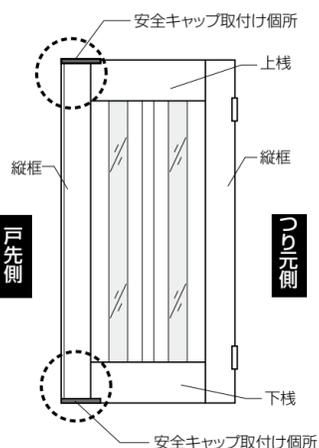

### ■取付け詳細

#### ■シンプルドアの取り替え可否判断


以下の条件を満たす扉が取り替えできます。

- ドア見込み厚：33mm
- ※召し合わせ部が干渉しないか確認が必要です。
- 吊り金具：丁番
- 開き方向：外開き

#### ② ドアクローザの取付け

- ドアクローザ用木片が、図のように固定されています。この木片にドアクローザを固定してください。ドアデザインによりドアガード木片位置が異なりますので、下表で確認してください。

ドアデザイン	a寸法	b寸法
20型、21型	13	98
22型	50	135

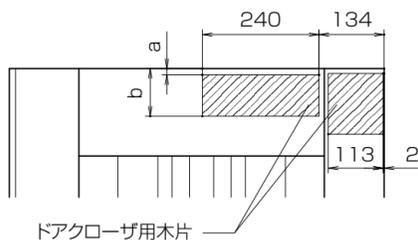

注：木片の割れ防止の為、木片端面から10mm以上内側に固定してください。

#### ③ 丁番の取付け

- つり元側縦框内に丁番用木片が固定されています。この木片に、丁番を固定してください。

#### ④ ドアチェーン等の取付け

- ドアチェーン等用木片が、戸先側縦框ホロー内に梱包されています。この木片を、戸先側縦框のドアチェーン等取付位置に框ホロー内で配置し、ドアチェーン等を固定してください。


#### ⑤ 安全キャップの取付け

##### 〈安全キャップの取付け方〉

- ※安全キャップには、上用・下用があり、つり元によって使い方が異なります。下図を参照し確認してください。
- ①安全キャップのA部を戸先側縦框の組立てガイド穴に合わせ「パチン」と音がするまで押し込みます。
- ②手で引いて、外れない事を確認してください。



##### 〈安全キャップの取外し方〉

- ※ガラスの交換等で安全キャップを取り外す場合、ラジオペンチ等で端部からツメの部分をつまみ、矢印方向に抜いてください。

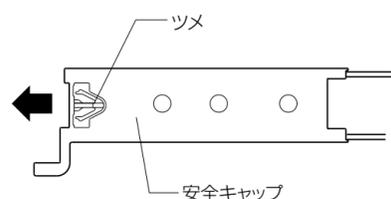

### 【金物（メイン箱錠、サブ箱錠、把手等）の確認】

- 断面図にて使用する金物の寸法をご確認ください。

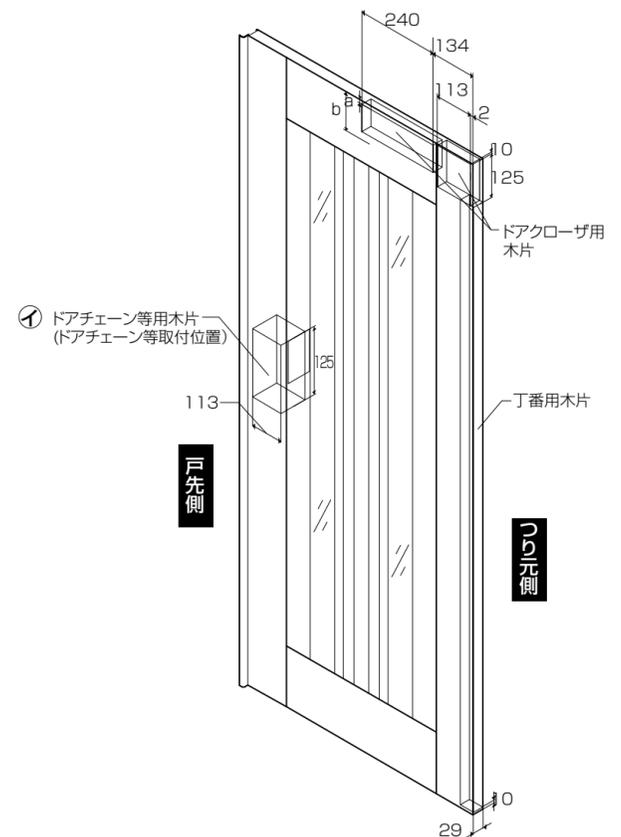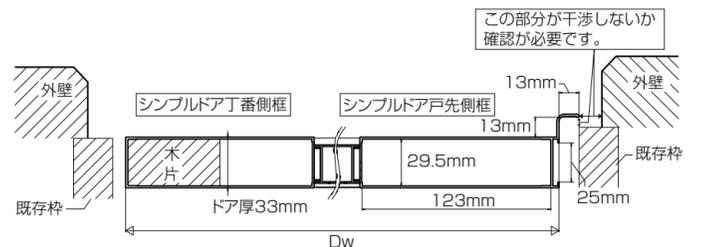

### ■安全キャップの確認

(右つり元…上用)  
(左つり元…下用)

(右つり元…下用)  
(左つり元…上用)

