



トステム株式会社

リシェント下枠段差緩和材 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け上のお願ひ

●この部材は、新枠を取付けた際、室内側の土間の段差が大きい場合に使用してください。

■取付けされる方へのお願ひ

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。


▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 下枠段差緩和材の両面テープの接着力が低下し、下枠段差緩和材外れの原因になるおそれがありますので、下記項目をお守りください。
 - ・張直しをしないでください。
 - ・取付け前に床を必ず清掃し、汚れ(泥・砂)・ホコリ・油などを取ってください。
 - ・床に強く押付け、必ず圧着してください。
 - ・接着効果を確保するため、24時間放置してください。

■取付け順序

- ①下枠段差緩和材を現場の納まりに合わせて切詰めます。
- ②下枠段差緩和材の両面テープのリケイ紙をはがし、床に強く押付けて圧着してください。

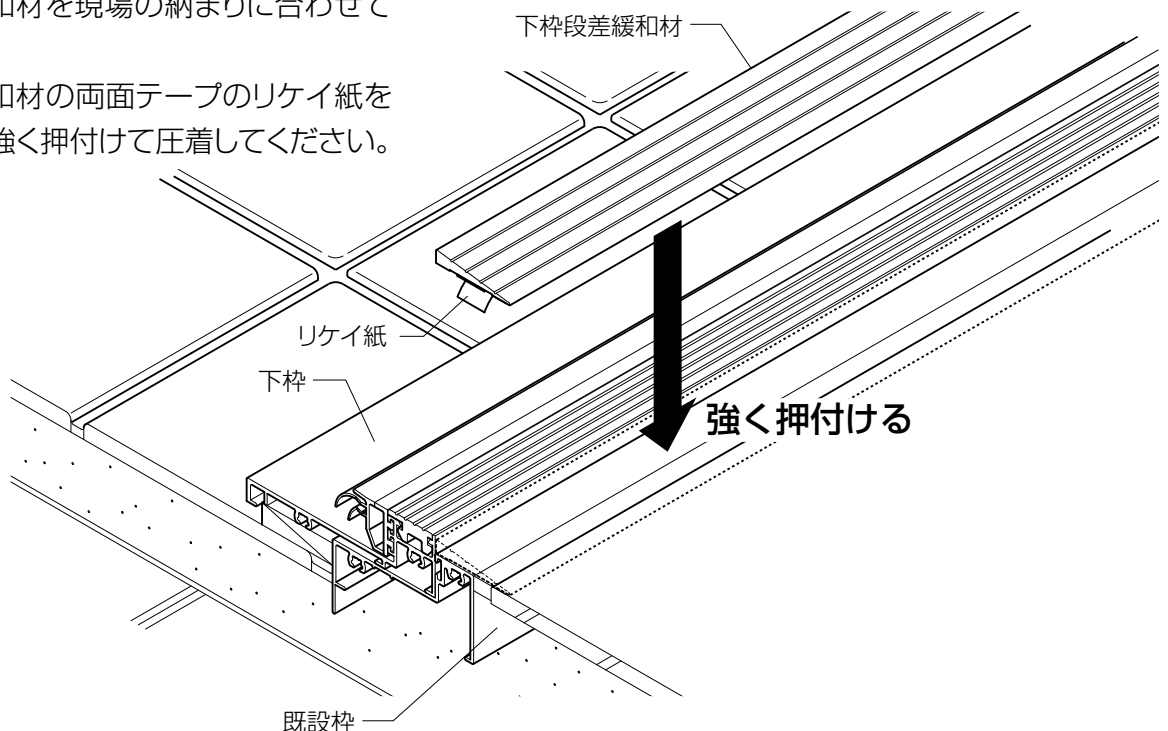

■新枠の下枠と床の段差が大きい時

- 段差部分にコーキングし、その上到下枠段差緩和材を固定してください。その際、下枠段差緩和材の両面テープのリケイ紙ははがしてください。

