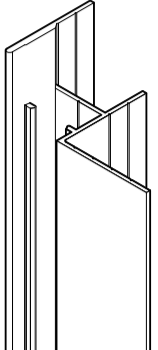
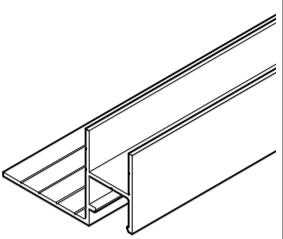
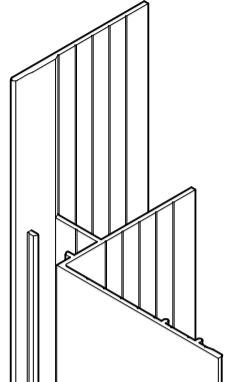
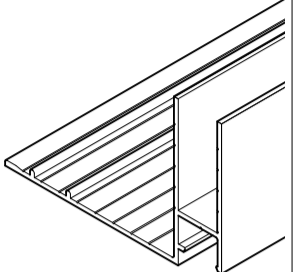
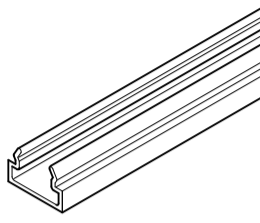




●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

### ■使用部材・使用ねじ一覧表

#### ■使用部材

内額縁(小) 縦	内額縁(小) 横	内額縁(大) 縦	内額縁(大) 横	溝ふた (縦・横)
				

#### ■使用ねじ

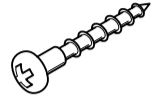㉑	㉒
内額縁(小)取付け用	内額縁(大)取付け用
	
丸木ねじφ3.8×32	丸木ねじφ3.8×50

### ■取付け手順

※内額縁は、(大)・(小)2種類あります。現場の納まりに合わせて選択した部材を取付けてください。


#### 1 内額縁の切詰め

①現場の納まりに合わせて、内額縁を必要な長さに切詰めます。  
※縦額縁は右図のように、長めに設定されています。

②既設の室内額縁の納まりに合わせて、内額縁を必要に応じて切断します。


#### 【切断方法1】…カッター・ペンチを使用する場合

●内額縁の裏面にある溝から、納まりに合う位置の溝にカッター(プラスチックカッター等)で部材全長に溝を切込みます。この時アルミ型材の厚みを6割以上切込んでください。

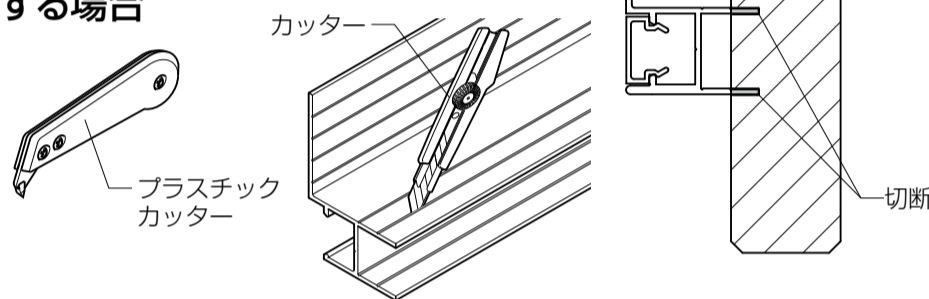


●ペンチ(モンキーレンチ等)で下図のように3段階の角度にわけて折り曲げます。

①段目の角度まで部材の端から端まで折り曲げます。同じように②段目の角度まで部材の端から端まで折り曲げてから、③段目まで折り曲げて切離します。木目色の場合、最後に木目シート1枚でつながっている状態になってからカッターで木目シートを切離してください。

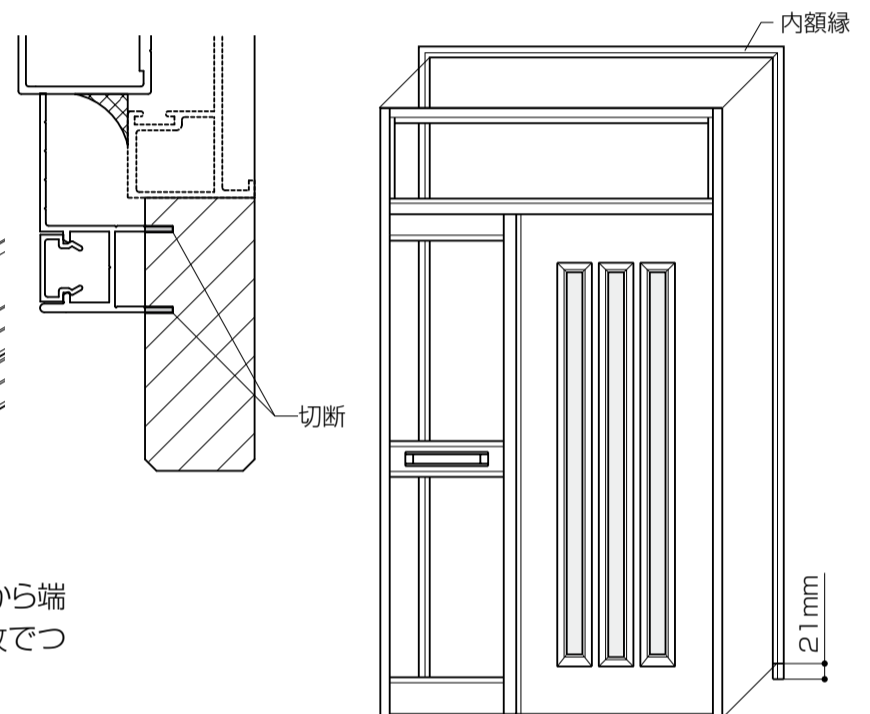

お願い

- ※無理に折り曲げたり、部分的に1度で折り曲げないでください。ひずみの発生や、木目色の場合木目シートがはがれるおそれがあります。折り曲げが難しい場合はもう一度カッター等で溝を深く切込みなおしてください。
- ※サンダー等、熱を発する刃物で切断しないでください。木目シートやアルミ表面が焼けるおそれがあります。

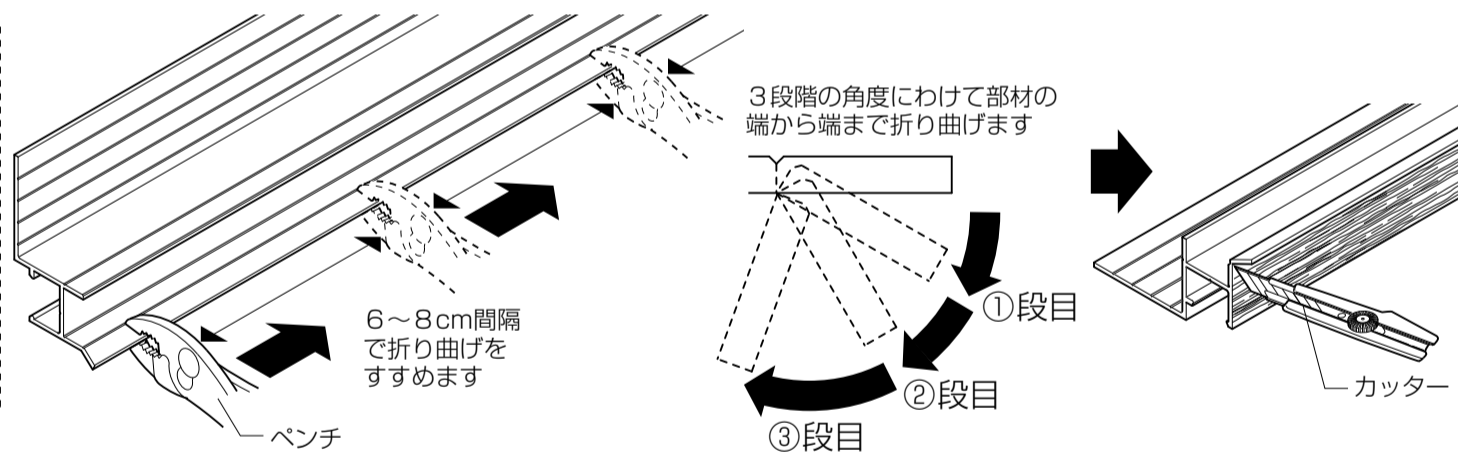

#### 【切断方法2】…丸のこを使用する場合

●納まりに合う位置に印を付け、丸のこで切断します。

#### 2 内額縁の取付け

※㉑丸木ねじφ3.8×32 (㉒φ3.8×50) で取付けます。


①既設枠が隠れるようにし、右図の位置に横額縁を取付けます。

②横額縁に溝ふたを取付けます。

③既設枠が隠れるようにし、切欠き部を横額縁にはめて縦額縁を取付けます。

④縦額縁に溝ふたを取付けます。

※溝ふたは完全にはめ込んだことを確認してください。

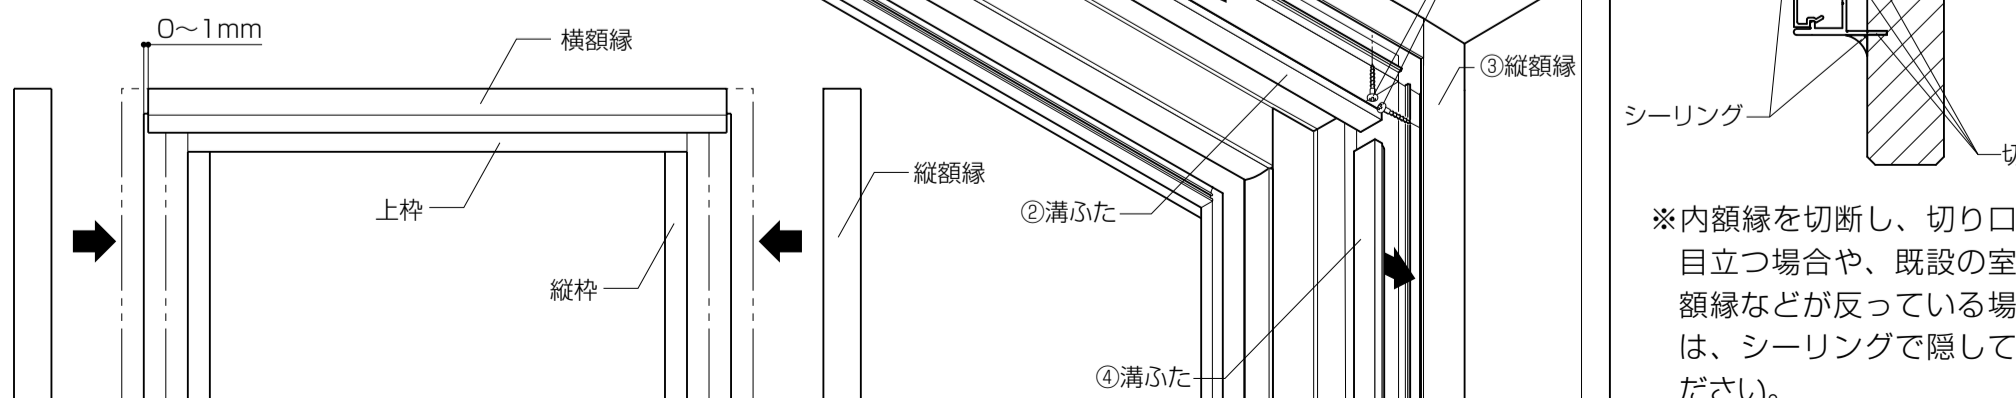

※内額縁を切断し、切り口が目立つ場合や、既設の室内額縁などが反っている場合は、シーリングで隠してください。