



# 玄関ドア・玄関引戸用 グレーチング・排水溝

# 取付け説明書

※ 内は、ロットNo.表示位置を示します。

## ■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意**…取扱いを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。



## ■施工上のお願

- 受け枠は、必ず土間床仕上げ前に取り付けてください。仕上げ後では取り付けられません。
- 排水トラップに対応する硬質塩化ビニル管は、呼び径40のVUまたはVP管を使用してください。
- ドア下枠の穴あけ加工には、鉄工用(ステンレス用)ドリルの刃を使用してください。
- 受け枠の取付け後、土間床仕上げまでは、受け枠の下がり止め等の措置をしてください。又、仕上げ前にグレーチングを入れないでください。ドア下枠が変形するおそれがあります。

## ■取付け順序

### 1 排水溝・アンカーの取付け



●受け枠に排水溝・アンカーを取り付けます。  
※下枠に受け枠を固定せず独立して工事する場合、室内側にもアンカーを取り付けてください。(特注アンカーセットをご使用ください。)この時、下枠からグレーチングを離さないでください。

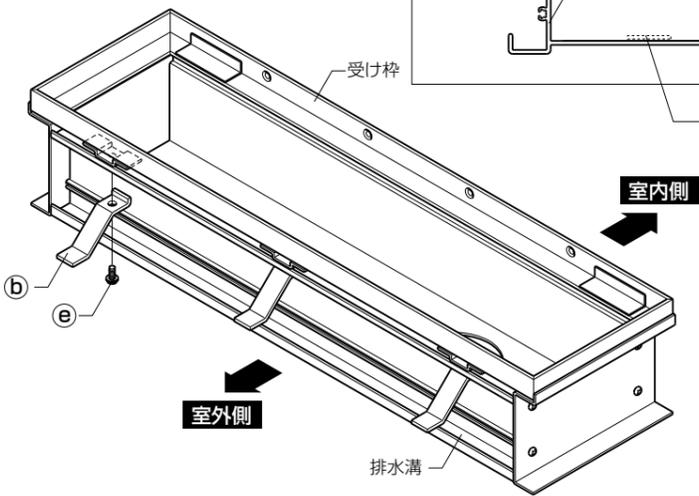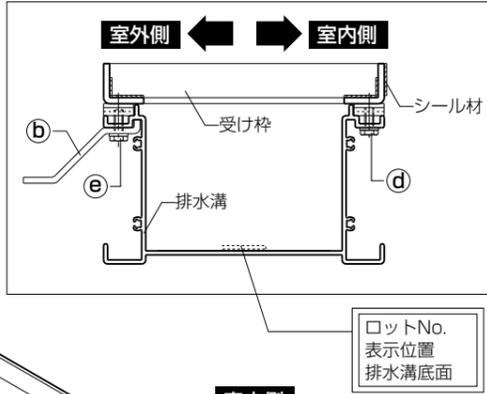


### 2 受け枠の取付け

①左右のチリを2mmに合わせ、ドア下枠に穴をあけて受け枠を取り付けます。  
※受け枠は、必ず土間床仕上げ前に取り付けてください。

#### ■A部詳細図

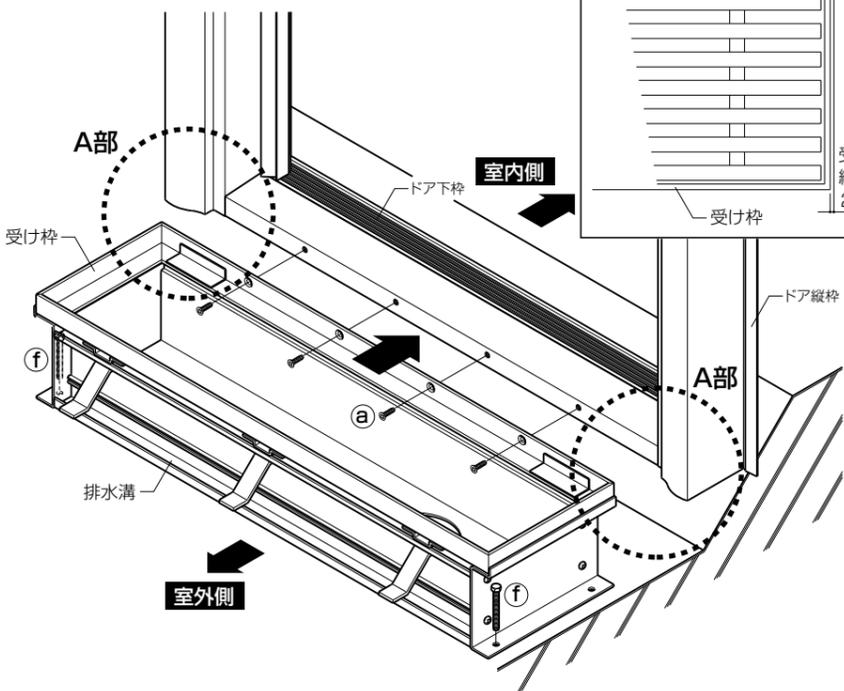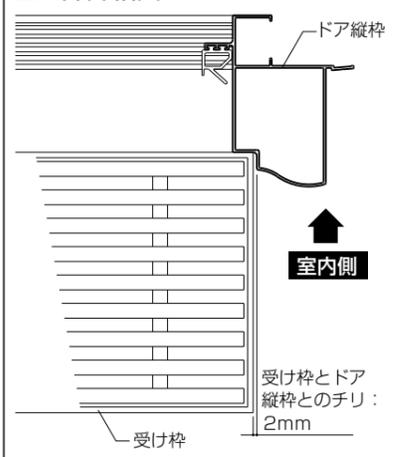

②水平・垂直を出すために排水溝にボルトを差し込みます。(左右各1カ所)  
※ボルトを回してレベル合わせを行ってください。

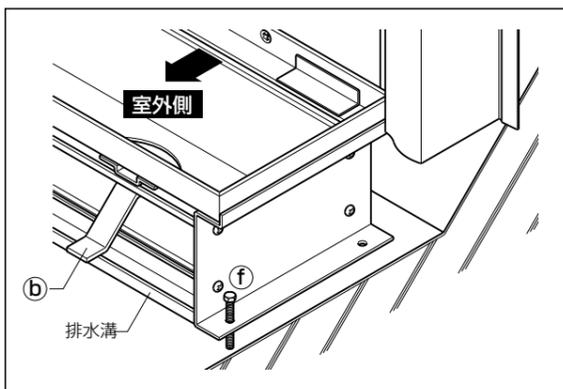

## ▲注意

●漏水の原因になるおそれがありますので、トラップと配水管の継手部は硬質塩化ビニル用の接着剤を使用してください。

## ■使用ねじ・部品一覧表

●図中の記号は、使用ねじ及び部品の種類を表します。

グレーチング同梱部品				排水口同梱部品		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
M4×12 皿小ねじ	アンカー	M5×10 六角ボルト ※使用しません。	M5×12 六角ボルト	M5×16 六角ボルト	M5×40 六角ボルト	トラップ


### 3 グレーチングの取付け

①土間床及び、排水溝工事の終了後、接着剤を付けたトラップを入れます。

②グレーチングを入れます。

※土間床仕上げ前にグレーチングを入れないでください。

※排水トラップに対応する硬質塩化ビニル管は、呼び径40のVUまたはVP管を使用してください。

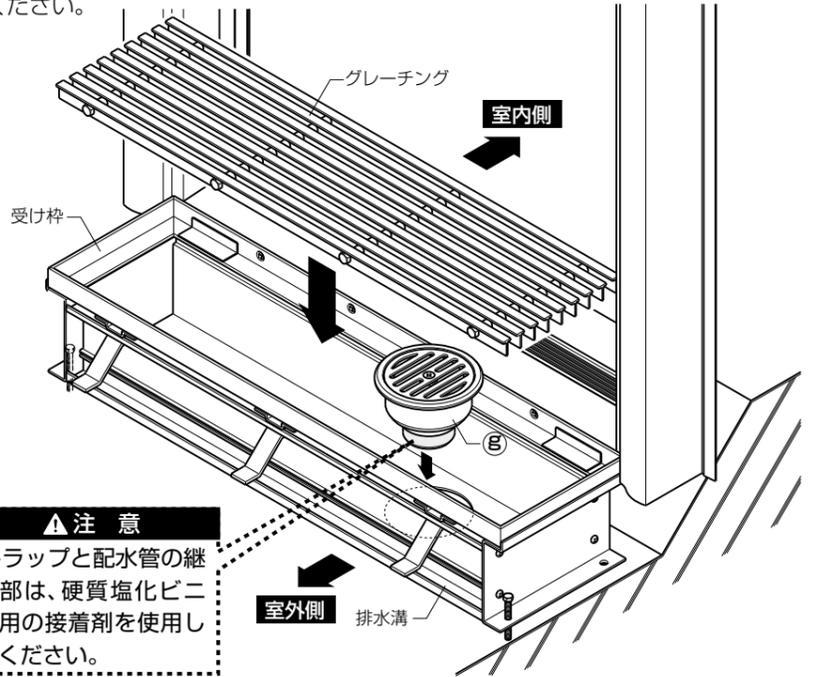


## ▲注意

●トラップと配水管の継手部は、硬質塩化ビニル用の接着剤を使用してください。

## ■参考納まり図

### ●縦断面図

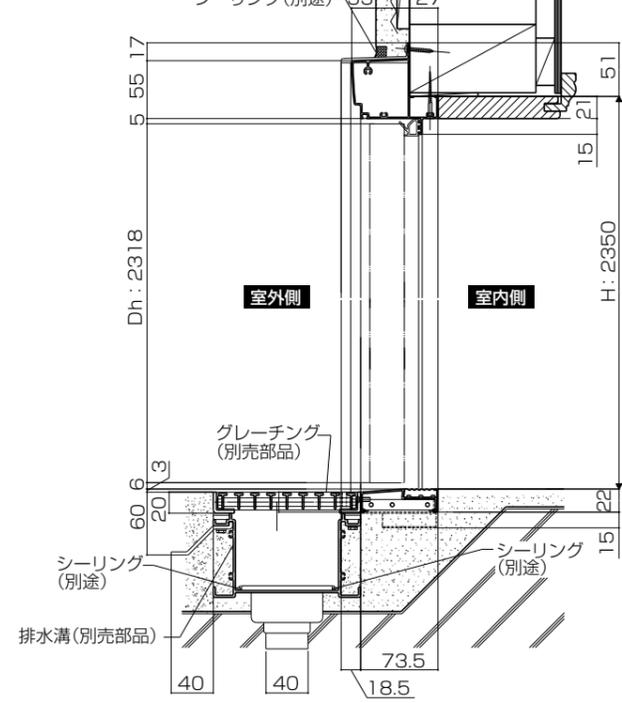

### ●横断面図

