



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け上のお願

- インプラス本体の取付けは、インプラス引違いの「取付け説明書」をご覧ください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。

■使用部品一覧表

①	②
	
釘φ1.5×25	額縁コーナーピース

※釘は、寸法によって余る場合があります。余った場合は廃棄してください。

■取付け順序

1 取付け開口の確認

- 取付け開口部の寸法を確認してください。
- ※確認方法はインプラス本体の「取付け説明書」を参照してください。

2 額縁の取付け


- ※ここでは4方額縁を例に説明しています。
- 3方額縁は手順③以降を参考に取付けを行ってください。

■取付け詳細

1 取付け開口の確認


取付け上のお願

※額縁を使用する場合の枠取付け寸法は、外サッシの下枠取付け部から80mm以上必要です。取付け寸法が不足している場合は、室内側に必要寸法分の木材を付け加えてください。このとき、外窓のクレセントが内窓に当たらないようにしてください。

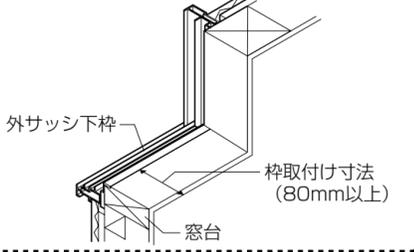


2 額縁の取付け

- ①下額縁の両端と縦額縁の上端に額縁コーナーピースを差込みます。
- ※下額縁には縦枠との段差を埋めるためのメジ材がついています。上額縁にはメジ材がついていません。

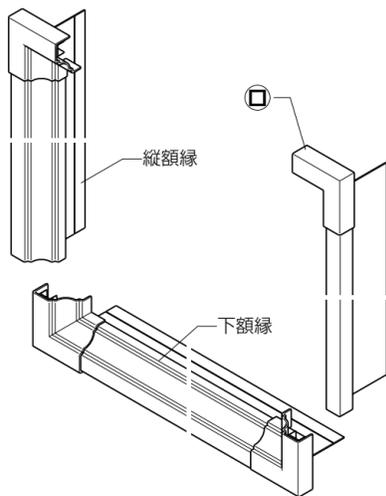

【額縁コーナーピースの取付け】


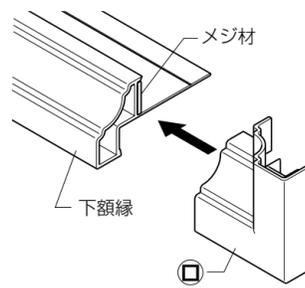


■下額縁詳細図

※下額縁にはメジ材がついています。

【額縁の釘打ち位置】


- ②下額縁を窓台に乗せて、釘で固定します。
- ※釘打ち位置は右図を参照してください。
- ※各部材は以下の位置に釘打ちしてください。
- ※各部材は上端・下端からそれぞれ90mmの位置を釘打ちし、この間は400mm以下のピッチで均等に釘打ちを行ってください。

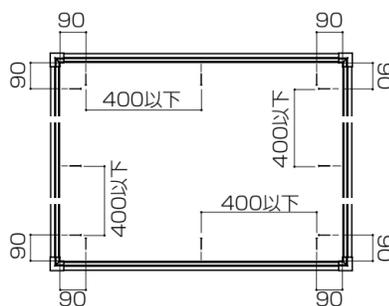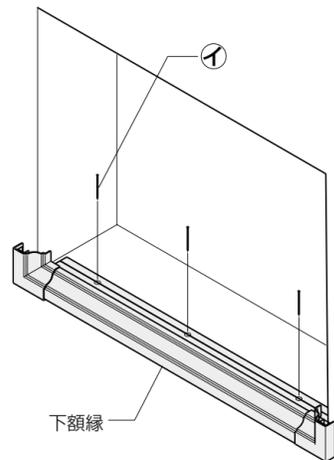

■釘打ち位置詳細図

※V溝のある位置に釘を打ってください。



- ③片方の縦額縁を下額縁の額縁コーナーピースに差込み、柱に仮止めします。
- ※上から90mmの位置に仮止めしてください。
- ※3方額縁の場合は、上から90mmの位置と下から90mmの位置の2箇所を仮止めしてください。

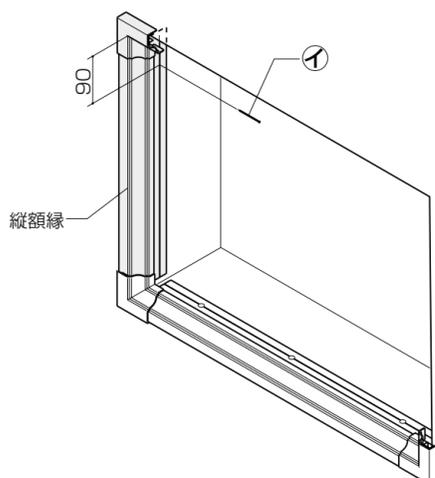


- ④もう一方の縦額縁と上額縁を取付け、額縁を釘で固定します。
- ※ここで仮止めした縦額縁についても釘ですべて固定します。

■額縁の取付け

- ※つなぎ合わせる際は、コーナー部の縦額縁と上額縁を室内側に引出してください。無理に曲げると樹脂が割れるおそれがあります。

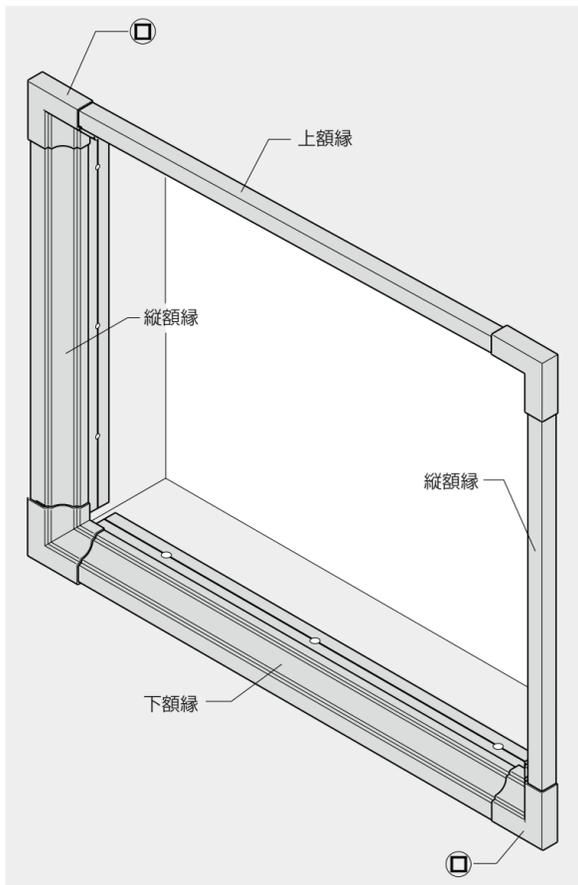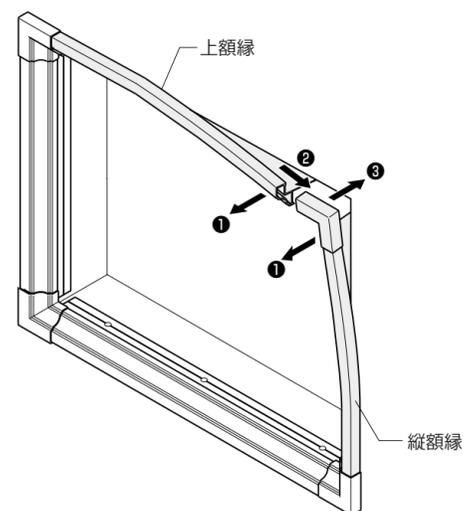


3 平板の取付け

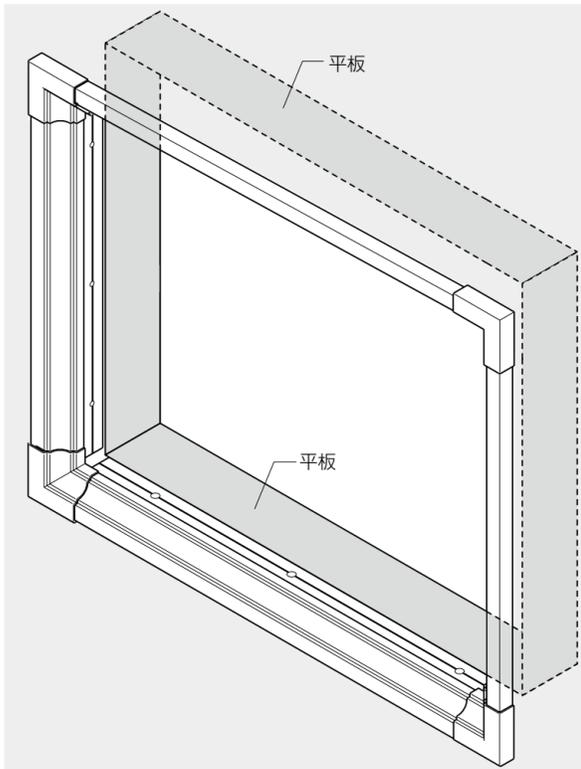

4 内窓の取付け

- インプラス本体を取付けます。
- ※取付け方法はインプラス本体の「取付け説明書」を参照してください。

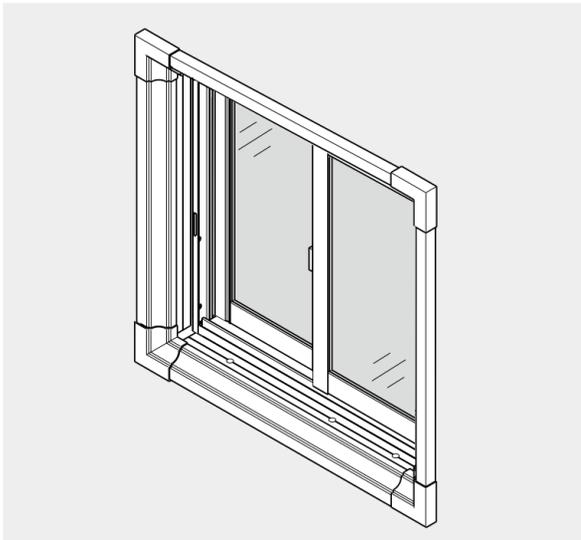


3 平板の取付け

- ※3方額縁の場合も、平板は4方分用意されています。
- ①外窓のサッシ枠と額縁の間に、平板を合わせます。ここで外窓のサッシ枠に平板が当たる場合は、平板を切断してください。


【平板を切断する場合】

※図は測定例を示しています。状況に応じて最適な寸法を決定してください。

●縦断面

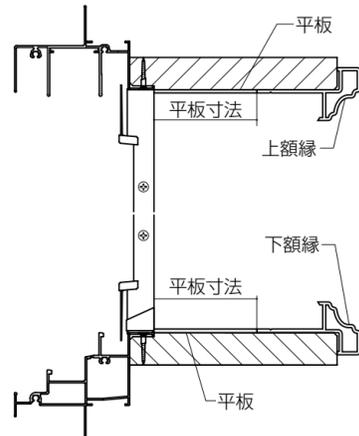


●横断面

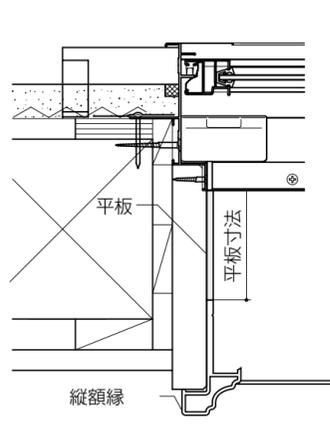

②平板に両面テープを張付けます。


■両面テープの張付け詳細

※窓台・まぐさ・左右柱の材質に合った両面テープ（市販品）を用意してください。

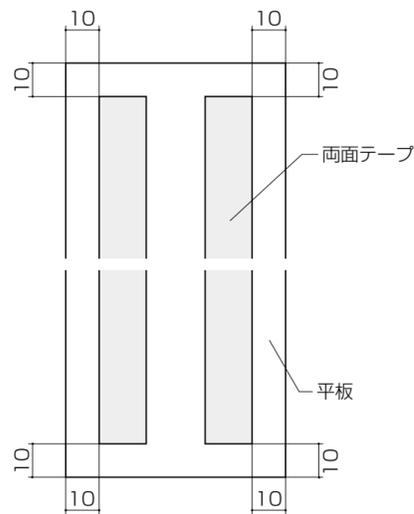

■平板の切断方法

※カッターナイフで切込みを入れ、折曲げて切断します。

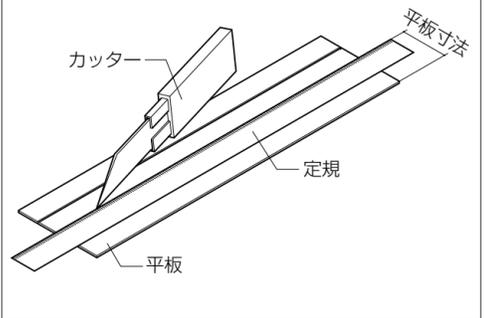

③平板をサッシ枠と額縁の間に張付けます。

- ※3方額縁の場合も窓枠の4方に取付けます。
- ※3方額縁の下に取付けする平板は、インプラス引違い枠を取付けた後に張付けてください。
- ※外窓と平板との間に、すき間ができないように張付けてください。

