



トステム株式会社

サーモス 下枠ステンレスカバー



MAM529

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

■部品・ねじ一覧表



※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。

記 号	㊦	㊧	㊨	㊩
姿 図				
	下枠ステンレスカバー(外)	下枠ステンレスカバー(内)	皿タッピンねじφ4×12	平ドリル小ねじM4×10

■取付け順序

1 下枠ステンレスカバー(外)の取付け

- ①下枠ステンレスカバー(外)㊦を下枠の室外側にかぶせてください。その際、ステンレスカバー(外)㊦を戸先側に突き当ててください。(図1)
- ②下枠ステンレスカバー(外)㊦を(図2)のように突当て、平ドリル小ねじM4×10㊩で取付けてください。(図2)

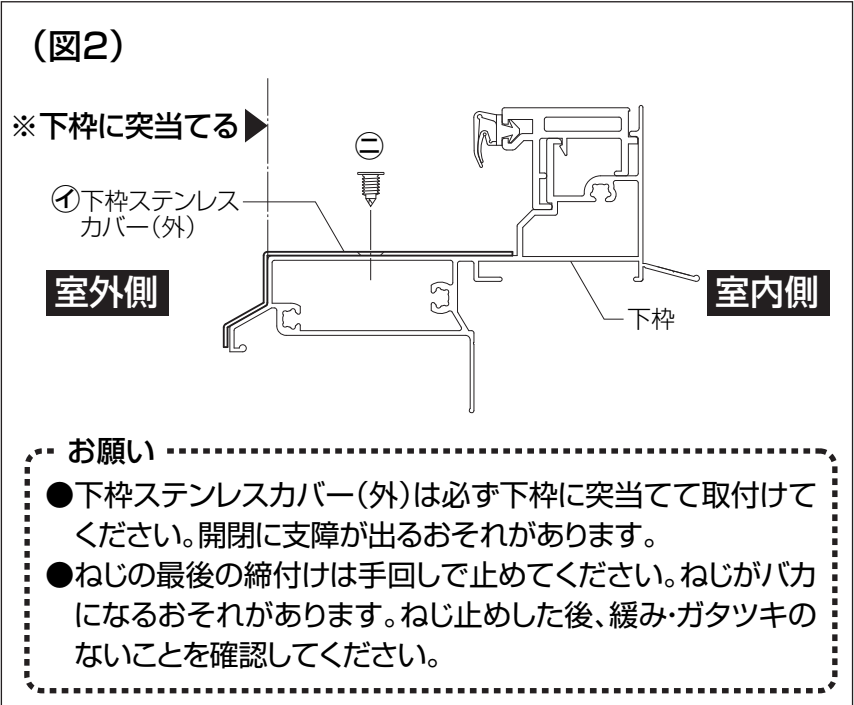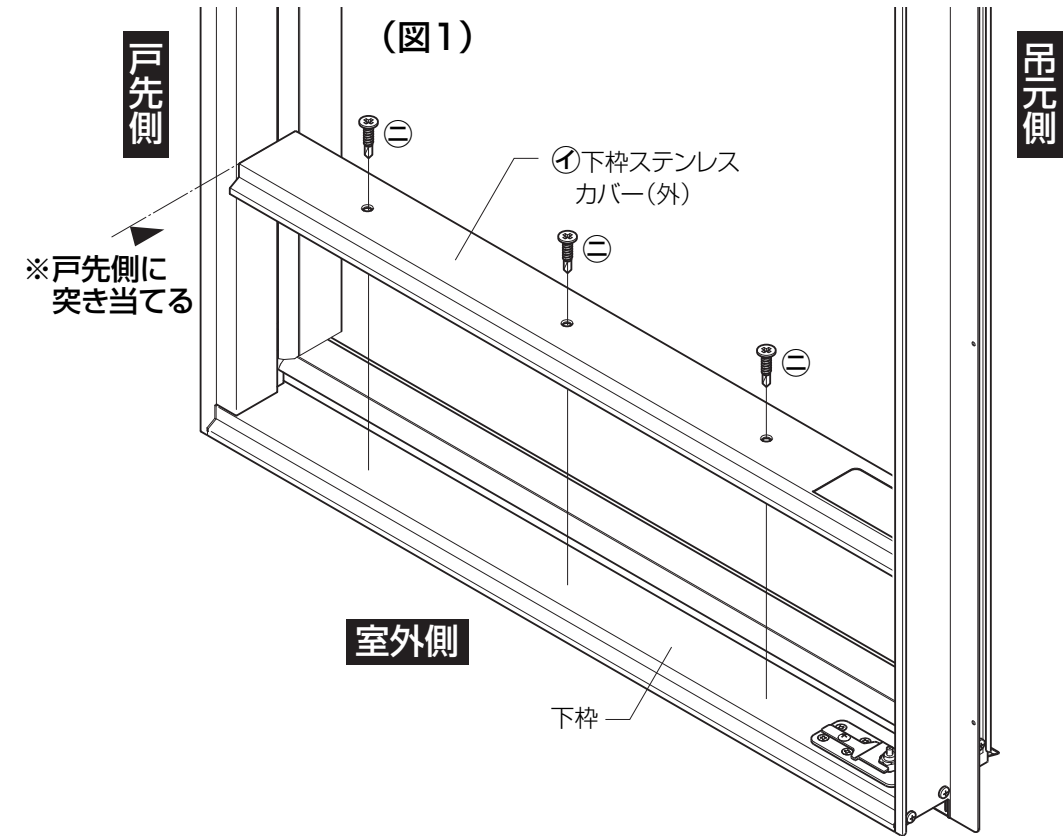

2 下枠ステンレスカバー(内)の取付け

- ①土間納まりアンカー(別売部品)を取付けてください。(図3)
- ※土間納まり用アンカーの取付けは、「土間納まり用アンカー」取付け説明書をご覧ください。
- ②下枠アングル(枠同梱部材)をリケイ紙をはがして、下枠溝部に差込んでください。(図4)
- ③下枠ステンレスカバー(内)㊧を下枠アングルにかぶせてください。その際、下枠ステンレスカバー(内)㊧を戸先側に突当ててください。(図3)
- ④下枠ステンレスカバー(内)㊧を(図4)のように突当て、取付け穴の中心に合わせてφ3.5のドリルで下穴をあけてください。
- ⑤下枠ステンレスカバー(内)㊧を皿タッピンねじφ4×12㊨で取付けてください。(図4)

