



トステム株式会社

サーモス ユニットバス用アタッチメント

組立て説明書



MAM580

●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。

■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。

- ・コーキングシーラーが型材の周りにはみ出すように位置を合わせてからねじ止めしてください。
- ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。
- ・必ず浴室防水部品セット(別売り)をご使用ください。
- ・縦枠と上下枠の間にすき間がなくなるようにコーキング材を充てんしてください。
- ・サッシ枠とアタッチメント合体後に運搬する場合は、必ずサッシ枠とアタッチメントを2カ所以上で固定してから運搬してください。

■組立て上のおお願い

- テラスサイズのサッシには、お使いになれません。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 躯体への取付けは、「ユニットバス用アタッチメント 取付け説明書」をご覧ください。
- 同梱のアタッチメント取付けねじセットは、必ず取付けされる方へお渡しください。

■組立て部品・ねじ一覧表

■組立てねじセット

①	②
ナベタッピンねじ φ4×30	コーキング材

■浴室用防水部品セット

③	④
浴室用防水シール(2枚/セット)	コーキングワッシャー

※別売り

連窓タイプの場合は、サッシのセット数分必要になります。

■組立て順序


1 浴室用防水シール(別売り)の張付け

①サッシ枠に浴室用防水シール(別売り)を張付けてください。

※浴室用防水シールの張付け手順は、「浴室用防水部品セット 組立て・取付け説明書」にしたがって取付けを行ってください。

2 アタッチメントの組立て

※シール材を上面にして、組立ててください。

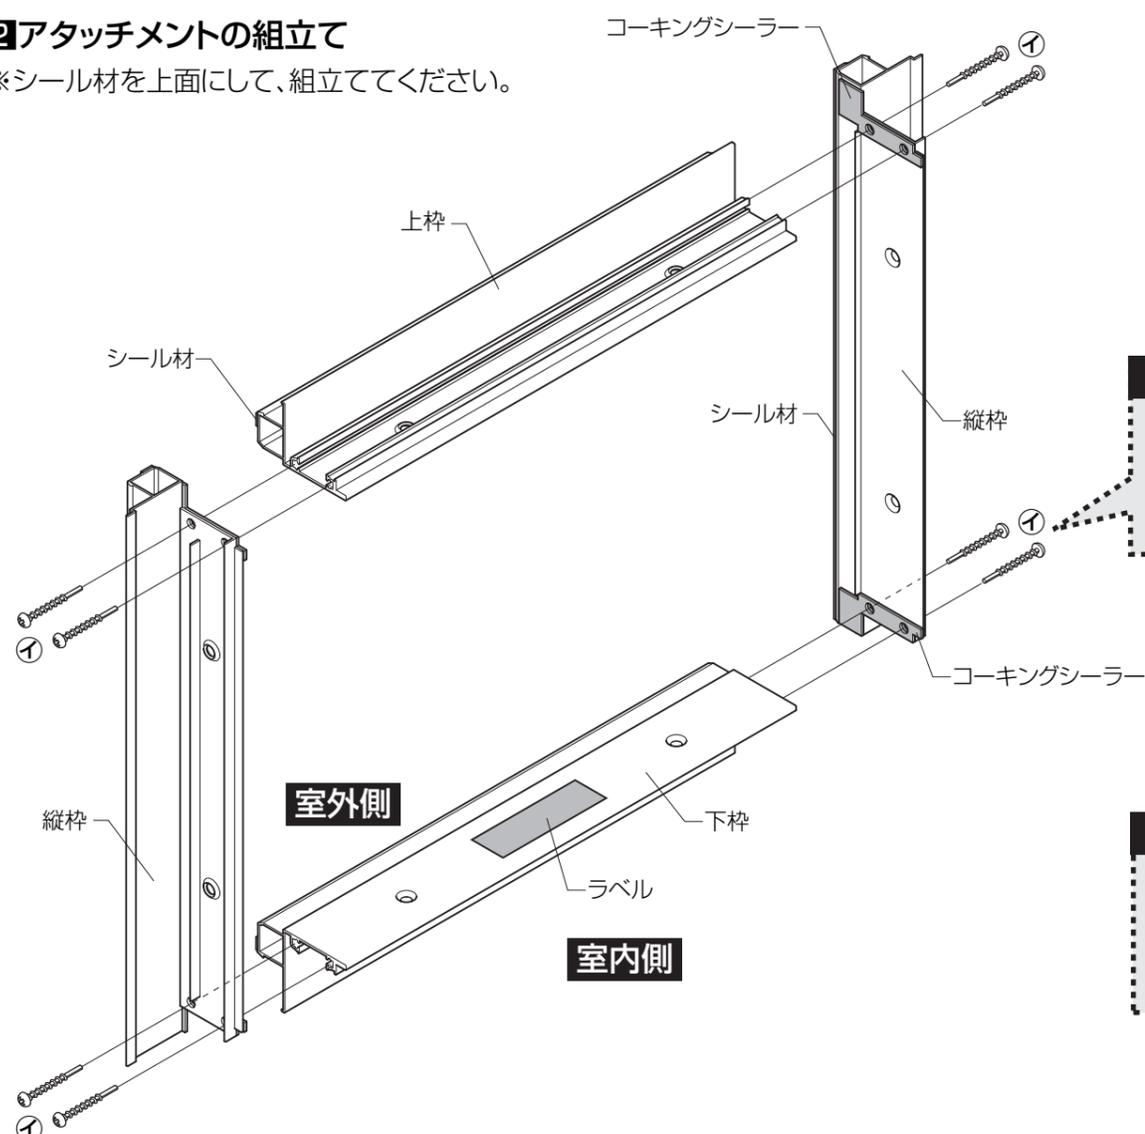

▲注意

- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。


▲注意

- コーキングシーラーが型材の周りにはみ出すように位置を合わせてからねじ止めしてください。

3 アタッチメントの取付け



①シール材に付いているリケイ紙をはがしてください。

②上下枠と縦枠のシール材の継ぎ目に同梱されているコーキング材を使ってシーリング処理をします。(四方全て)

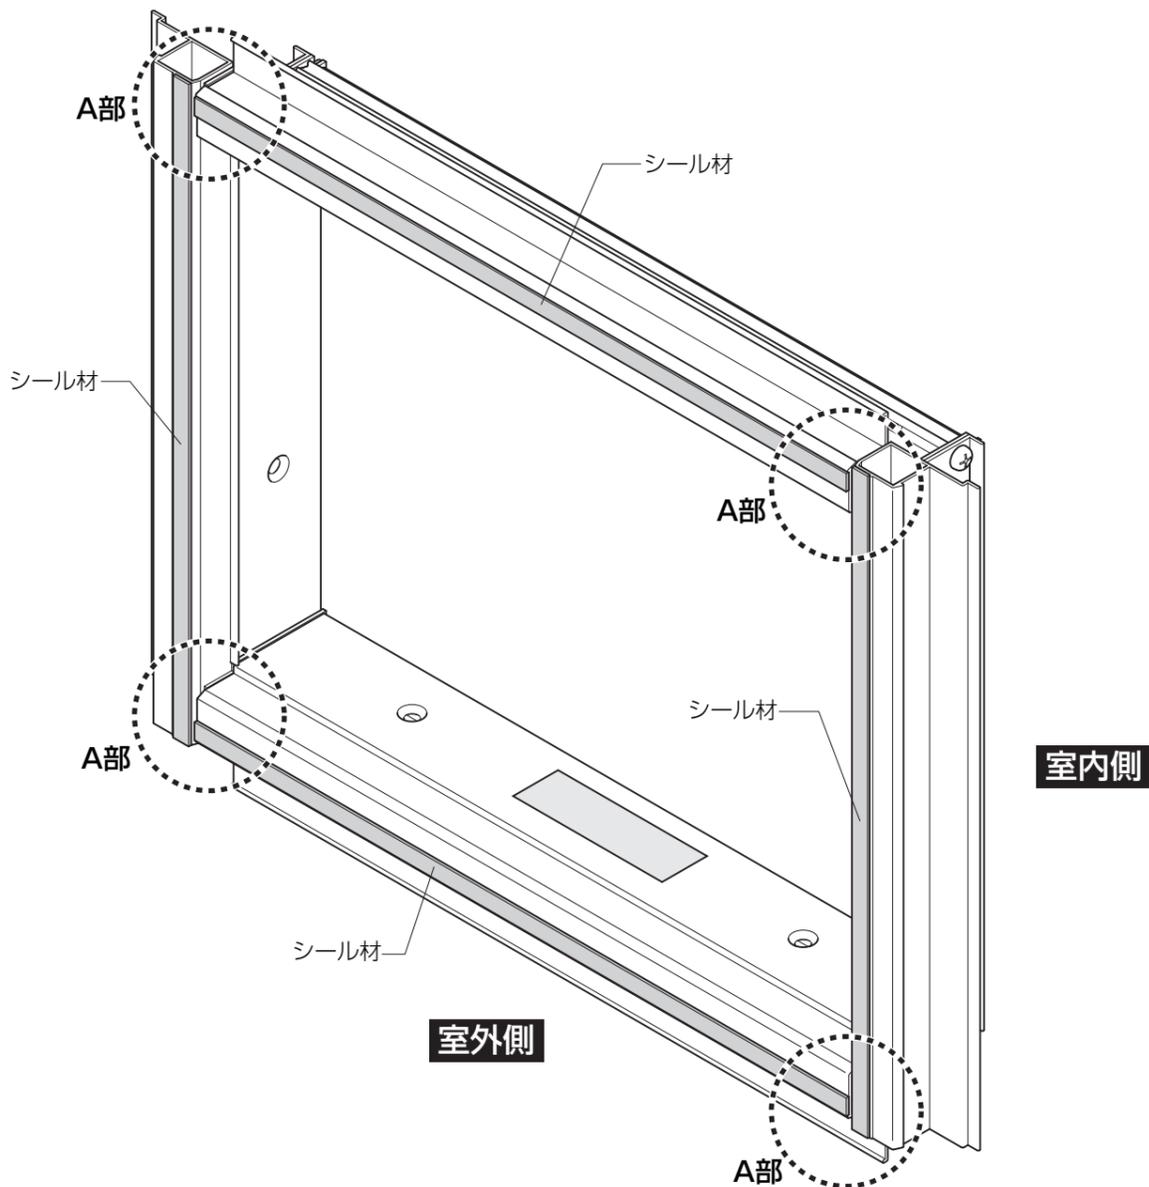

■A部詳細図

※すき間がなくなるようにコーキング材を充てんしてください。

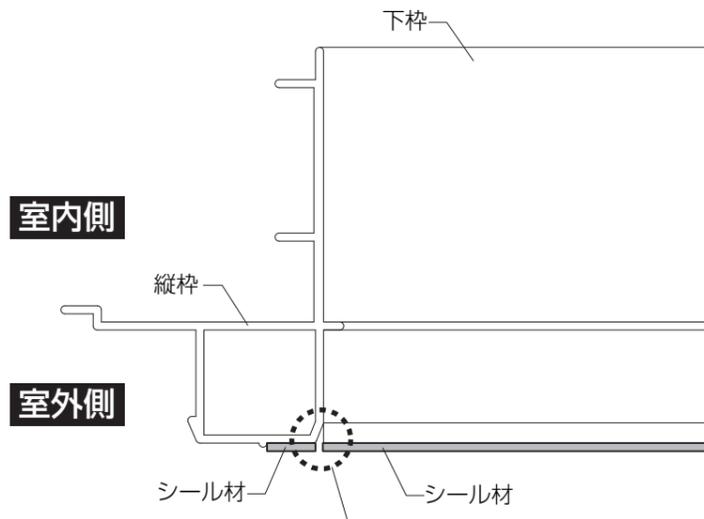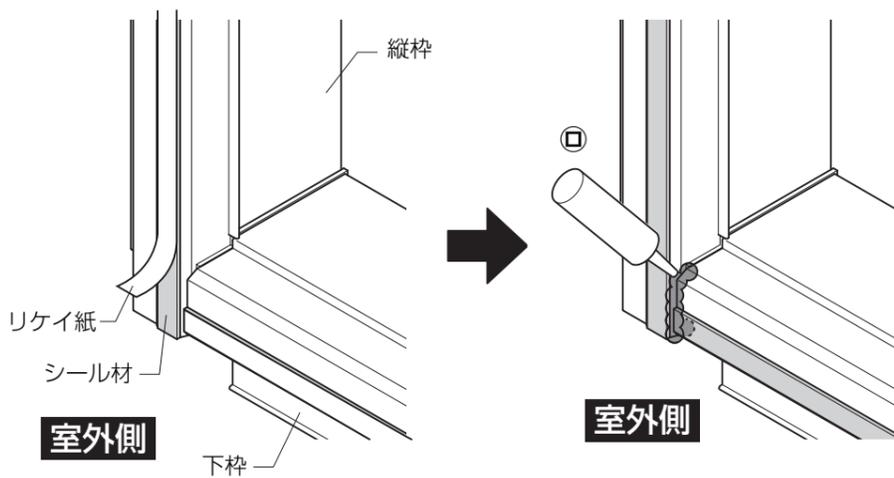


※このすき間がなくなるようにコーキング材を充てんしてください。



▲ 注意

●縦枠と上下枠の間にすき間がなくなるようにコーキング材を充てんしてください。

③ラベルが付いている方を下にし、アタッチメントをサッシ枠にはめ込みます。

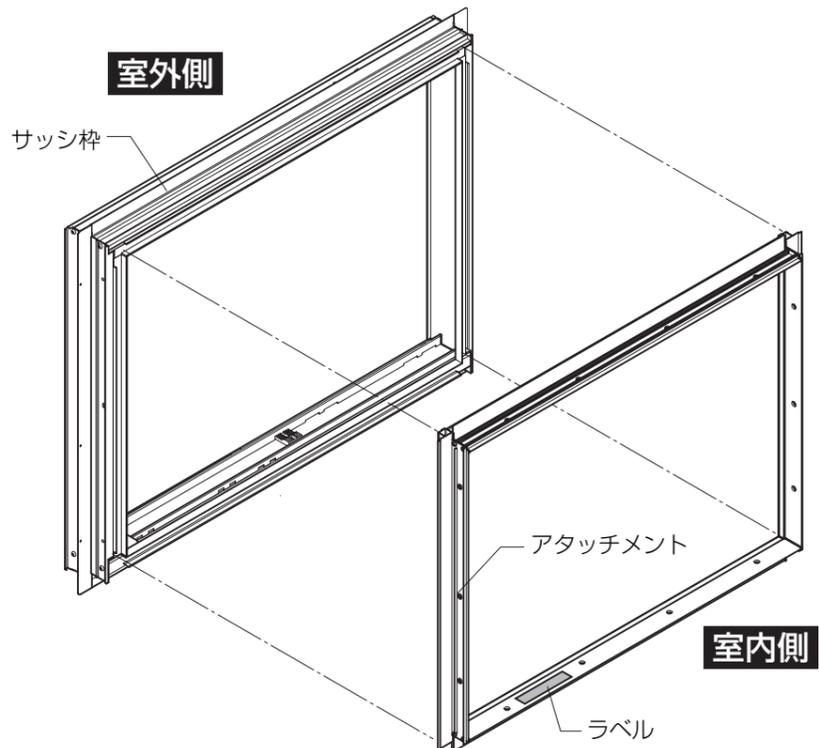


●B寸法が5mm(目安)になるまで押込んでください。
 ※B寸法が5mmにならない場合は下図のように当て木をあて、たたいてください。

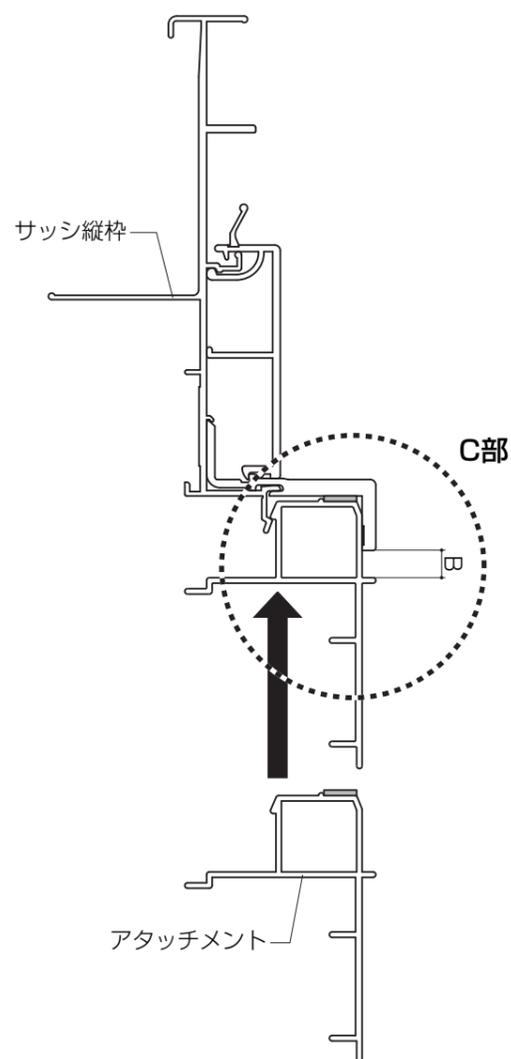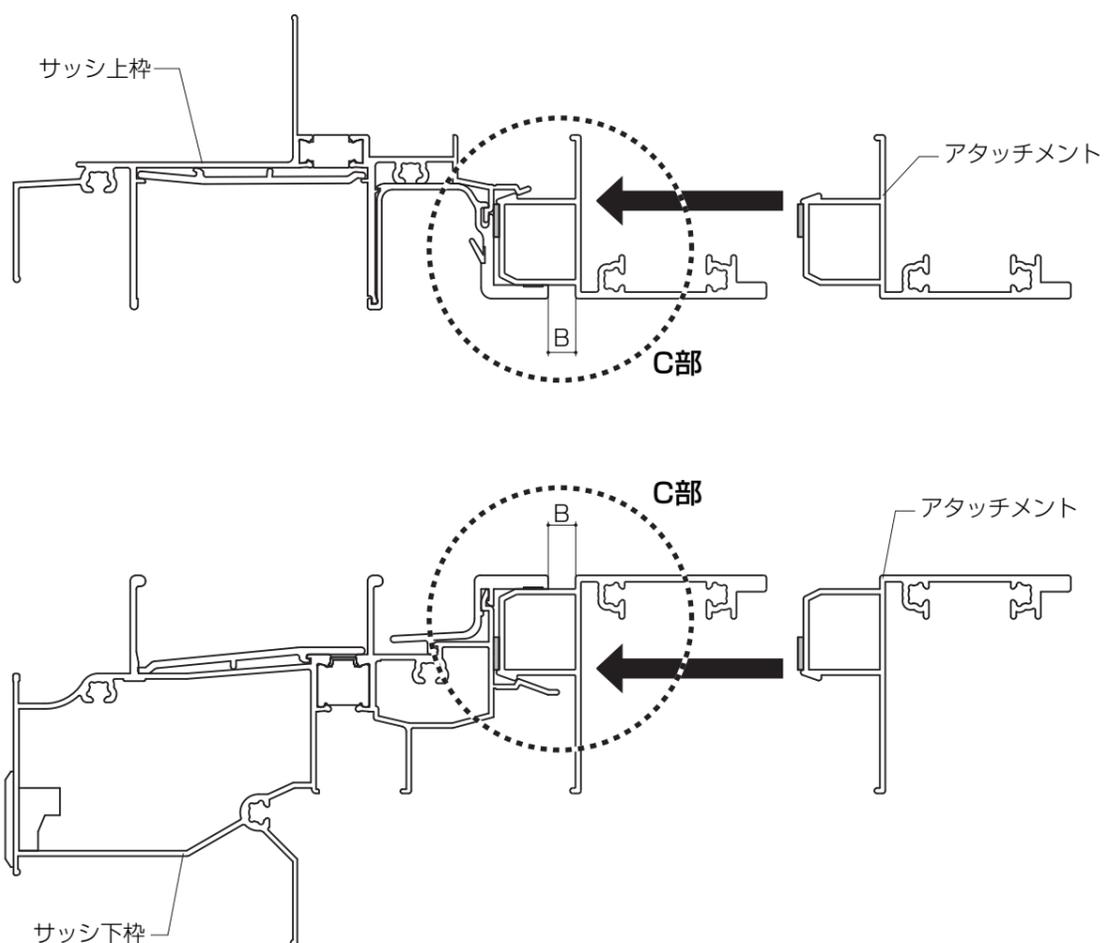

■C部詳細図


※アタッチメントは必ず 部をたたいてください。 部をたたくとアタッチメントが変形する可能性があります。

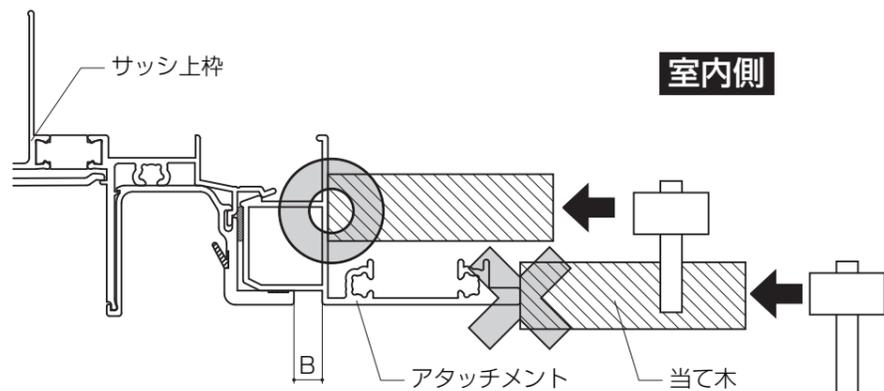

※B寸法が5mmになるまで押し込んでください。

■コーナー部詳細図

※アタッチメント取付け後、コーキング材がはみ出した場合、必ずふき取ってください。

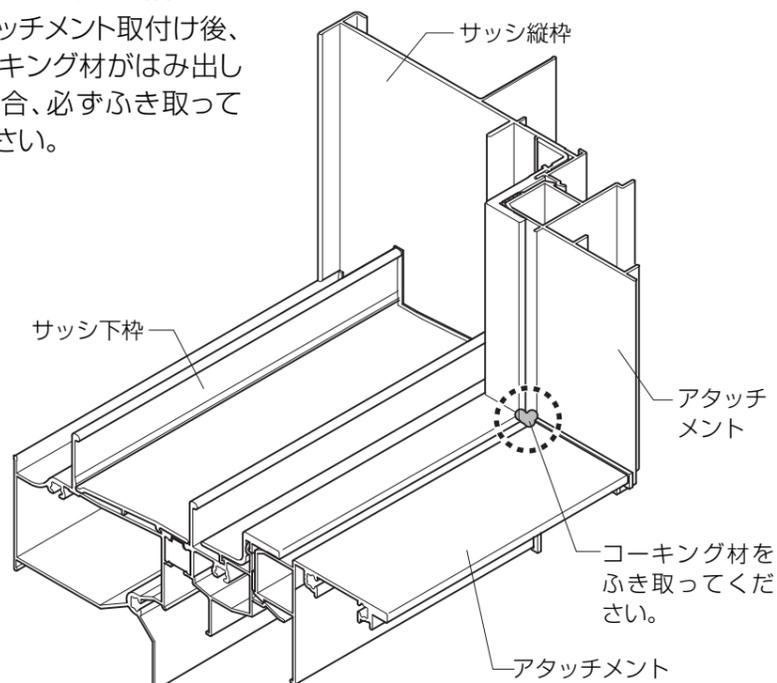

4 運搬時の注意

⚠ 注意

- サッシ枠とアタッチメント合体後に運搬する場合は、必ずサッシ枠とアタッチメントを2カ所以上で固定してから運搬してください。

