




リビング建材 ウッディーライン
室内用窓FIX (NC156/171/180/C付) 取付け説明書


■ケーシング材の取付け

- ※壁材を仕上げしてからケーシング材を取付けてください。
 ①別梱のケーシング材を現場寸法に合わせて切断します。
 ②枠のケーシング溝へケーシング材を差込みます。
 ③ケーシング溝とケーシング材裏面に接着剤（現場手配）を塗布し、ケーシング材を固定します。
 ※仮止めする場合は、専用かくし釘をご使用ください。

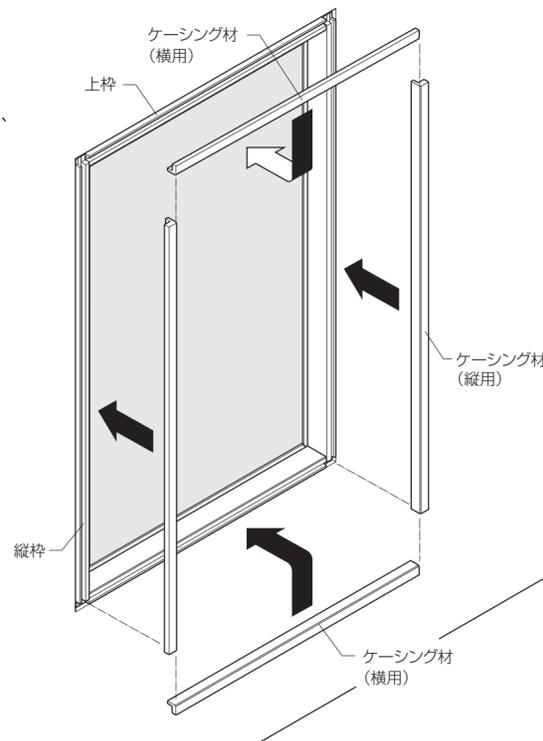


■納まり図

■縦断面図

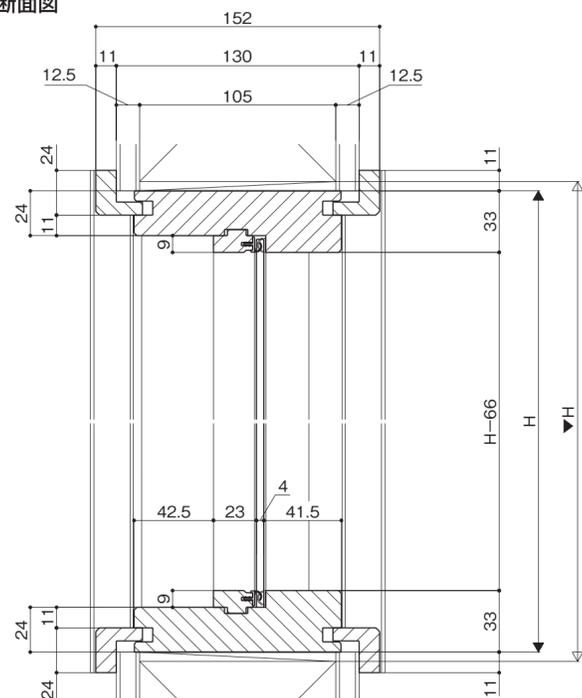

■横断面図

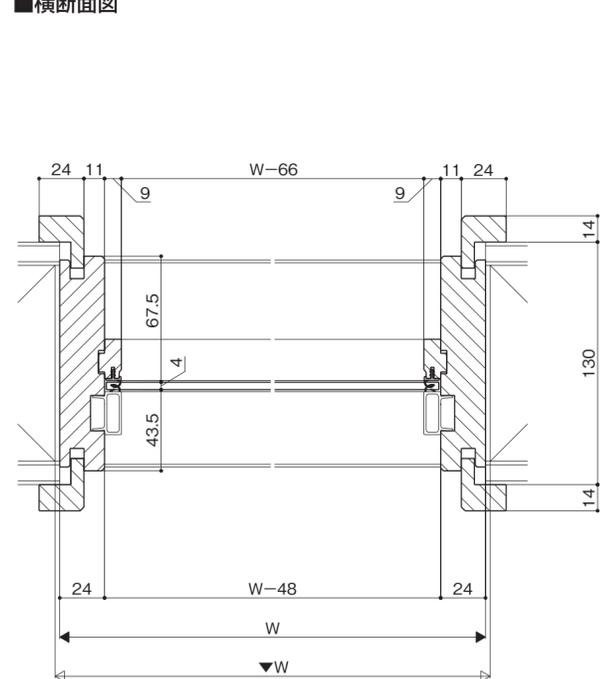


H呼称 (H寸法)	W呼称 (W寸法)
H11 (1103)	W03 (347)
H18 (1800)	

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け上のお願

- 枠取付けの際は、水準器・下げ振りなどで水平・垂直を確認してください。
 - 造作材の取付け・建具のかい木には、必ず接着剤（現場手配）を併用してください。かい木を使用する場合は、かい木の両面に接着剤（現場手配）を塗布してください。
 - 現場で使う接着剤は、「F☆☆☆☆」又はノンホルムタイプを使用してください。
 - 本製品のねじ締付け時には、クラッチ付きドライバーを使用してください。締付けトルクが強すぎると、ねじが空転したり、ねじの頭がとんだり、つぶれたりする場合があります。
 - 本製品の組立て・施工時には、同梱の指定ねじを使用してください。他のねじを使用すると、部品・部材の脱落や、枠の垂下がり・ゆがみなどの原因となります。（本説明書内で「現場手配」と記されている場合は除きます。）
 - 造作材・建具枠の下地材には、必ず乾燥材（含水率20%以下）を使用し、湿潤材は使用しないでください。
 - 壁内の通気が悪く、内部結露が発生するおそれがある場合は、防水処理をしてから施工してください。
 - 枠の組立て後、ねじれ・引っ張りなど無理な力を加えないでください。破損する原因になります。
 - 丁番は指定のねじで締付け、ガタツキのないように固定してください。調整後ガタツキがないことを確認してください。
 - 建具枠と柱・間柱・まぐさとの間には、必ずすき間をつくって納めてください。
 - 造作材・建具枠と柱・間柱・まぐさのすき間は必ずかい木を入れてください。
 - かい木には、合板などの乾燥材を使用し、湿潤材は使用しないでください。
 - 造作材・建具枠をコンクリートやモルタル（床面）に直付けしないでください。やむを得ず直付けする場合は、造作材・建具枠木口と床面の間に、必ず防水処理をしてください。
 - ドアストッパーを壁に取付ける場合は、補強材が入っていることを確認してください。
- ※建築工事中は、ドア本体を養生・保全のため取外しておき、施工完了後に吊込むことをおすすめします。

■部品・部材の明細

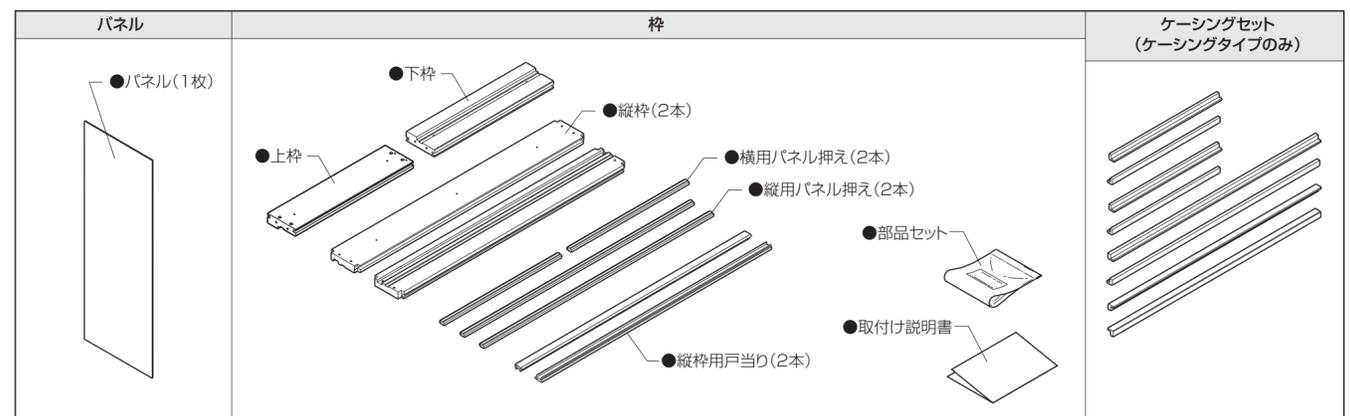

■枠セット

	員数
縦枠	2
上枠	1
下枠	1
戸当り	縦2

■部品セット

	員数
組立て用皿小ねじM4×50	8本
上下枠・縦枠取付け用DNビス(皿木ねじφ3.8×50)	14本
パネル押え取付け用皿木ねじφ3.1×25	16本

■ケーシングセット

上用ケーシング	4
縦用ケーシング	4

■パネルセット

パネル	1枚
-----	----

■取付け範囲 (単位: mm)


対象壁厚	ケーシングタイプ		ノンケーシングタイプ		
	薄壁用	厚壁用	NC156	NC171	NC180
	111~141	142~182	116~130	131~145	146~160

■開口部の作り方


※開口部の水平・垂直を正しく出してください。

開口寸法A	製品寸法W+5mm
開口寸法B	製品寸法H+5mm

●開口寸法

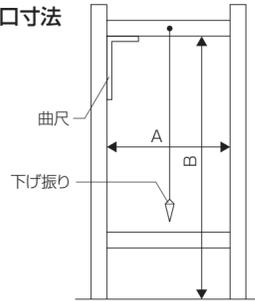


●製品寸法

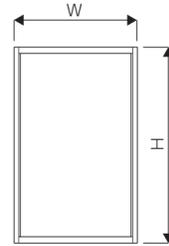

■取付け順序

1 枠の組立て


●下図のように各部材を組み合わせ、同梱のねじで固定します。

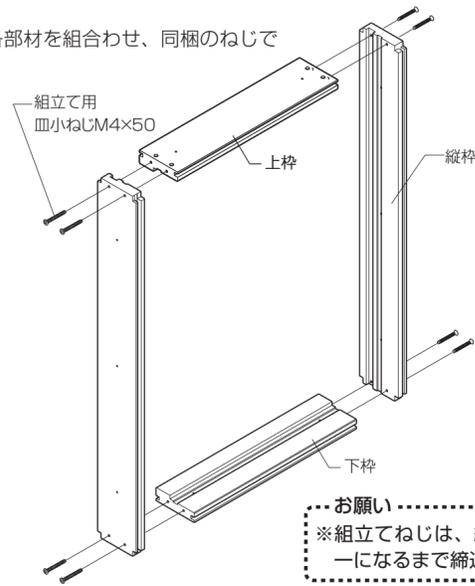

お願い
※組立てねじは、縦枠とねじ頭が面一になるまで締込んでください。


お願い

※枠組立て後、揺らす・引っ張るなどの無理な力を加えないでください。破損の原因になります。
※ねじは、たたき込まないようにしてください。保持力低下などの原因となります。

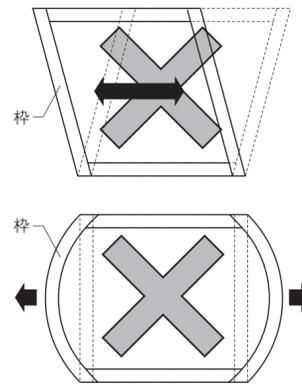


2 枠の取付け

- ①枠を開口部に固定します。
- ②上枠とまぐさ、縦枠と柱のすき間にかい木を入れ、本固定します。
※枠は下図を参照の上、枠の取付け向きを決めてください。
※吹抜けに納める場合は、パネル押え取付け側を室内側にしてください。

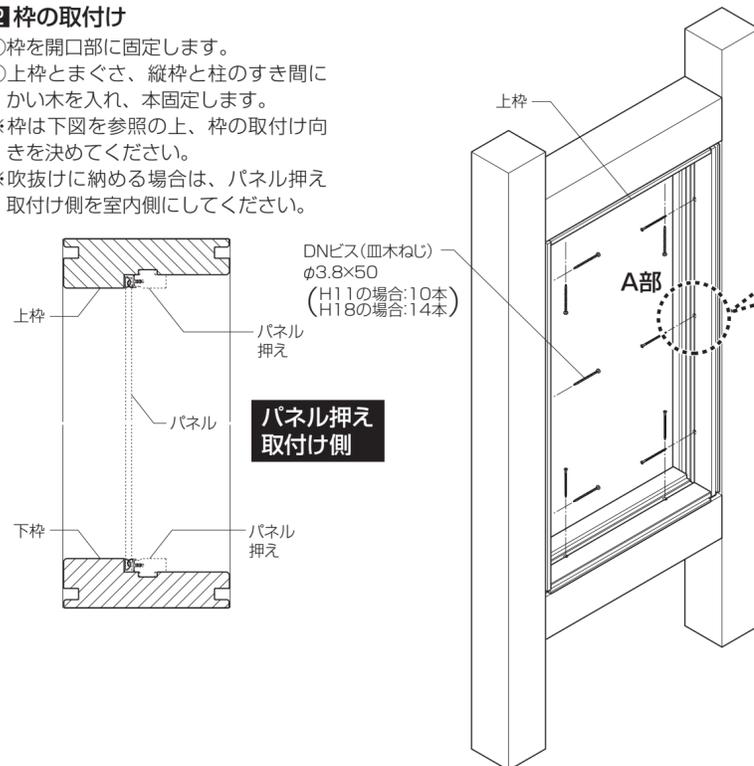


DNビス(皿木ねじ)
φ3.8×50
(H11の場合:10本
H18の場合:14本)

■A部詳細図

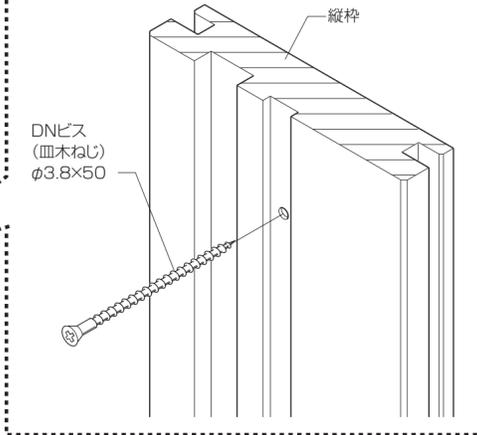


3 戸当りの取付け

- 戸当りの足の外側(リップのある面)に接着剤(現場手配)をつけ、固定してください。(塗布面は下図参照)
接着剤(現場手配)がはみ出した場合は必ずふきとってください。

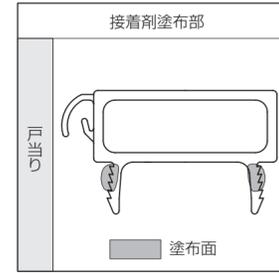


お願い
※ハンマーなどで直接たたき込まないでください。

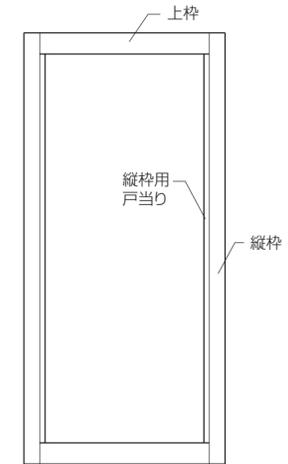


4 パネルの取付け

- ①上下枠に枠に同梱のパッキンを取付けます。
パッキン裏面のシートをはがし、5kg程度の力で手で押して張付けてください。

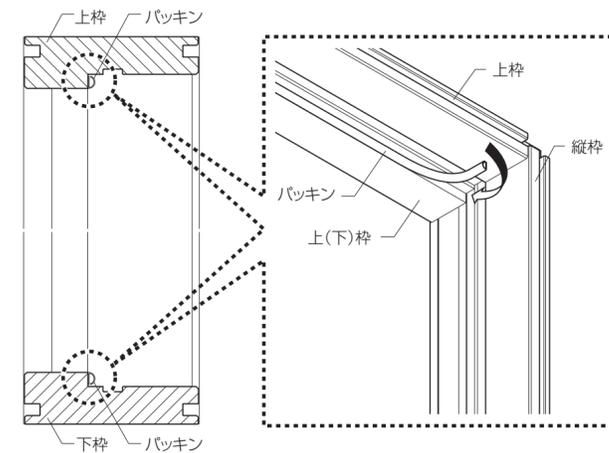

- ②パネルの養生シートをはがし、開口部にはめ込み、上下のパネル押えをパネルに押付けながら、固定ねじ(皿木ねじφ3.1×25)で固定してください。

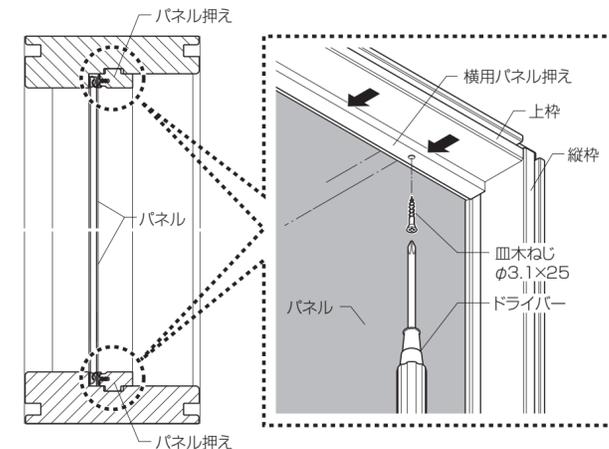

- ③縦側のパネル押えを手でパネル側に押付けながら、固定ねじ(皿木ねじφ3.1×25)で固定してください。

お願い

※ねじ締付け時には、クラッチ付きドライバーか、手回しドライバーを使用してください。ねじが空転したり、ねじの頭がとんだり、つぶれたりする場合があります。

