



木扉用 クローゼット折れ戸


TOSTEM

# 本体召し合わせ部品 取付け説明書

## ■ 本体中央部に召し合わせ部品を取付けます

※アルミ扉には使用しません。

※下図の取付け寸法を目安とし、下穴( $\phi 2.5 \times 16$ )を開け同梱の取付けねじにて取付けてください。

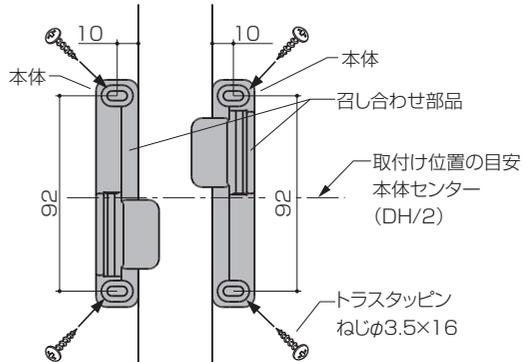

**収納側**

### ●お願い

※中央部の取付け位置は、隣り合う本体の段差が、目立つ位置に取付けてください。

### ● 召し合わせ部品

W12~W18M	
W24~W27M	
W34	

### 【納まりについて】

本体裏側の召し合わせ部品は、枠端部から最大で15mmはみ出します。収納内部側に棚や収納部材を配置する場合は枠から15mm以上離し、召し合わせ部品と干渉しないようにして下さい。

