



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

取付けされる方へのお願い

- 枠の組立て説明書と合わせてご覧ください。
- 下枠幅木は必ず枠組立てと同時に取付けてください。
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。


▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 下記項目は漏水の原因になるおそれがありますのでご注意ください。
 - ・ 組立て時、コーキングシーラーが周りにはみ出すように合わせてください。
 - ・ ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。


取付け前の確認

● k2枠の幅木は、納まりに応じてV溝部分をプライヤーなどで曲げ折ってください。かたい場合は、鉄ノコなどでフィンを持ってから使用してください。

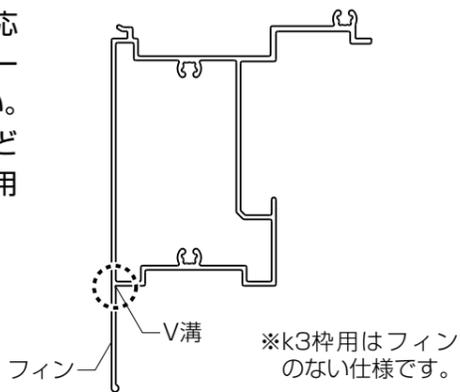


ねじ・部品一覧表

※図中の記号は、使用ねじおよび部品の種類を示します。

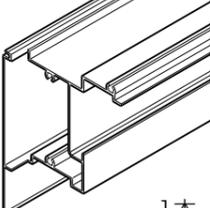①	②	③	④
ナベタッピンねじ φ4×65	ナベタッピンねじ φ4×25	幅木コーキングシーラー	幅木
			
4本	2本	R/L各1枚	1本


取付け順序

① 下枠に幅木を差込みます。その際、(図-1)の(a部)、(b部)の2カ所を合わせてください。

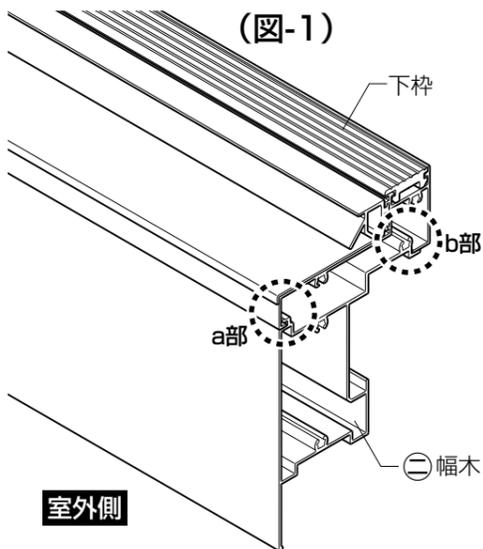

② 縦枠に幅木コーキングシーラーを張付けます。
※縦枠の加工穴と幅木コーキングシーラーの穴を合わせてください。

▲注意
● コーキングシーラーが下枠の周りにはみ出すように合わせてください。

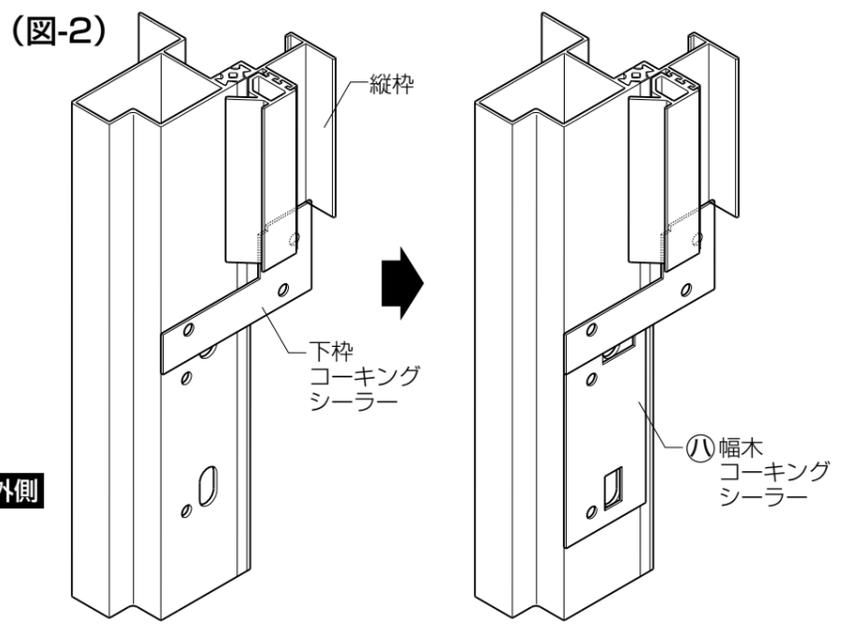

③ 下枠の固定と一緒に幅木を固定します。(図-3) 下枠固定ねじは、枠に同梱してあります。
④ 組立て後、押しボタンを取付けてください。押しボタンは、枠に同梱してあります。

