



●この取付け説明書は、必ず取付けされる方へお渡しください。

■取付け上のお願ひ

- 本製品のねじ締付け時には、クラッチ付きドライバーを使用してください。
- 引出しはキャビネット組立て後、取付けてください。
- キャビネットの組立ておよび取付けは、キャビネットに同梱の取付け説明書を参照してください。
- 引出し・引出し(ランドリー用)の前板(引出しを連続して複数取付けする場合は、最上段の引出し前板)に、必ず天板または棚板がかかるように取付けてください。
- スライド棚の下には必ず固定棚板を取付けてください。
- スライドランドリーバーの前板に棚板がかかるように取付けてください。
- 納品時に各部材・部品を検品してください。万一製品に不具合があった場合は、必ず取付け前にお買い求め店までご連絡ください。(取付け後の色調・不具合・キズなどによる交換はできません。)

■部品・部材一覧表

●引出し/スライド棚/スライドランドリーバー

部品・部材名	引出し/スライド棚/スライドランドリーバー*			引出しレール	キャビネット側レール取付けねじ (皿タップピンねじφ4×14)	引出し本体側レール取付けねじ (皿タップピンねじφ3.5×10)
入数	1			2	6	6
姿図						

\*スライドランドリーバーにはハンガーバーがW045用は1本、W09用は2本付属されています。

●引出し(ランドリー用)セット

部品・部材名	引出し本体	扉受け棧	サイドガードバー	扉受け棧およびサイドガードバー取付けねじ (トラスタップピンねじφ4×14)	
				W045用	W09用
入数	各1	1	2(L/R各1)	11	18
姿図					

部品・部材名	バックガードバー		バックガードバー取付けねじ (トラス小ねじ M4×25)		引出しレール	キャビネット側レール取付けねじ (皿タップピンねじφ4×14)	引出し底板レール取付けねじ (トラスタップピンねじφ4×25)
	W045用	W09用	W045用	W09用			
入数	1	2	2	4	2	6	6
姿図							

●引手セット(オプション品)


部品・部材名	引手	引手取付けねじ (皿タップピンねじφ4×16)
入数	1	2
姿図		

■引出し(ランドリー用)の組立て


\*下図はW045用を示しますが、W09用も固定ねじ本数が異なる以外は取付け方法は同様です。

①扉受け棧に底板を差込み、同梱のねじで固定します。


- お願い
- ※扉受け棧は底板のセンターにくるように取付けてください。
  - ※キャビネットに取付け時に他の扉と左右がズれている場合は、固定ねじを少しゆるめ左右調整した後、再度固定ねじを締めてください。
  - ※扉受け棧には上下が、底板には表裏があります。扉取付け棧取付けねじの下穴があいている方が、底板の表側になります。
  - ※裏面の固定ねじは、底板に下穴があいていないため、扉取付け棧と底板を合わせ、下穴(φ3深さ7mm)をあけて固定してください。

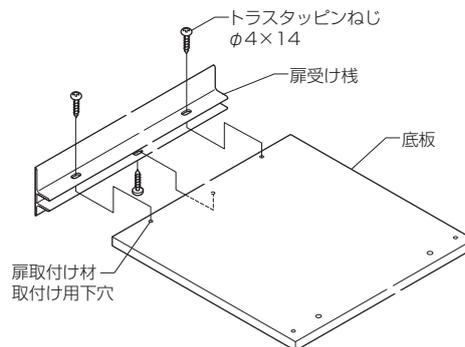

②前板およびサイドガードバーを同梱のねじで固定します。

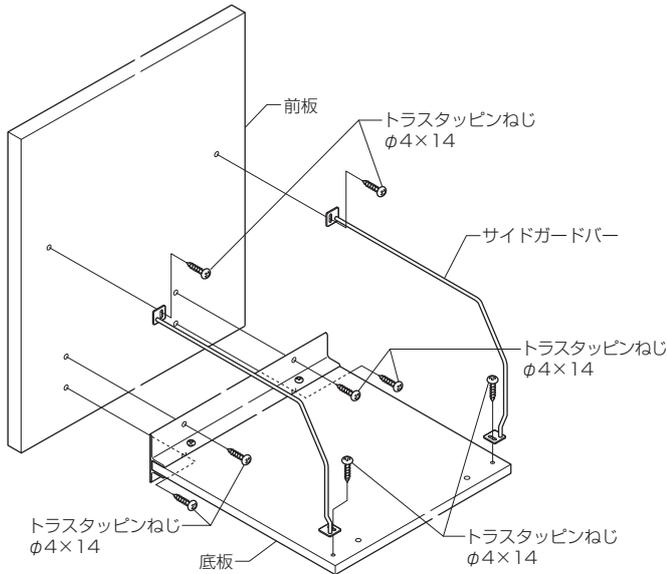

③バックガードバーを同梱のねじで固定します。

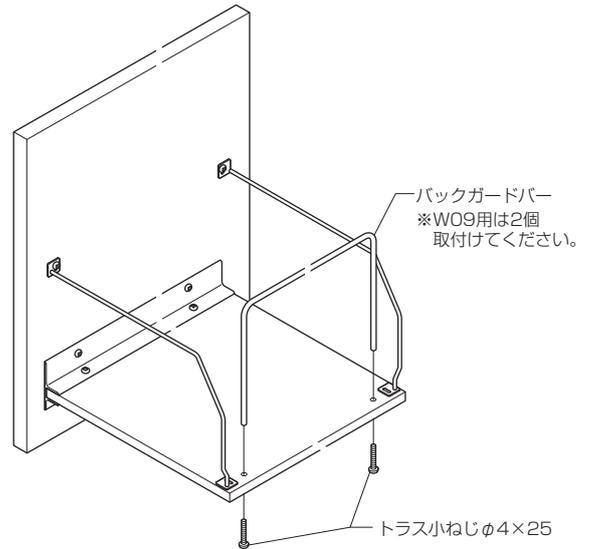

**■引出し・引出し(ランドリー用)/スライド棚/スライドランドリーバーの取付け位置**


- ※下からH08キャビネットの高さまで取付けできます。
- ※スライドランドリーバーは、天板直下と家電収納のダボ穴がない箇所を除いた場所に取付けできます。
- ※スライドランドリーバーの前板が天板と重なる位置では取付けできません。
- ※引出し(ランドリー用)は、H04以下のキャビネットおよび家電専用キャビネットには取付けできません。

**■お願い**

- ※引出し・引出し(ランドリー用)の前板(引出しを連続して複数取付けする場合は、最上段の引出し前板)に、必ず天板または棚板がかかるように取付けてください。
- ※家電専用キャビネットの場合、スライド棚の下には必ず固定棚板を取付けてください。
- ※スライドランドリーバーの前板に棚板がかかるように取付けてください。取付け方法は「■キャビネット側レールの取付け位置」を参照してください。


**■H04キャビネット取付け例**

※引出し(ランドリー用)は取付け不可。

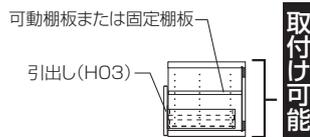


**■H23キャビネット取付け例**

※引出し(ランドリー用)は取付け不可。

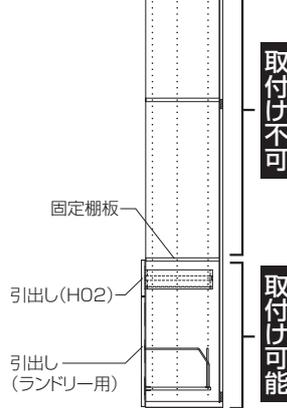


**■家電専用キャビネット取付け例**

※引出し(ランドリー用)は取付け不可。

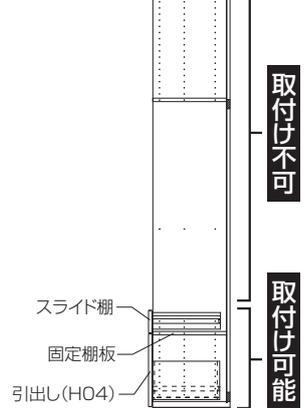

**■H08キャビネット取付け例**

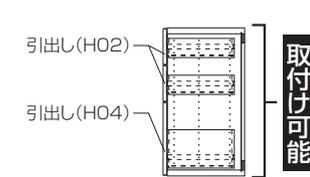


**■キャビネット側レールの取付け位置**


**■引出し**

- 最下段の地板・棚板から位置出しをして、キャビネット側のレールを取付けます。
- ※2段以上連続して取付ける場合は、上段の引出しのレール位置から位置出しします。

**【地板の場合】**

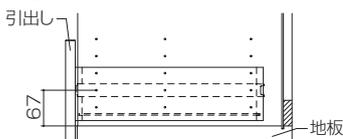


**【固定棚板の場合】**

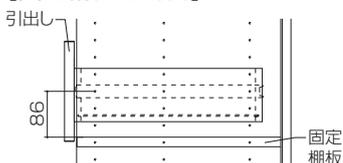

※引出し(ランドリー用)の取付け位置も同様です。(図は引出し時を示す。)

**■2段以上連続して取付けの場合**

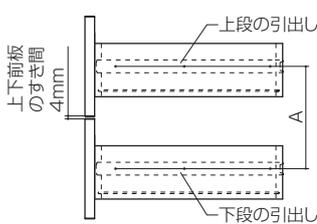


A寸法表	上段の引出し				
	H02	H03	H04	H06	
下段の引出し	H02	192	192	192	576
	H03	-	-	-	-
	H04	384	384	384	-
	H06	576	-	-	-

- ※H06は引出し(ランドリー用)。
- ※H03を下段にする場合、上下段の前板同士のすき間が4mm→30mmになるため、連続して取付けすることができません。

**■スライド棚**

- 下段の固定棚板から位置出しをして、キャビネット側のレールを取付けます。

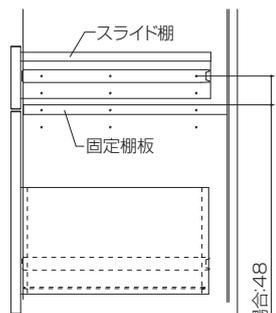


固定棚板の場合54  
可動棚板/配線棚板の場合48


**■スライドランドリーバー**

- 地板・棚板から位置出しをして、キャビネット側のレールを取付けます。

**【地板の場合】**

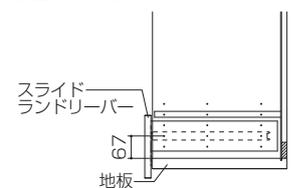

**【(固定/可動)棚板の場合】**

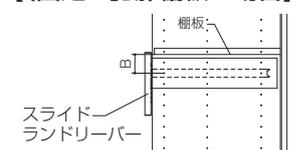

	B寸法
固定棚	56
可動棚	62


## ■取付け順序

### 1 引出し本体側レールの取付け

※引出し(ランドリー用)／スライド棚／スライドランドリー用の取付け時も同様に行います。

#### お願い


※引出しレール固定ねじは、必ず手回しドライバーで固定してください。トルクが強すぎるとねじが空転し、引出し開閉時にガタツキが発生するおそれがあります。

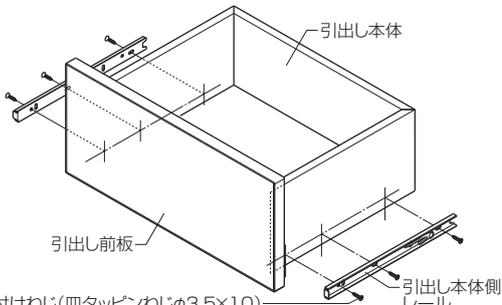

取付けねじ(皿タッピンねじφ3.5×10)

※引出し(ランドリー用)の場合の取付けねじは、同梱されているトラスタッピンねじφ4×25をご使用ください。

### 2 キャビネット側レールの取付け

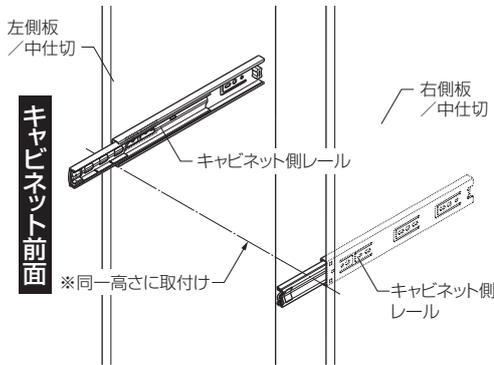

キャビネット前面


※同一高さ

右側板 / 中仕切

キャビネット側レール

キャビネット側レール

### 3 引出し本体の取付け

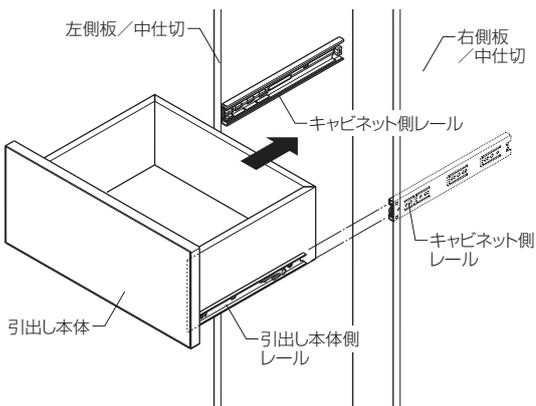

引出し本体

引出し本体側レール

キャビネット側レール


キャビネット側レール

## ■取付け順序

### 1 引出し本体側レールの取付け

- ①レールを伸ばした状態で、クリップを押し下げて、引出し本体側レールを取外します。  
※レールは、引出し梱包に同梱しています。(レールにL/Rはありません。)
- ②引出し本体側レールを、引出し本体に取付けねじ(皿タッピンねじφ3.5×10)で取付けます。  
※引出し(ランドリー用)の場合の取付けねじは、同梱されているトラスタッピンねじφ4×25をご使用ください。

### ■引出し本体側レールの取外し

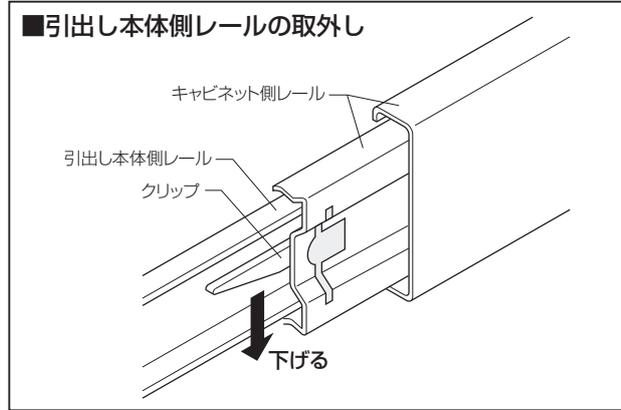


### 2 キャビネット側レールの取付け

※キャビネット奥側に下穴(φ3×深さ10)を開けます。

#### お願い

※必ず同一高さに加工してください。引出し開閉作動不良の原因になります。

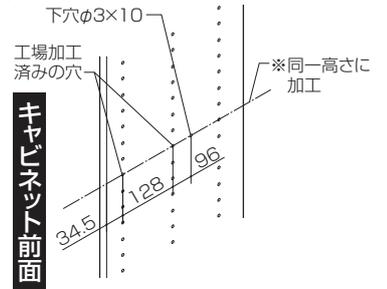

キャビネット前面

下穴φ3×10

工場加工

済みの穴

※同一高さ

に加工


34.5

128

96

- キャビネット側レールを、キャビネット側板に取付けねじ(皿タッピンねじφ4×14)で取付けます。  
※取付け穴が見えないため、取付けレールを引出して、取付け穴が見える状態で行ってください。

#### 【左レール】

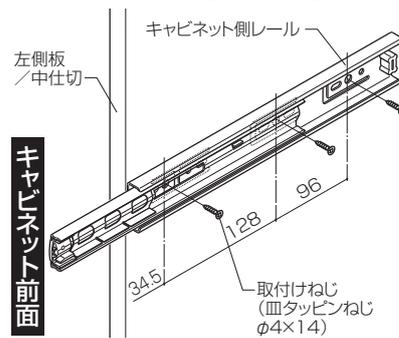

キャビネット前面

左側板 / 中仕切

34.5

128


96

取付けねじ

(皿タッピンねじ

φ4×14)

#### 【右レール】

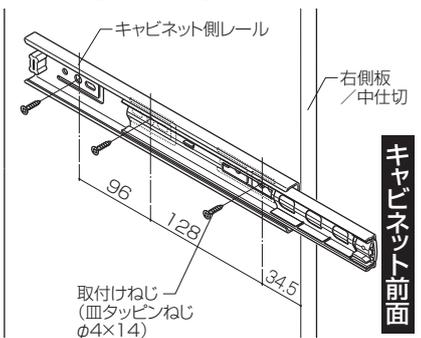

キャビネット前面

右側板 / 中仕切

34.5

128

96

取付けねじ


(皿タッピンねじ

φ4×14)

※左右レールを同一高さ位置に取付けてください。

### 3 引出し本体側レールの取付け

- 引出し本体側レールを、キャビネット側レールにすべり込ませて、引出し本体を取付けます。  
※引出し吊込み後、3回程開閉を行い、レールがゆるみ・ガタツキなく取付いていることを確認してください。

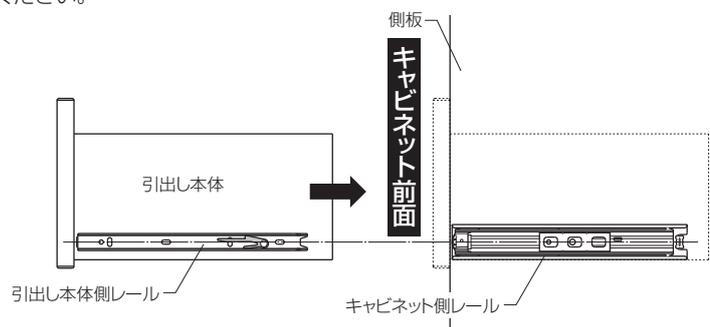

引出し本体側レール

キャビネット側レール

側板

中仕切

キャビネット前面


引出し本体

## ■<引出し・引出し(ランドリー用)/スライド棚/スライドランドリーバー>本体の取外し

- 引出し本体側レールのクリップを操作し、取外します。(クリップは、左右同時に操作してください。)
- ※引出し(ランドリー用)/スライド棚/スライドランドリーバー時の取外しも同様に行います。



### ■A部(引出し左側のレール)

※クリップを押上げると引出し本体側レールが外れます。

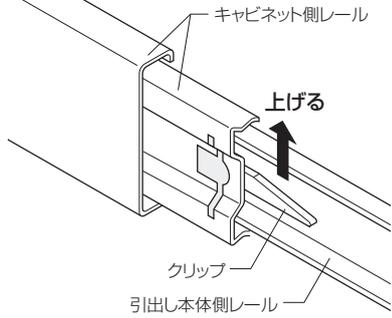

### ■B部(引出し右側のレール)


※クリップを押下げると引出し本体側レールが外れます。

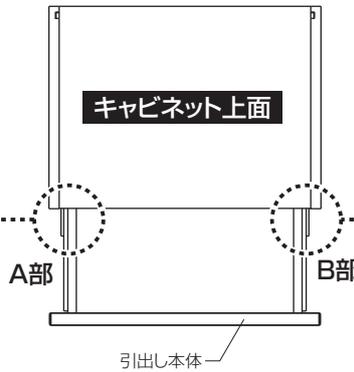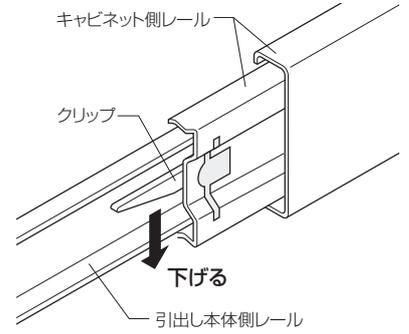

## ■オプション品の取付け

### ■引手

- ①引出し・引出し(ランドリー用)/スライドランドリーバーの前板の裏側に下穴(φ3×深さ10)をあけます。
  - ②付属のねじ(皿タッピンねじφ4×16)で引手を固定します。
- ※スライドランドリーバーの場合も、前板の上端または下端に(必要に応じ)同様に、W幅のセンターに取付けてください。

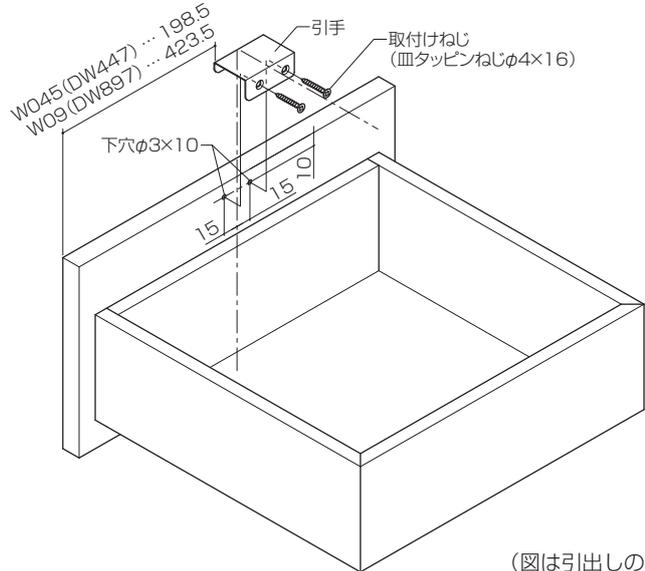


(図は引出しの場合を示す。)

## ■ブラケットの取付け・取外し(W09用スライドランドリーバーのみ)

※ハンガーバーとブラケットは任意のダボ穴位置に取付け・取外しが出来ます。

- ①ハンガーバーを真上に引き抜き、その後ブラケットを真横に引き抜きます。
- ※ブラケットを取外す際は、ブラケット上部切欠きにキャビネットをキズつけないようにマイナスドライバーを差し込み、手前に引抜いて外してください。

- ②ブラケットを任意のダボ穴に差し込んで取付け、ハンガーバーを元に戻します。

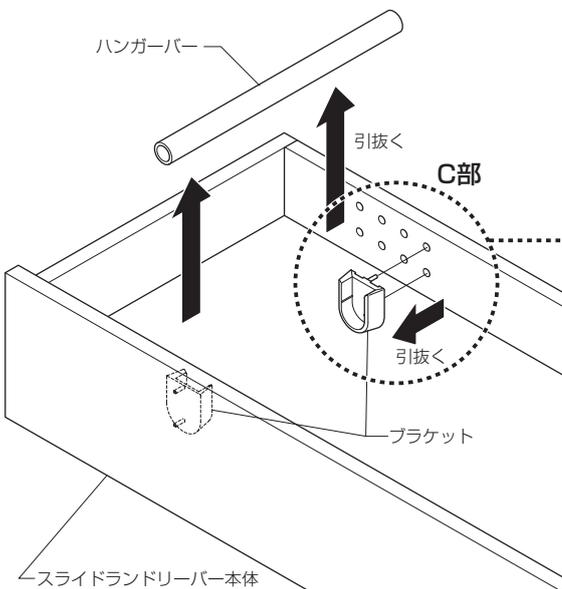

### ■C部詳細図

