



耐震ロック

取付け説明書

●この取付け説明書は、必ず取付けされる方へお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

- この部品は、システムキッチン「トパーズ」の吊戸棚、インテリア収納「タスボックス」のキャビネット H09・H07用部品です。指定製品以外への取付けはしないでください。部品が機能しない場合があります。
- 部品をねじで固定する際には、必ず手回しドライバーを使用してください。
強いトルクで締付けると、ねじが空回りすることがあります。
- キッチンの不燃吊戸棚へ取付けする際には、下穴の位置出しを不燃側板**ではない**側から行ってください。
誤って取付けを行った場合、ロック本体と受け座が当たり、扉が閉まらなくなるおそれがあります。

1. 取付け前の確認

1-1 部品の確認

●部品セット内に同梱されている部品があるか確認してください。


名称	耐震ロック本体	耐震ロック受け座	取付けねじ トラスタッピンねじφ3.5×14
姿図			
入り数			
トパーズ	2個	2個	8本
タスボックス	1個	1個	4本

2. 耐震ロック本体の取付け

2-1 取付け穴加工

●天板に下記の図面を参照して取付用下穴をあけます。(下穴径φ2.5、深さ12mm以下)
壁面に固定する前に取付けを行うと作業が容易に行えます。

・両開き

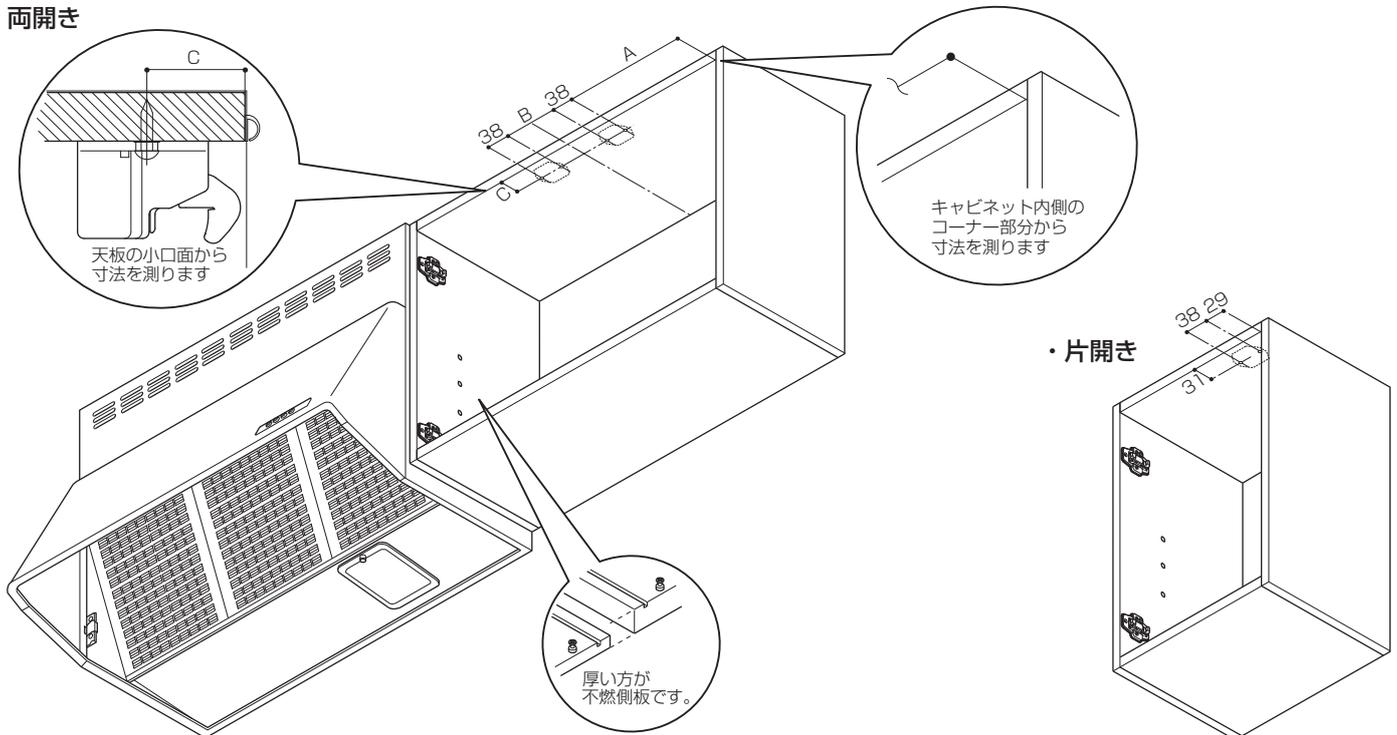

(単位：mm)


品種	キャビネットサイズ	A	B	C
キッチン トパーズ	W900	351.5	91	30
	W750	351.5		
	W600	201.5		
タスボックス	W900	352	89	31

【不燃吊戸棚の場合】

キッチンの不燃吊戸棚へ取付けする際には、
下穴の位置出しを不燃側板**ではない**側から
行ってください。

2-2 耐震ロック本体の取付け


- 前の作業であけた下穴に、ねじで耐震ロック本体を取付けます。

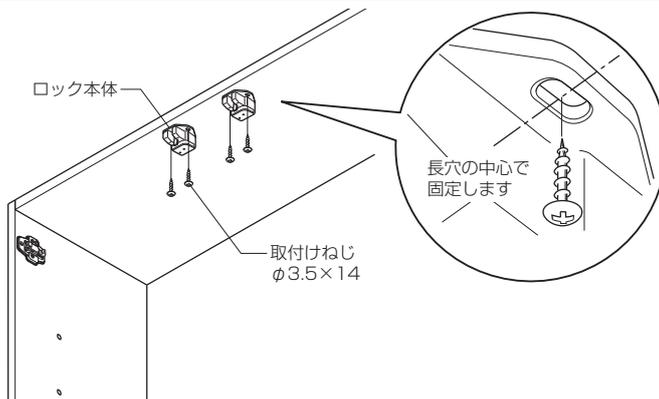

3. 耐震ロック受け座の取付け

3-1 取付け穴加工

- 扉に下記の図面を参照して取付用下穴をあけます。
(下穴径φ2.5、深さ12mm以下)

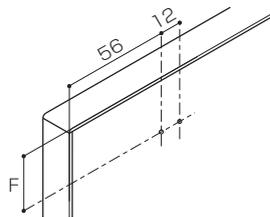


(単位：mm)

品種	扉サイズ	F
キッチン トパース	W450	26
	W300	
タスボックス	W450	45

3-2 耐震ロック受け座の取付け

- 下穴に、ねじで耐震ロック受け座を取付けます。

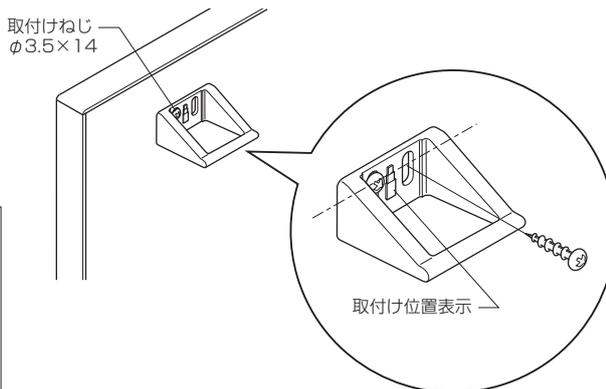


【取付け方向】

耐震ロック受け座は傾斜角度の大きい方を上面にして取付けます。



4. 取付け後の確認

- 丁番で扉の調整を行った後に作動確認を行ってください。
- ロック本体についている赤いシールをはがします。
- ロック受け座のねじをゆるめ、A寸法の範囲で上下に調整してください。
調整後ねじを必ず締め直してください。
- 開閉動作に支障がないことを2～3回扉を開閉させて確認してください。

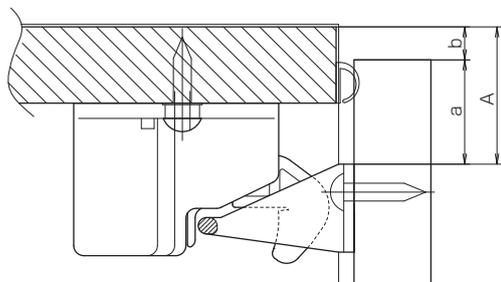

(単位：mm)

品種	A=(a+b)
キッチン トパース	26～31
タスボックス	42～47

