



# アシスト把手 プレートおよびローラー受け

# 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方へお渡しください。

## ■取付け上のお願

- プレートおよびローラー受けの取付けは、アシスト把手を付けた後で行ってください。
- プレートおよびローラー受けは、ローラー当たり面を確保するため必ず取付けてください。
- プレートおよびローラー受けの張付け面に、油、汚れなどある場合は、ふき取ってください。
- プレートおよびローラー受けは、規定の高さのものを使用してください。開閉力に影響します。

## ■部品一覧表

※下表の記号は本文図中の記号を使用します。間違いのないよう使用してください。

アシスト把手部品セットに同梱							
外障子側			内障子側				
シンフォニーW・M用	デュオ用 【2枚建て、4枚建て、HK】	デュオ用 【3枚建て】	シンフォニーW・M アングル付用 デュオ用 【額縁シャクリ付き】	シンフォニーW・M アングル付用 デュオ用 【額縁シャクリなし】	シンフォニーW・M アングルなし用	シンフォニーW・M アングルなし用	
㉗ プレート	㉘ ローラー受けA	㉙ ローラー受けE	㉚ プレート A寸法16mm以下	㉛ ローラー受けB	㉜ ローラー受けC A寸法 16mm超~25mm以下	㉝ ローラー受けD A寸法25mm超	㉞ ローラー受け 取付ねじ トラスタッピンねじ φ4×40
2枚建て、3枚建て、HK:1個 4枚建て:2個		※HKKには 使用しません。		2枚建て、3枚建て、HK:1個 HKK:2個		※4枚建てには 使用しません。	

※内障子側は、仕上りにより取付部品が異なるため、A寸法を測定し、上記の部品一覧表から部品を選んでください。

※A寸法は下記をご覧ください。

※戸先錠とアシスト把手を併用して使用する場合は不要です。

## ■取付け順序

### 1 部品の選定

●A寸法を測定し、上記の部品一覧表から部品を選んでください。

### 2 外障子側のプレートおよびローラー受けの取付け

●ハンドルを引き、ローラー位置を確認し、ローラー受け中央にローラーが当たるように張ってください。

※4枚建ての場合は、内観右側にも取付けてください。


※取付け位置は下記の取付け位置表を参照して取付けてください。

### 3 内障子側のプレートおよびローラー受けの取付け

●ハンドルを引き、ローラー位置を確認し、ローラー受け中央にローラーが当たるように取付けてください。

※HKKの場合は、内観左側にも取付けてください。

※取付け位置は下記の取付け位置表を参照して取付けてください。

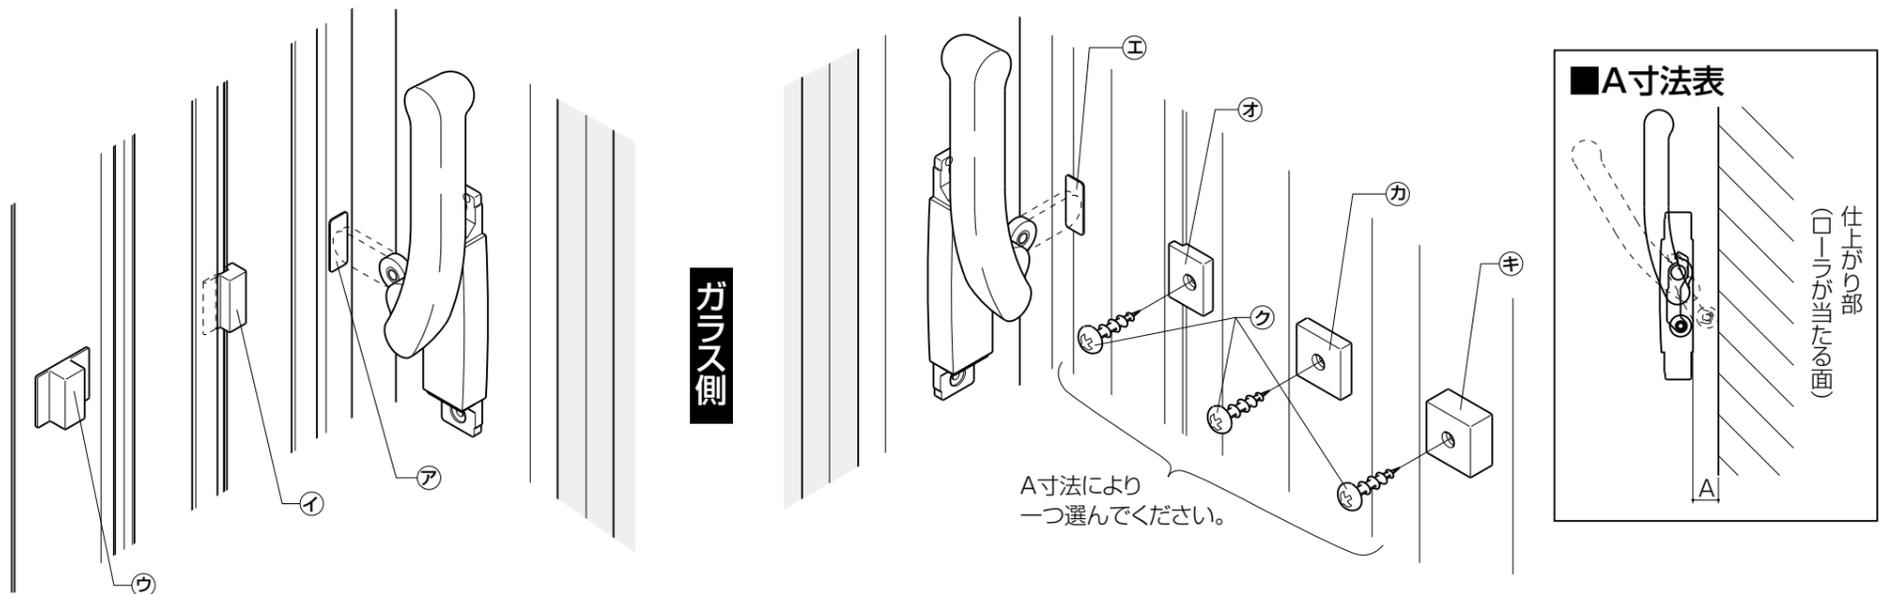

## ■取付け位置

外障子側			内障子側		
シンフォニーW・M用	デュオ用 【2枚建て、4枚建て、HK】	デュオ用 【3枚建て】 約12mm 程度	シンフォニーW・M アングル付用 デュオ用 【額縁シャクリ付き】	シンフォニーW・M アングル付用 デュオ用 【額縁シャクリなし】	シンフォニーW・M アングルなし用